J Z

EX-word
DATAPLUS 2

XD-ST2500
取扱説明書
保証書付

- スーパー大辞林／逆引きスーパー大辞林
- 分野別小辞典（大辞林）
- ベーシックジーニアス英和辞典
- ジーニアス英和辞典
- 百科事典
- 分野別小事典（マイペディア）
- 漢和辞典（漢字源）
- 例解新国語辞典
- ジーニアス和英辞典
- 故事ことわざ辞典
- 四字熟語辞典
- カタカナ語新辞典
- 全訳古語辞典
- 英語類語辞典
- 英会話とっさのひとこと辞典
- 日本史事典／世界史事典
- 百人一首
- 英検Pass単熟語
- 学習機能 *
- 理科ターゲット80
- 社会ターゲット90
- 中学数学公式集
- 中学社会用語集
- 中学国語基礎ポイント集
- 漢検プチドリル3級／4級
- 日本国憲法
- パソコン用語事典
- パソコン・インターネット安全ガイド
- 日本語キーワード例文検索
- 複数辞書検索
- 辞典機能を使っているときの便利な機能
- ライブラリー
- 電卓

・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
・本書はお読みになった後も大切に保管してください。

＊ 以下のコンテンツについて、本書では、「学習機能」として説明しています。
・英単語ターゲット1800
・英熟語ターゲット380

CASIO

RJA516207-001V01

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ **危険**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2.ただちに医師の治療を受ける。
　そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1.電源スイッチを切る。
2.USBケーブルをはずす。
3.お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する。

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 重いものを乗せたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない
- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する

USBケーブルについて

濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れないでください。感電の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

医療電子機器に近づけない

ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケットなど)から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。
万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

⚠ 注意

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ストーブ等の熱器具に近づけない
- プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らない（必ずUSBケーブルのプラグを持って抜く）
- USBケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクターから抜く

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

USBケーブル接続コネクター部への接続

コネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

使用場所について

病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

大切なデータは控えをとる

本機やSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

⚠ 注意

磁気カードに近づけない

磁気カード(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管したりしないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

イヤホン端子への接続

イヤホン端子には付属品以外は接続しないでください。

火災・感電の原因となることがあります。

イヤホンについて

イヤホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。

落下によるけがの原因となることがあります。

音量について

イヤホンを使うときは音量に注意してください。

大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(ＶＣＣＩ)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

その他の使用上のご注意

●**本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。**

- 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
- ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
- 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
- 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

●**極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

●**湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

●**お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

●**電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。**

あらかじめご承知いただきたいこと

●本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

●本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。

●本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。

●本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

●取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

●アルカリ単4形乾電池　2本
●USBケーブル
●専用イヤホン
●ユーザーアンケートハガキ
●シリアルナンバーシール　3枚

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

「XD-ST2500」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、XD-ST2500のシリアルナンバーが印刷されているシールが「3枚」同梱されています。
シリアルナンバーは、ご購入いただきました製品を特定する個別の番号で重要なものです。大切に保管してください。

3枚のシールは、以下のようにご使用ください。

- 1枚は、右欄に貼ってください。
- 1枚は、ユーザーアンケートハガキでアンケートにご協力いただける方は、お手数ですが、アンケートハガキに貼り付けていただき、ご返送ください。

XD-ST2500のシリアルナンバーシールを貼ってください

(オンラインサービス登録を行っていただく場合は、ご返送の必要はありません)

http://www.casio.co.jp/exword/dataplus/

- 1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。

初回の電池セットとセット後の操作

ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

1 **電池ブタを、2ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。**

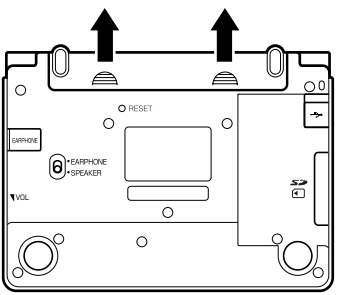

2 **乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。**

電池の極性(＋－)を間違えないように正しく入れてください。

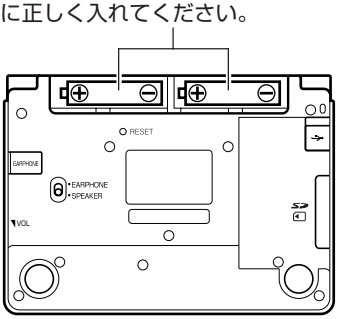

3 **本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。**

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

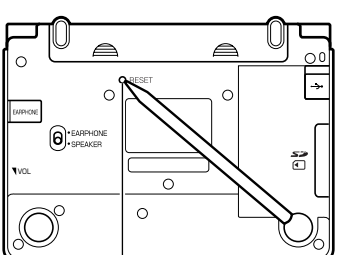

リセットボタン

4 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

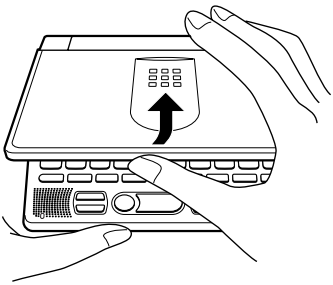

コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

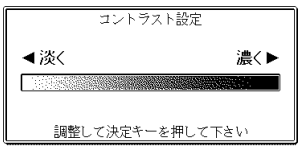

5 訳／決定を押します。
メニュー画面が表示されます。

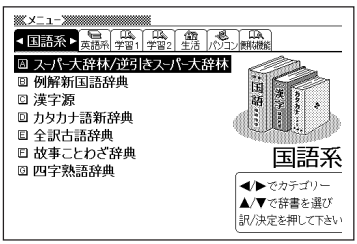

- ●付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
- ●ご使用方法やSDメモリーカードの組み合わせによっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- ●辞書をひく操作の前に、必ず**41**ページをお読みの上、かな文字の入れかたをご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

パソコンに接続する前のご注意

本機とパソコンを接続する前に、用途に応じて必ず以下のソフトをパソコンにインストールしてください。

用　途	使用ソフト
エクスワードデータプラス2対応ソフト(別売CD-ROM)をご利用の場合	「Ex-wordライブラリーソフト」 • ご利用のソフトのCD-ROM内にあります。 • インストール方法はCD-ROMに付属の取扱説明書をご覧ください。
パソコンのテキストデータを本機で見る場合	「Ex-wordテキストローダー」 • カシオホームページからパソコンにダウンロードしてください。 • インストール方法は本書「青空文庫を読む」(▶▶**174**ページ)をご覧ください。

●インストール前に本機とパソコンを接続すると、誤動作の原因となります。
●ソフトをインストールすると、データ転送に必要な専用USBドライバが、自動的にインストールされます。

バックライト機能について

本機は、薄暗い所でも表示が見やすいように、バックライト機能があります。バックライト消灯状態では、電池の消耗を抑えることができます。

バックライトを点灯させるには

バックライト
( ) を押します。

バックライトを消灯させるには

バックライト点灯中に再度バックライト( ) を押します。

バックライトの点灯時間

何もキー操作をしないと、約30秒後、自動的に消灯します。

- 何かキー操作をすると、点灯を継続します(最後の操作から約30秒間)。
- 何かのキーを離さず押している場合は、約30秒後、自動的に消灯します。

バックライトと電池寿命

- バックライト機能を頻繁にご使用になりますと、電池寿命が短くなります。
- 以下の電池寿命は、バックライト使用時の目安です。(新品のアルカリ電池を使用し、使用温度20℃の場合)

バックライト使用条件	電池寿命
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト点灯なし	約75時間
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト3分点灯	約60時間
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト15分点灯	約45時間
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト連続点灯	約20時間

もくじ

安全上のご注意 …… 表紙の裏
その他の使用上のご注意 …… 6
付属品を確認しましょう …… 7
初回の電池セットとセット後の操作 …… 8
パソコンに接続する前のご注意 …… 10
バックライト機能について …… 11

はじめに

本機の特長 …… 18
各部のなまえ …… 21
本機の開けかた …… 22
キーのなまえとはたらき …… 23
電源を入れる・切る …… 26
発音を聞く前に …… 27

辞典／モードの選びかた

「辞典／モード」キーを押して選ぶ …… 29
キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ …… 29
キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ …… 29
「メニュー」画面で選ぶ …… 30

基本の操作

基本の操作 …… 33
単語や項目を選ぶ …… 33
前後の見出し語を調べる …… 34
画面の続きを見る …… 35
前の操作に戻る …… 35
一覧を見る …… 36
レイアウトを切り替える …… 36
別の言葉を調べる …… 39
別の辞典／モードに切り替える …… 39

辞典の凡例を見る …… (ガイド機能)40

文字入力

文字の入力方法 …… 41
ひらがな、カタカナを入れる …… 41
「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」 …… 41
「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える …… 43
いろいろな文字を入れる …… 43
アルファベットを入れる …… 44
数字を入れる …… 45

文字入力

間違って入れた文字を直す ····· 46
文字を消す ····· 46
文字を直す ····· 47

スーパー大辞林

日本語の意味を調べる ····· 48
調べたい言葉が見つからないときは ····· 49
最後につく読みから言葉を調べる ···（逆引きスーパー大辞林）50
言葉を手がかりに慣用句を調べる ·····（慣用句検索）51
「アルファベットのスペル」で調べる ····· 52

分野別小辞典（大辞林）

分野をしぼって言葉を調べる ·····（大辞林）54
（例）「作品名小辞典」で調べる ····· 55
（例）「慣用句小辞典」で調べる ····· 56

ベーシックジーニアス英和辞典

英単語の和訳を調べる ····（ベーシックジーニアス英和辞典）58
英単語をさらに詳しく調べる ·····（成句・複合語・用例・解説）59
成句、複合語を調べる ····· 59
用例、解説（図など）を調べる ····· 60
完全なスペル（つづり）がわからないときは ····· 61
英単語のスペル（つづり）をチェックする ···（スペルチェック）63
英単語の成句（熟語）を調べる ·····（成句検索）64
英単語を使った例文を調べる ·····（例文検索）65

ジーニアス英和辞典

英単語の和訳を調べる ·····（ジーニアス英和辞典）66
英単語をさらに詳しく調べる ···（成句・複合語・用例・解説）67
成句、複合語を調べる ····· 67
用例、解説を調べる ····· 68
完全なスペル（つづり）がわからないときは ····· 69
英単語のスペル（つづり）をチェックする ···（スペルチェック）71
英単語の成句（熟語）を調べる ·····（成句検索）72
英単語を使った例文を調べる ·····（例文検索）73

百科事典

百科事典で言葉を調べる ····· 74
解説（図など）を見る ····· 75

分野別小事典（マイペディア）

分野をしぼって言葉を調べる ·····（マイペディア）76
（例）「11ジャンル別小事典」で調べる ····· 77

漢和辞典（漢字源）

部品の読みで漢字を調べる …… 78
部首（魚へん、草かんむりなど）から漢字を調べる …… 80
総画数から漢字を調べる …… 82
音読みや訓読みから漢字を調べる …… 83
絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる ……（複合サーチ）84
調べた漢字を使った熟語を調べる ……（熟語）85

例解新国語辞典

日本語の意味や類語を調べる …… 86
調べたい言葉が見つからないときは …… 87
解説（筆順）を見る …… 88

和英辞典

日本語の英訳を調べる …… 89

故事ことわざ辞典

読みから故事やことわざを調べる …… 90
シーンや内容から故事やことわざを調べる …… 91

四字熟語辞典

読みから四字熟語を調べる …… 92
シーンや内容から四字熟語を調べる …… 93
漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる …… 94

カタカナ語新辞典

カタカナ語を調べる …… 96
略語（IT, WHOなど）を調べる …… 97

全訳古語辞典

古語の現代語訳を調べる …… 98

英語類語辞典

意味の似た英語の言葉を調べる …… 99

英会話とっさのひとこと辞典

とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる … 100
とっさの場合に使える英会話表現を
単語を手がかりに調べる … 101

日本史事典 世界史事典

日本史や世界史について調べる …… 103

百人一首

上の句や下の句から百人一首を調べる …… 104
歌番号や決まり字から百人一首を調べる …… 105

英検Pass単熟語
英検の試験によく出る単語や熟語を見る …… 106
英検の試験によく出る会話表現を見る …… 107

学習機能
学習機能を使う …… (学習モード)108
学習する …… 109
テストする …… 111
復習する …… 113
検索機能を使う …… 115
学習/復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する …… 116

理科ターゲット80
試験によく出る問題集を使う(理科) …… 117

社会ターゲット90
試験によく出る問題集を使う(社会) …… 119

中学数学公式集
入試に出る数学の公式を調べる …… 121

中学社会用語集
科目から社会用語を調べる …… 122
読みから社会用語を調べる …… 123
類似語と数字のつく用語から社会用語を調べる …… 124

中学国語基礎ポイント集
国語基礎ポイント集を見る …… 125

漢検プチドリル3級／4級
漢検3級・4級用ドリルを使う …… 126

日本国憲法
日本国憲法の公布文や前文を読む …… 128
日本国憲法の条文を調べる …… 129

パソコン用語事典
日本語や英語のパソコン用語を調べる …… 130
記号や数字で始まるパソコン用語を調べる …… 131
用語集／付録を見る …… 132

パソコン・インターネット安全ガイド

パソコン・インターネット安全ガイドを見る …… 133

日本語キーワード例文検索

日本語のキーワードから例文を調べる …… 134

複数辞書検索

言葉をひらがなで調べる …… 136
見出し語／例文／成句をアルファベットで調べる …… 138
見出し語を調べる …… 139
例文／成句を調べる …… 140
優先的に表示する辞書を選ぶ …… 141
漢字を手がかりに言葉を調べる …… 142

辞典機能を使っているときの便利な機能

調べた単語などの発音を聞く ……（音声機能）145
ネイティブ音声による発音を聞く …… 146
合成音声による発音を聞く …… 147
よく使う辞典をお気に入りに登録する …… 149
お気に入りに登録する …… 149
お気に入りから選ぶ …… 150
お気に入りを解除する …… 150
意味や解説の画面から、さらに調べる ……（画面分割検索）151
例文や成句のリスト表示から、さらに調べる …（絞り込み／語順指定検索）154
見出し語検索から、さらに調べる ‥（スペルチェック検索）156
少し前に調べた言葉を再度調べる ‥‥（ヒストリーサーチ）157
ヒストリーを消す …… 158
意味や解説の画面で使われている言葉について調べる ‥（ジャンプ）160
画面に表示する文字のサイズを変更する …… 163
画面の文字を拡大する ……（ズーム）165
単語帳を使う …… 166
単語帳／例文帳に登録する …… 167
登録した単語／例文を見る …… 168
覚えた単語／例文にチェックマークを付ける …… 169
表示順を並べ替える …… 170
登録した単語／例文を削除する …… 171

ライブラリー
パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる …… 173
「青空文庫」を読む …… 174
テキストデータを読む …… 180
しおりを使う …… 181
SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす …… 182

電卓
電卓を使う …… 186
基本計算 …… 187
定数計算 …… 187
メモリーを使った計算 …… 188
キーを間違えて押したときは …… 188
ゴハサン(クリア)にしたいときは …… 189
エラー("E"表示)になったときは …… 189

設定変更
設定(環境)を変更する …… 190
キー入力音設定 …… 191
入力設定 …… 191
APO設定 …… 191
キーボード設定 …… 192
コントラスト設定 …… 192
すぐ出るサーチ設定 …… 193
トゥルーボイス設定 …… 194
読み上げ音声設定 …… 194

各辞典の内容・著作権について …… 195

図表(スーパー大辞林) …… 200

こんなときは
こんなメッセージが出たら… …… 218
こんな症状がおこったら… …… 225
リセットするときは …… 227
電池を取り換えたいときは …… 228
電池の取り扱い上の注意 …… 230

付録
ローマ字／かな対応表 …… 232
仕様 …… 235
さくいん …… 238
保証・アフターサービスについて …… 246
お客様ご相談窓口 …… 248
保証規定 …… 249

本機の特長

検索方法

◆すぐ出るサーチ

言葉を調べるために読みやスペルを入力するごとに、あてはまる候補を表示します。

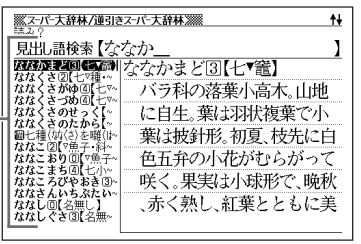

※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。 ▶▶193ページ

◆さらに検索

●画面分割検索

言葉の意味や解説などの画面を参照しながら、画面を上下に分割して、違う言葉を調べることができます。 ▶▶151ページ

●絞り込み／語順指定検索

例文・成句検索候補をさらに絞り込んだり、単語の語順を指定して調べることができます。 ▶▶154ページ

●スペルチェック検索

見出し語検索で、入力したスペルに近い単語を調べることができます。 ▶▶156ページ

◆複数辞書検索

●ひらがなで調べる

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞書(モード)から、言葉をひらがなで調べることができます。 ▶▶136ページ

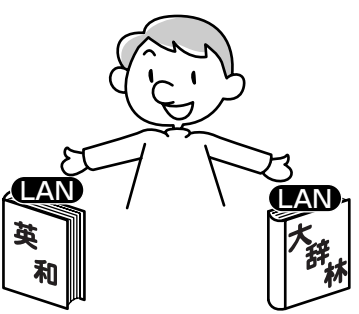

●アルファベットで調べる

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞書(モード)から、見出し語／例文／成句をアルファベットで調べることができます。 ▶▶138ページ

●漢字で調べる

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞書(モード)から、言葉を漢字を手がかりにして調べることができます。 ▶▶142ページ

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶40ページ

◆お気に入り機能

よく使う辞典などをお気に入り登録することができます。▶▶149ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(**ヒストリー**)から直接辞典を引くことができます。▶▶157ページ

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。

▶▶160ページ

◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。▶▶163ページ

◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶165ページ

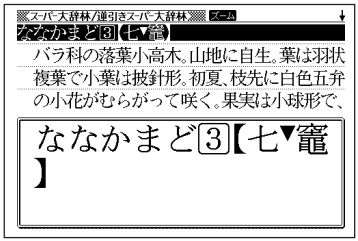

◆単語帳

調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶166ページ

◆リスト件数表示

例文検索結果やヒストリーなどのリスト表示中に、候補の総数とその中での順番を示します。

候補数5個のうち、反転している候補が1番目であることを表しています。

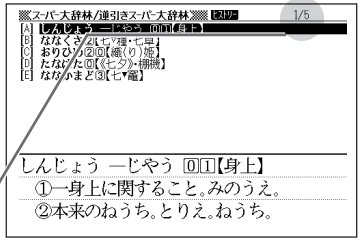

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の右に表示します。

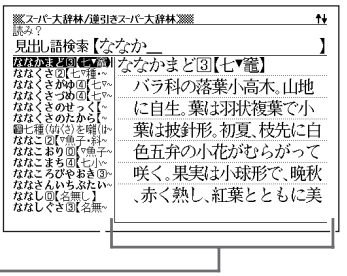

◆レイアウト機能

一覧(リスト)や意味表示中のレイアウトを変えることができます。 ▶▶**36ページ**

◆バックライト機能

薄暗い所でも使用できます。 ▶▶**11ページ**

◆ライブラリー機能

いろいろな辞書やテキストファイルを、パソコンを使って本機に読み込むことができます。 ▶▶**173ページ**

「本機の画面に表示される字体」について

- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の画面に表示される表・図は、画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォント字体を使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の関係上、簡略化された文字が表示されることがあります。

「データ中の商品名」について

- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ

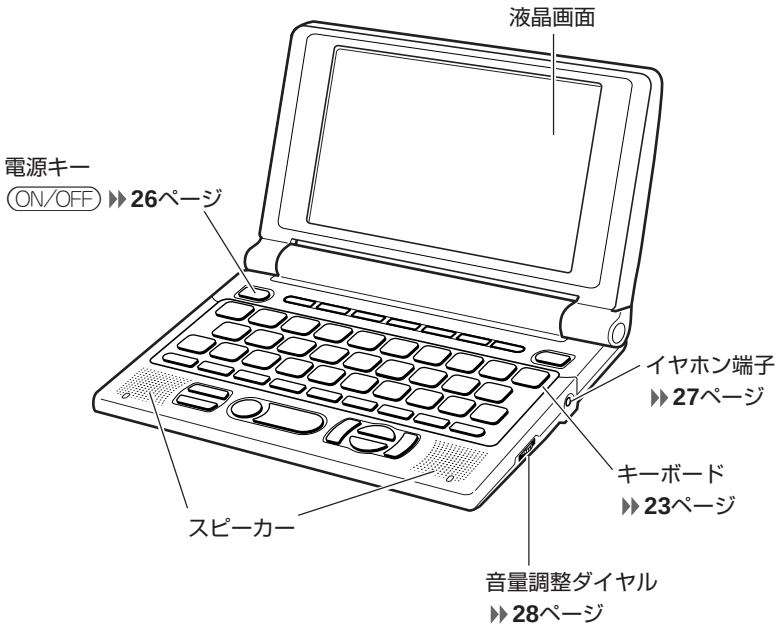
液晶画面
電源キー
ON/OFF ▶▶26ページ
イヤホン端子
▶▶27ページ
キーボード
▶▶23ページ
スピーカー
音量調整ダイヤル
▶▶28ページ

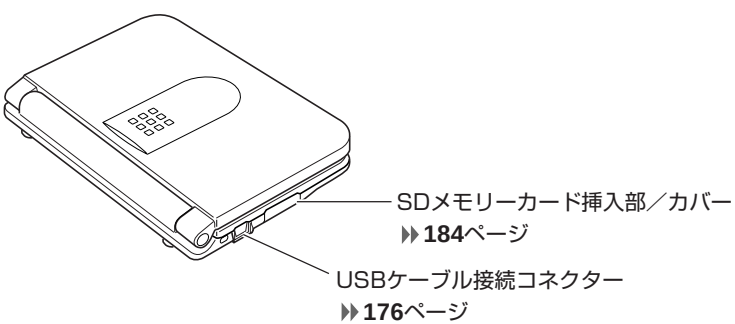
SDメモリーカード挿入部／カバー
▶▶184ページ
USBケーブル接続コネクター
▶▶176ページ

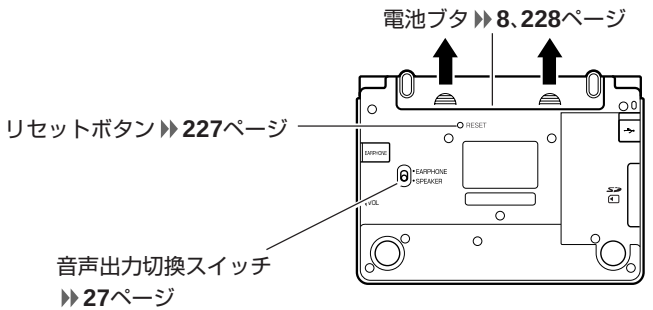

本機の開けかた

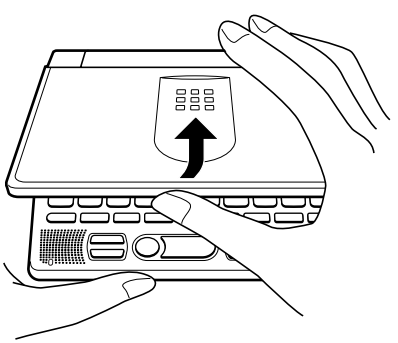

中央部分に指をかけて、開けます。

キーのなまえとはたらき

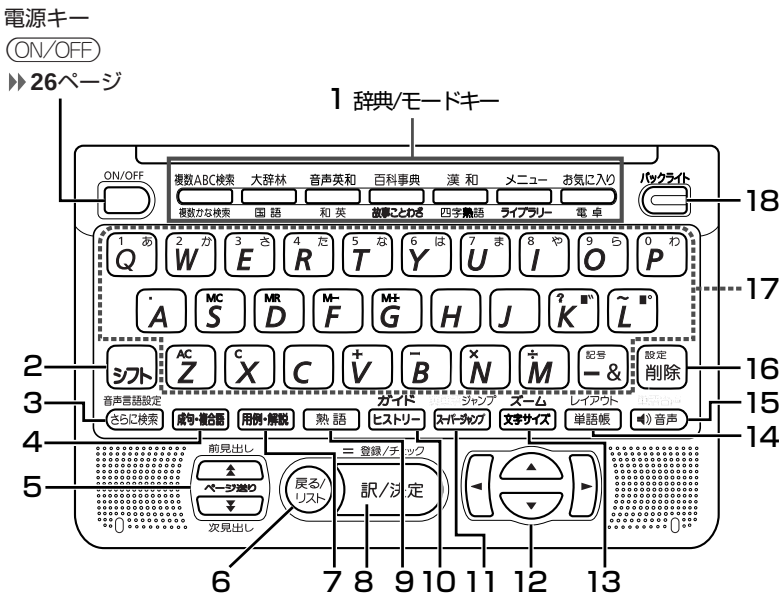

番号	表記	はたらき
1	（例） 大辞林	キーの上側に印刷されている辞典／モードを使うときは、このキーを押します。▶▶**29**ページ
	（例） 国語	キーの下側に印刷されている辞典／モードを使うときは、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**29**ページ
2	シフト	「？」や「～」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶**29**、**34**、**36**、**37**、**38**、**40**、**43**、**44**、**61**、**69**、**110**、**170**、**190**ページ
3	さらに検索	表示されている言葉をさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。▶▶**152**、**154**、**156**ページ
	音声言語設定 さらに検索	合成音声で発音される言語を変えるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**148**ページ
4	成句・複合語	「英和辞典」で、成句（英単語を使った熟語）や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶**59**、**67**ページ

番号	表記	はたらき
5	▲ ▼	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます（**ページ送り**）。▶▶**35**ページ
	前見出し ▲ 次見出し ▼	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、シフトを押し、指を離してから▲または▼を押します。▶▶**34**ページ
6	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶**35**ページ
		各辞典／モードの初期画面で押すと、メニュー画面になります。▶▶**30**ページ
		言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧（リスト）が表示されます。▶▶**36**ページ
7	用例·解説	用例や解説のある辞書で、それらを見るときに押します。▶▶**60**、**68**、**75**、**88**、**118**、**120**、**121**、**125**、**127**ページ
8	訳／決定	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶**33**ページ
	=登録／チェック 訳／決定	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**167**、**169**ページ
9	熟語	「漢和辞典」（漢字源）で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶**85**ページ
10	ヒストリー	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶**157**ページ
	ガイド ヒストリー	ガイドを見るときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**40**ページ
11	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶**160**ページ
	英単語ジャンプ スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**160**ページ
12	▲ ▼ ◀ ▶	カーソル（白黒反転表示や、文字の下につく横線）を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶**33**、**46**ページ
		画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶**35**ページ
13	文字サイズ	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶**163**ページ
	ズーム 文字サイズ	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**165**ページ

番号	表記	はたらき
14	単語帳	「単語帳」を使うときに押します。▶▶**168**ページ
	レイアウト 単語帳	画面のレイアウトを変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**36**ページ
15	音声	音声を聞くときに押します。▶▶**146**、**147**ページ
	単語音声 音声	単語の発音を聞くときにシフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**147**ページ
16	設定 削除	文字を消すときに押します。▶▶**46**ページ
	設定 設定 削除	設定を変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**190**ページ
17	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶**41**〜**45**ページ
18	バックライト	バックライトの点灯/消灯を切り替えるときに押します。▶▶**11**ページ

※電卓機能で使うキーについては、**186**ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

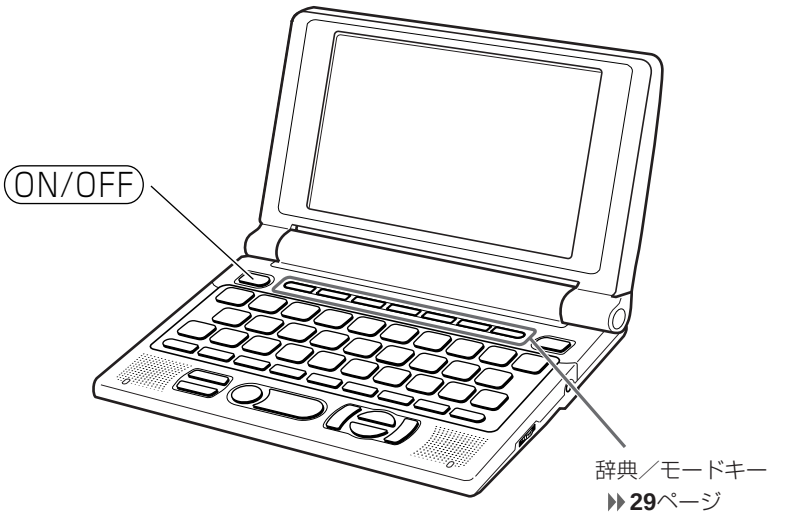

■電源を入れる

- ●本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- ●電源が切れているときに(ON/OFF)を押すと、電源が入ります。
  前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
- ●電源が切れているときに辞典／モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典／モードの最初の画面が表示されます。
  ※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

■電源を切る

- ●本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- ●電源が入っているときに(ON/OFF)を押すと、電源が切れます。

●無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(**オートパワーオフ**)。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶**190**、**191**ページ

発音を聞く前に

内蔵スピーカーまたは付属の専用イヤホンで、「音声」を聞くことができます。▶▶145ページ

スピーカーを使う

1 本体裏面の音声出力切換スイッチを「SPEAKER」側にします。

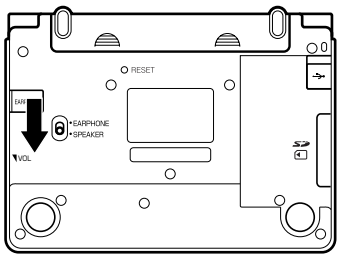

イヤホンを使う

1 イヤホンを接続します。

※ イヤホンのプラグは2段階に差し込む形状となっていますので、いったん差し込んだ後、必ず中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

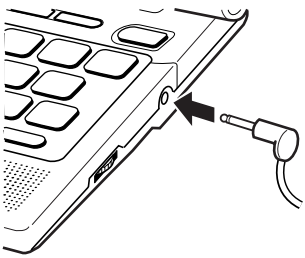

2 本体裏面の音声出力切換スイッチを「EARPHONE」側にします。

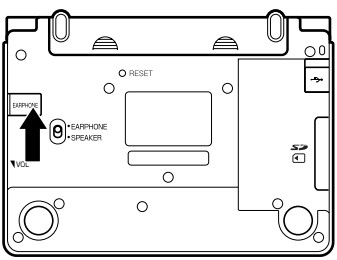

イヤホンについて
必ず付属の専用イヤホンをお使いください。付属品以外のイヤホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。

音量の調整

右図のようにダイヤルを動かして音量を調節してください。

●音量を大きくすると、音がひずむことがあります。その場合は、音量調整ダイヤルで音量を調節してください。

「辞典／モード」キーを押して選ぶ

「辞典／モード」キーに割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モード」キーを押して選ぶことができます。

キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ



・各「辞典／モード」キーを押します。

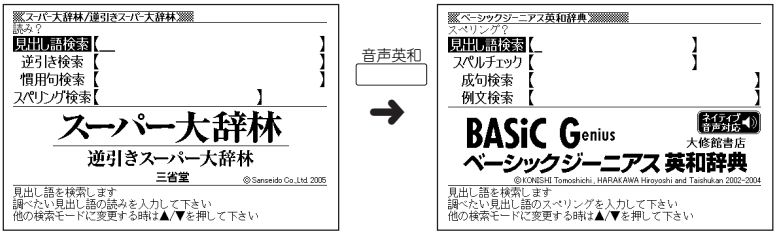

キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ

・ シフト を押し、指を離してから各「辞典／モード」キーを押します。

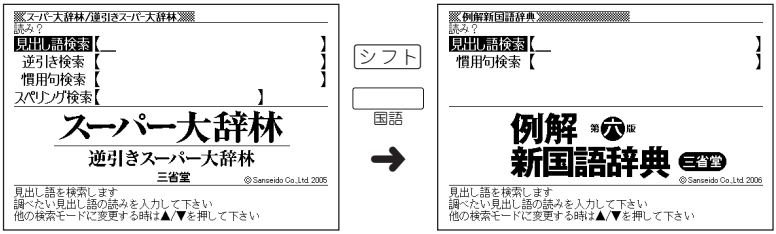

「メニュー」画面で選ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。

- メニュー を押してメニュー画面を表示させます。

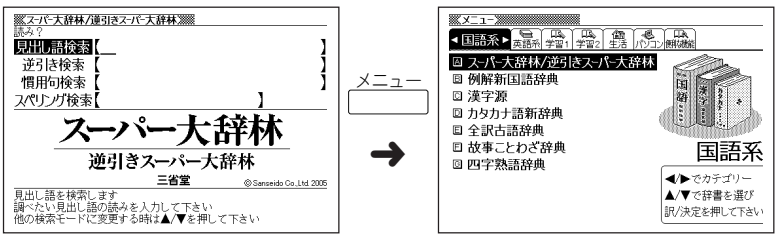

- ◀ または ▶ を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリーに を移動させます。

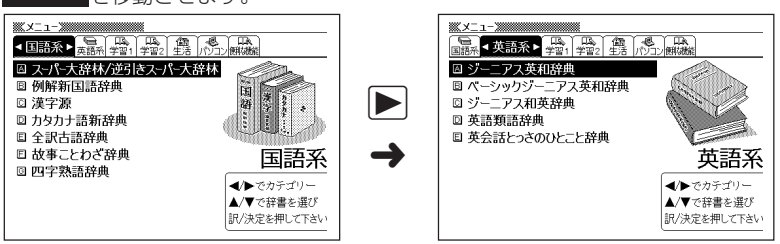

- ▼または▲を押して、使いたい辞典／モードに を移動させます。

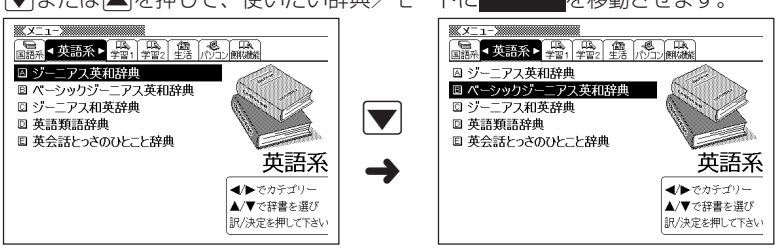

B

• 訳／決定を押します。

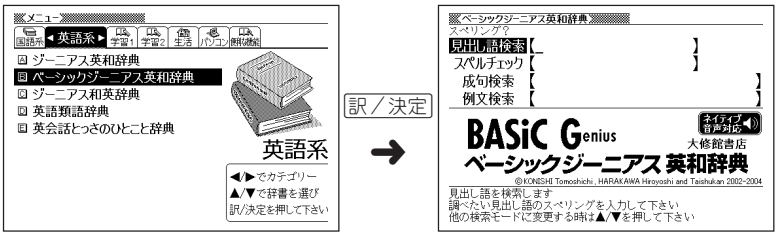

※各辞典／モード名の左のアルファベットキー(「A」～)を押しても選ぶことができます。

各辞典／モードは、下記のカテゴリーに分類されています。

●国語系

- スーパー大辞林／逆引きスーパー大辞林
- 例解新国語事典
- 漢字源(*漢和辞典*)
- カタカナ語新辞典
- 全訳古語辞典
- 故事ことわざ辞典
- 四字熟語辞典

●英語系

- ジーニアス英和辞典
- ベーシックジーニアス英和辞典
- ジーニアス和英辞典
- 英語類語辞典
- 英会話とっさのひとこと辞典

●学習1

- 日本史事典
- 世界史事典
- 百人一首
- 英検Pass単熟語

●学習2

- 英単語ターゲット1800
- 英熟語ターゲット380
- 理科ターゲット80
- 社会ターゲット90
- 中学数学公式集
- 中学社会用語集
- 中学国語基礎ポイント集
- 漢検プチドリル3級
- 漢検プチドリル4級

●生活

- 百科事典マイペディア
- 日本国憲法

●パソコン

- パソコン用語事典
- パソコン・インターネット安全ガイド

●便利な機能

- 分野別小辞典(大辞林より)
- 分野別小事典(マイペディアより)
- 日本語キーワード例文検索(G英和辞典より)
- 日本語キーワード例文検索(BG英和辞典より)
- 複数辞書ひらがなで検索
- 複数辞書アルファベットで検索
- 複数辞書漢字で検索

基本の操作

単語や項目を選ぶ

■反転(▬▬)や●を移動させて訳／決定を押す

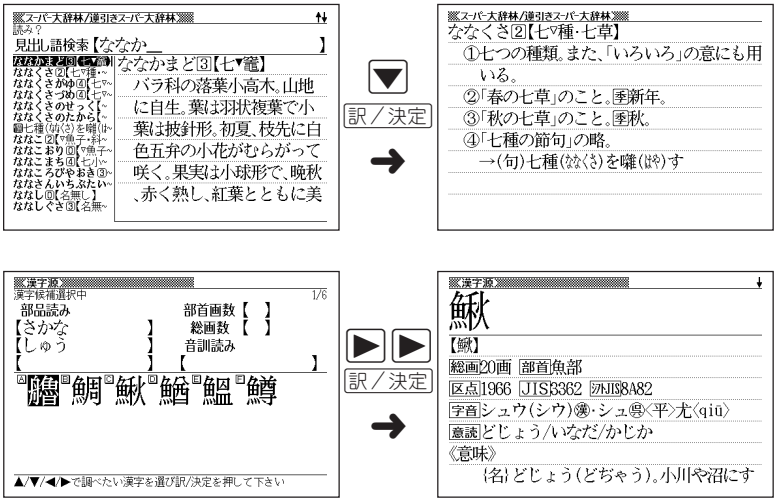

■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

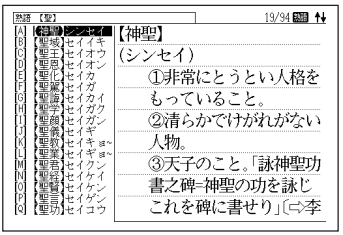

B

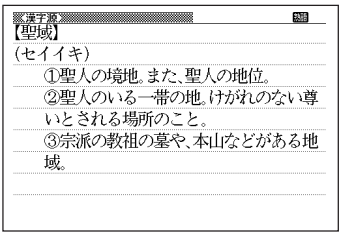

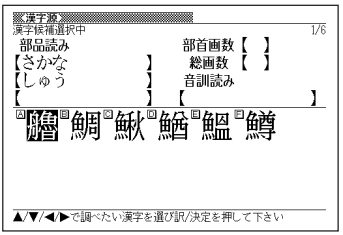

C

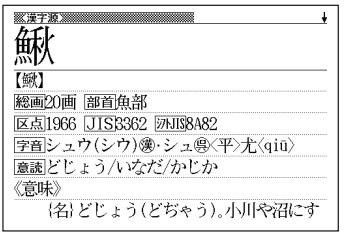

※本書では「反転(■■■)や●を移動させて訳／決定を押す」方法で説明を行います。

前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面でシフトを押し、指を離してから前見出し▲または次見出し▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

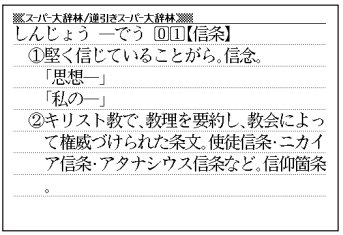

シフト
前見出し
▲
→
←
シフト
次見出し
▼

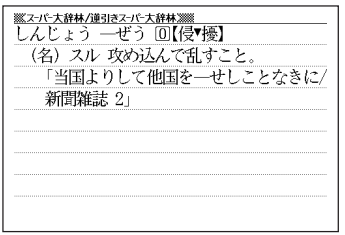

画面の続きを見る

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。



↑ ····· 画面の上に続きがあります。
↓ ····· 画面の下に続きがあります。

⏫または⏬を押すと１画面ずつ切り替えることができます（**ページ送り**）。

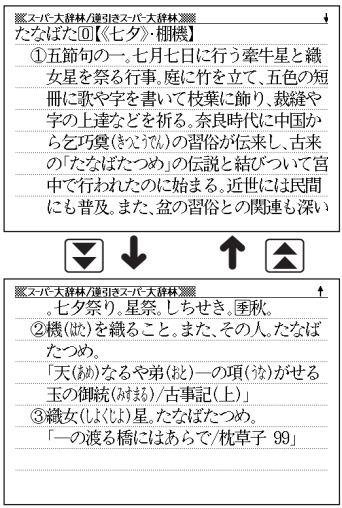

▲または▼を押すと、１行ずつ切り替えることができます。

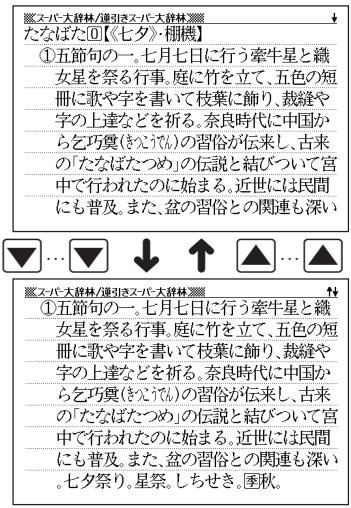

前の操作に戻る

操作を間違えたとき、戻る/リストを押すと１つ前の操作に戻ります。

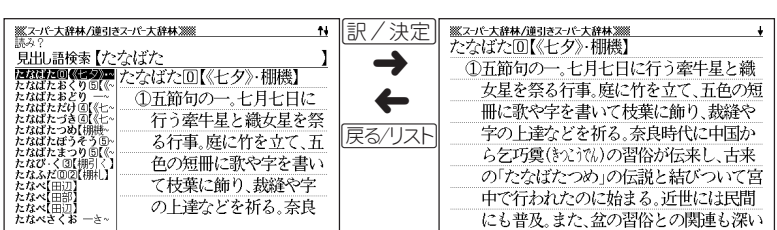

一覧を見る

言葉の意味の画面で 戻る/リスト を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

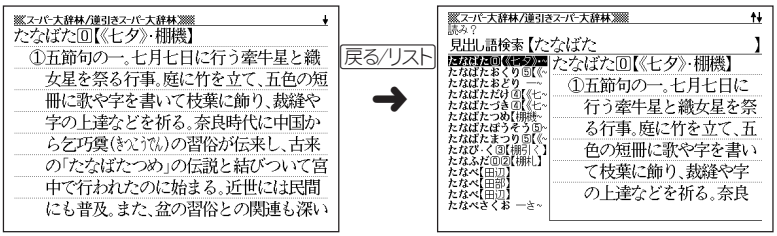

レイアウトを切り替える

■言葉の一覧画面でレイアウトを切り替える

言葉の一覧画面で シフト を押し、指を離してから レイアウト 単語帳 を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

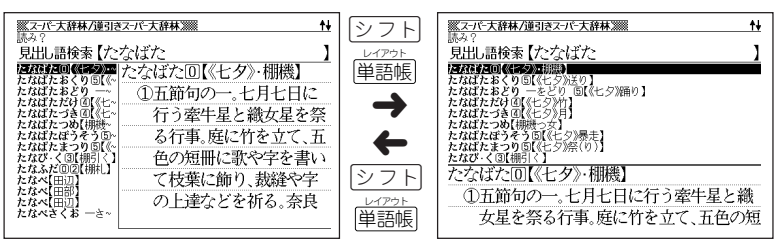

●次の一覧画面のときは、切り替えができません。

・成句　　・複合語　　・ヒストリー

■言葉の意味の画面でレイアウトを切り替える

言葉の意味の画面で シフト を押し、指を離してから 単語帳（レイアウト） を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

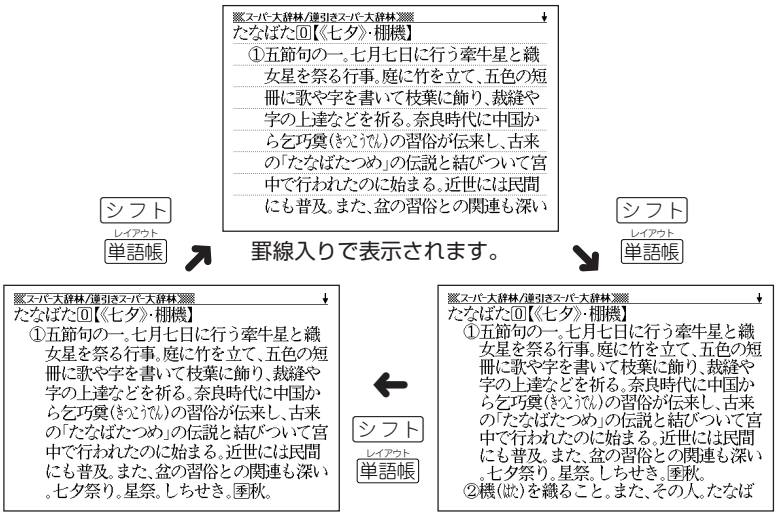

●次の意味の画面のときは、切り替えができません。

・ガイド　・学習機能付き辞書

●表や図の画面のときは、切り替えができません。

■成句検索／例文検索のリスト画面でセンタリング表示にする

成句検索／例文検索のリスト表示画面で シフト を押し、指を離してから 単語帳（レイアウト） を押すと、最初に入力した単語をセンタリングして表示します。さらに シフト を押し、指を離してから 単語帳（レイアウト） を押すと次の単語でのセンタリング表示になります。

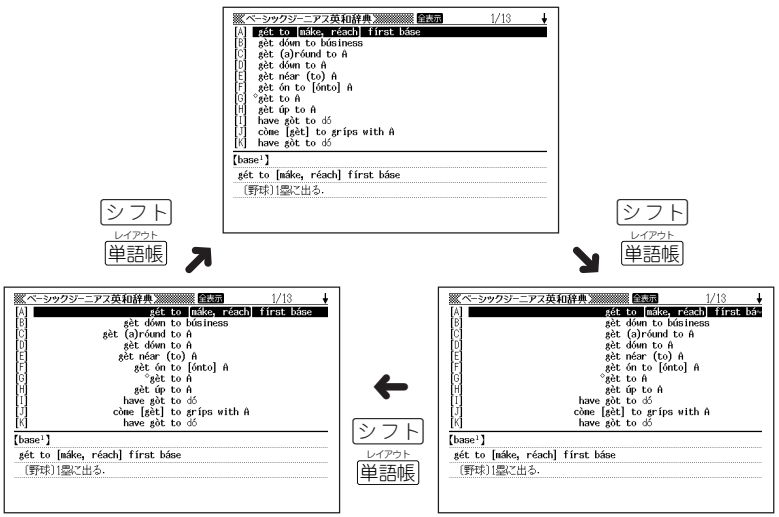

●入力した3つ目の単語までがセンタリングの対象となります。

●別売ソフトは、この機能に対応しておりません。

別の言葉を調べる

（「スーパー大辞林」など最初の画面で文字やスペルを入力して調べる辞典／モード）

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

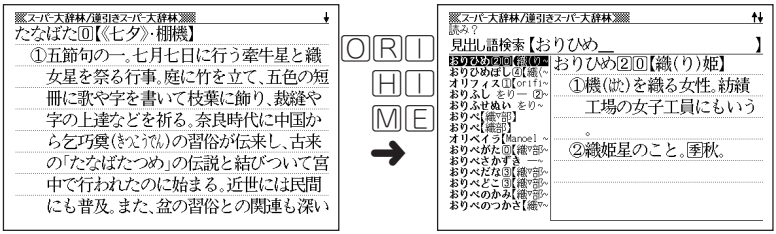

検索文字入力画面（辞典の最初の画面）に戻って、文字が入力されます。

別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。

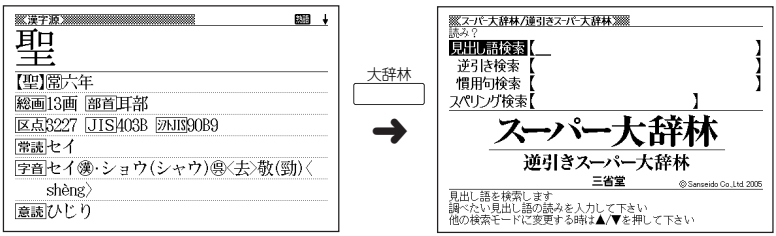

そのモードの最初の画面が表示されます。

辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

1 シフト を押し、指を離してから ヒストリー(ガイド) を押します。

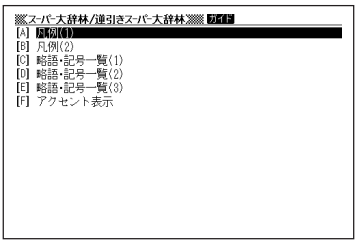

2 ▲または▼を押して見たい項目を反転させ、訳／決定 を押します。

- ガイドが表示されます。
- ▲▼⏫⏬のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ガイド機能を終了するときは、設定 削除 を押します。

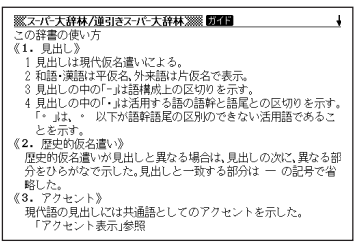

●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ヒストリー削除
- 設定
- 電卓
- 複数辞書検索リスト表示中
- 複数辞書例文検索リスト表示中
- 複数辞書検索入力画面
- 複数辞書例文検索入力画面
- 単語帳選択画面
- 単語帳リスト表示中
- ジャンプ先リスト画面
- 画面分割検索入力画面
- 画面分割検索リスト画面
- 画面分割表示中

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「スーパー大辞林」「ジーニアス和英辞典」「漢字源」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

(例)「みかん」と入力する

●ローマ字かな入力のときは

M I K A N N　　みかん_

●かなめくり入力のときは

ま ま か わ わ わ わ　　みかん

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

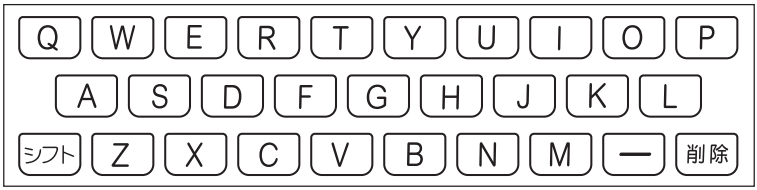

(例)「ものわかり」……　M O N O W A K A R I
「プロダクション」‥　P U R O D A K U S H O N N

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは ▸▸ **232ページ**

●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは
▸▸ **43ページ**

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード

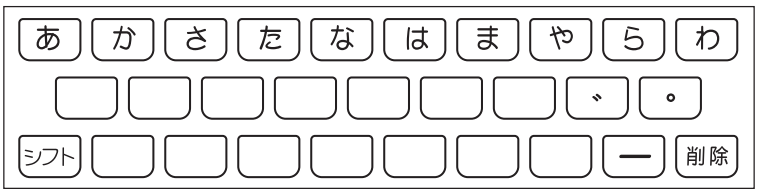

かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

キー / 回数	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	ぁ			っ				ょ		ゎ
7	ぃ									
8	ぅ									
9	ぇ									
10	ぉ									

この方式を使う前には、次ページの操作が必要です。
工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されており、そのままで以下の操作をしても「っっっ...」としか入力できません。

（例）「ものわかり」‥‥‥ ま ま ま ま ま な な な な な わ か ら ら
「プロダクション」‥ は は は ゜ ら ら ら ら ら た ゛ か か か
さ さ や や や や や や わ わ わ わ わ

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。
（例）「あい」‥ あ ▶ あ あ

●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える

1 シフトを押し、指を離してから設定 削除を押します。

「設定項目」が表示されます。「環境設定」が選ばれています。

2 訳／決定を押します。

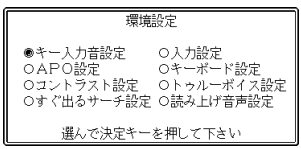

3 ▶▼と押して、「キーボード設定」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

4 ▼を押して、「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

いろいろな文字を入れる

「゛」や「゜」のついた文字（濁音、半濁音）や「ょ」（拗音）「っ」（促音）など小さな文字は、次の表のように入力します。

	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	K I Z U	か か さ さ さ ゛
半濁音	ぱい	P A I	は ゜ あ あ
拗音	きょう	K Y O U	か か や や や や や や あ あ あ
促音	らっこ	R A K K O	ら た た た た た た か か か か か
撥音	いんこ	I N N K O	あ あ わ わ わ わ わ か か か か か
長音	えーる	E ー R U	あ あ あ あ ー ら ら ら

※次の位置に「ー」が入力されていると、検索はできません。
「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。
- 単語の先頭（「すぐ出るサーチ OFF」のとき）

アルファベットを入れる

「英和辞典」「英語類語辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

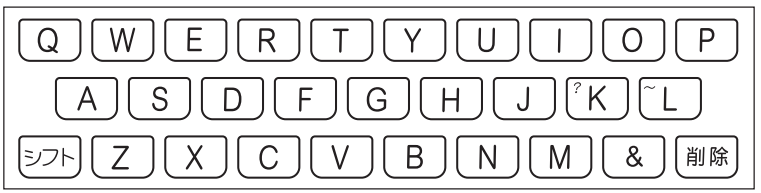

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

I N T E R N E T　　internet_

※「?」、「~」などは、シフトを押し、次にシフトから指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

●英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
●アルファベットを入力するのは、下記の場合です。
・以下の辞典／モードでの「スペリング？」(スペル)入力
スーパー大辞林(スペリング検索)　ベーシックジーニアス英和辞典
ジーニアス英和辞典　カタカナ語新辞典　英語類語辞典
英会話とっさのひとこと辞典　英単語ターゲット1800
英熟語ターゲット380　パソコン用語事典
複数辞書検索(アルファベット検索)
・各辞典／モードでの項目選択

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

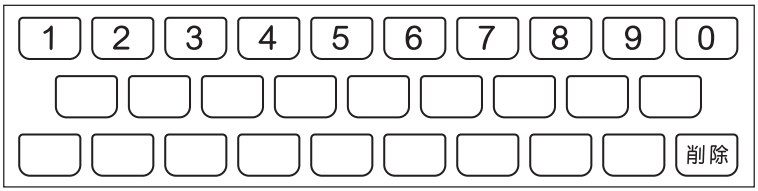

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

1 5　　15

●数字を入力するのは、下記の場合です。

- 漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- 四字熟語辞典で漢字1文字を手がかりに調べるときの「部首画数」または「総画数」の入力
- 電卓

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す

1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。



2 設定 削除を押します。

カーソルの位置の文字が消えます。
※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに 設定 削除 を押すと、最後の文字が消えます。

※ 入力したすべての文字を消すときは、戻る/リスト を押します。

文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶190、191ページ

■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。



2 設定 削除を押し、間違った文字を消します。

3 正しい文字を入力します。

正しい文字が追加されます。

■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。



2 正しい文字を入力します。

間違った文字が正しい文字に置き換わります。

日本語の意味を調べる

1 大辞林 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

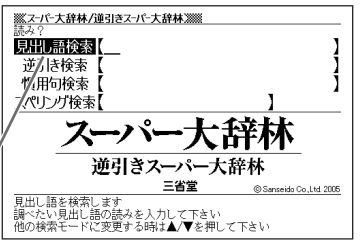

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「緩急（かんきゅう）」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅ」と入力したところでリスト中に「緩急」が表示されます。

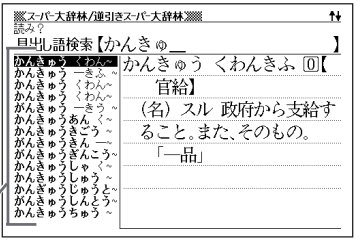

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

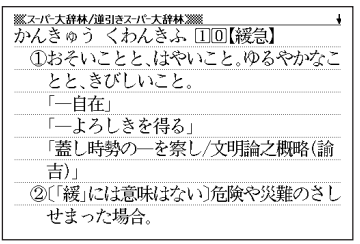

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

最後につく読みから言葉を調べる（逆引きスーパー大辞林）

「粉雪」「細雪」など、言葉の最後の読みが同じ言葉を検索することができます。

1 大辞林 を押します。

2 ▼を押して「逆引き検索」を選びます。

3 調べたい文字をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「〜雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。

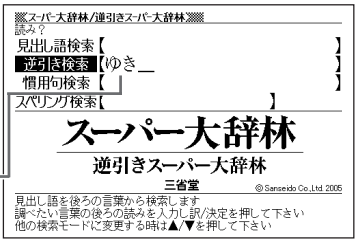

4 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

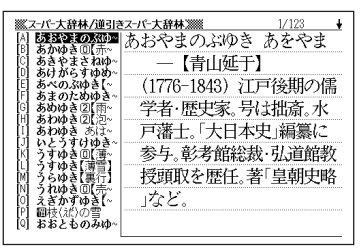

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

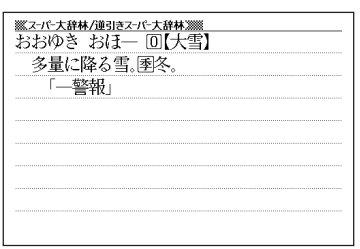

言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)

■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。
必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、大辞林の「日本語の意味を調べる」(▶▶48ページ)の方法で行ってください。

1 大辞林 を押します。

2 ▼ を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶41ページ

ここでは「犬も歩けば棒に当たる」を調べるため、「いぬ」と入れます。

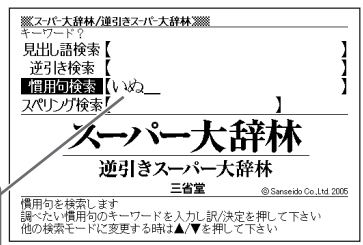

3 訳／決定 を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

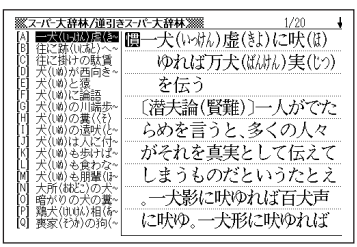

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

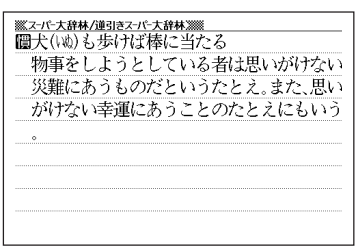

「アルファベットのスペル」で調べる

言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

(例)　サイクロン【cyclone】
　　ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

1 大辞林 を押します。

2 ▼を押して「スペリング検索」を選びます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶44ページ

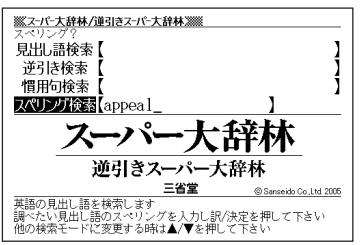

4 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

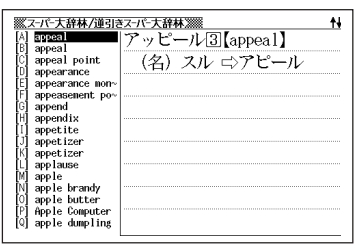

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

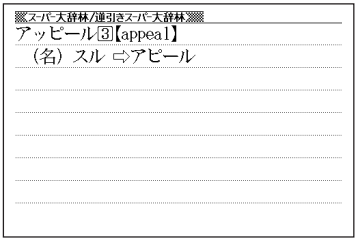

●スペル入力のポイント

・「－（ハイフン）」「 （空白）」は省略します。
（例：「diamond dust」→「diamonddust」）

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

分野をしぼって言葉を調べる（大辞林）

「大辞林」の中で分野をしぼって、言葉などを調べることができます。

《 人名小辞典 》

分類

- ●日本
- ●中国·朝鮮
- ●そのほかの外国
- ●神話·伝説

《 地名小辞典 》

- ●日本（全国）
- ●北海道
- ●東北地方
- ●関東地方
- ●中部地方
- ●近畿地方
- ●中国地方
- ●四国地方
- ●九州地方
- ●中国·朝鮮
- ●そのほかの外国
- ●極地·海洋

《 作品名小辞典 》

- ●日本
- ●中国·朝鮮
- ●そのほかの外国

《 季語小辞典 》

- ●春
- ●夏
- ●秋
- ●冬
- ●新年
- ●時候
- ●天文
- ●地理
- ●人事
- ●動物
- ●植物

《 慣用句小辞典 》

キーワードを入力して、慣用句を調べます。

(例)「作品名小辞典」で調べる

1 「分野別小辞典(大辞林)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

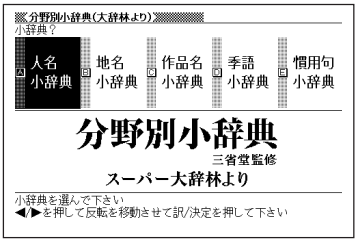

2 ▶を押して「作品名小辞典」を反転させ、訳／決定を押します。

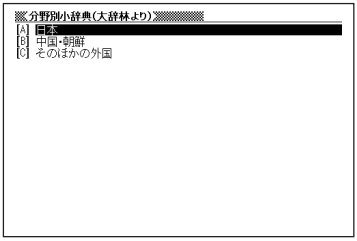

3 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「日本」を選んでいきます。

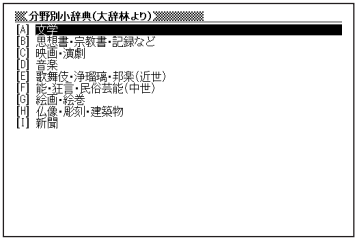

4 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「文学」を選んでいきます。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

5 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶41ページ

ここでは「坊ちゃん」を調べるため、「ぼっちゃん」と入れていきます。読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。ここでは「ぼ」と入力したところで「坊ちゃん」がリスト中に表示されます。

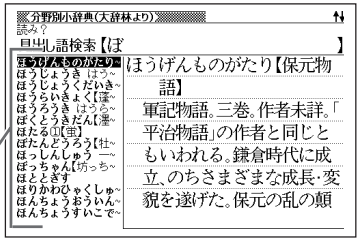

6 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

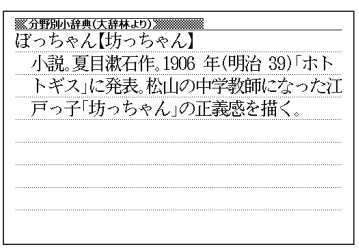

（例）「慣用句小辞典」で調べる

■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。
必ず単語を入力してください。
（例）「猿も木から落ちる」を検索する
→ × 「さるもきからおちる」と入力する
○ 「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、スーパー大辞林の「日本語の意味を調べる」（▶▶48ページ）の方法で行ってください。

1 「分野別小辞典（大辞林）」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶30ページ

2 ▶を押して「慣用句小辞典」を反転させて 訳／決定 を押し、キーワードをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶41ページ

ここでは「犬も歩けば棒に当たる」を調べるため、「いぬ」と入れます。

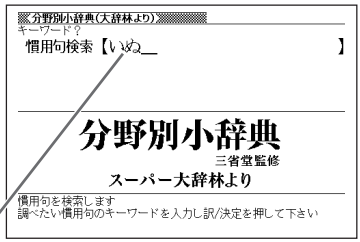

3 訳／決定 を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

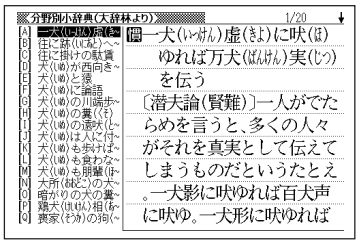

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

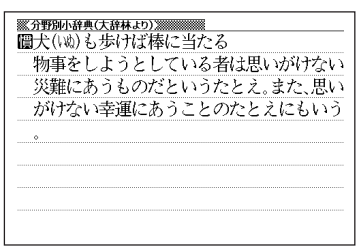

●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

英単語の和訳を調べる(ベーシックジーニアス英和辞典)

1 音声英和 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶44ページ

ここでは「fine(立派な)」を調べます。スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

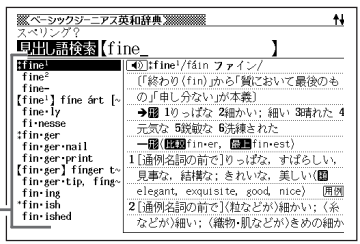

3 ▲/▼/▲▲/▼▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定 を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。

▶▶詳しくは**59**ページ

画面に◀)が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。▶▶146ページ

●スペル入力のポイント

- 「−(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例:「heavy-duty→「heavyduty」)
- 複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
  (例:「absolute majority」→「absolutemajority」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に 成・複 などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、**複合語**(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

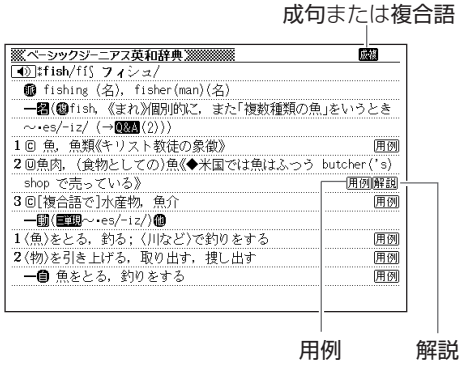

成句、複合語を調べる

画面に 成・複 が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。

1 **画面に 成・複 が表示されているときに、 成句・複合語 を押します。**

成句と複合語の一覧が表示されます。

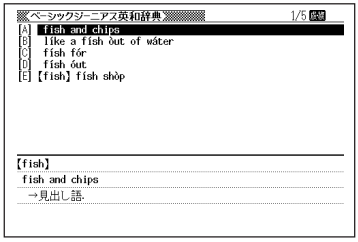

2 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、訳／決定を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

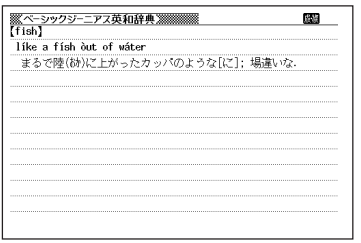

用例、解説(図など)を調べる

画面に用例や解説が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説(図など)を調べることができます。

1 画面に用例または解説が表示されているときに、用例･解説を押します。

用例または解説が反転します。

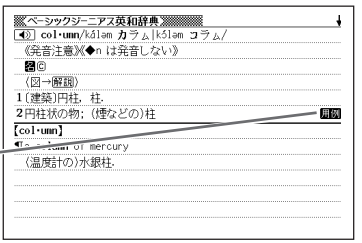

解説が反転しているときは､解説(図など)がプレビュー表示されます。

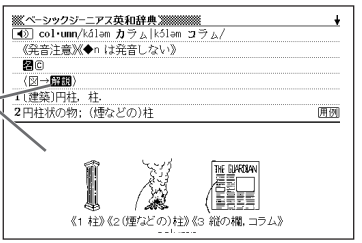

2 ▲ ▼ ◀ ▶ のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

用例または解説(図など)が表示されます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub～te

1 音声英和 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「？」を入れます。

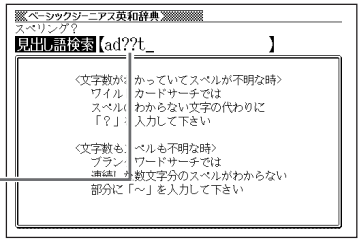

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ?K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ~L を押します。

3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

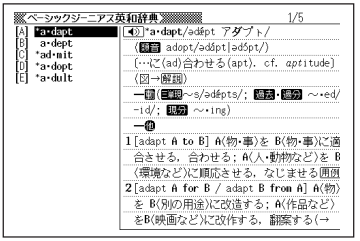

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

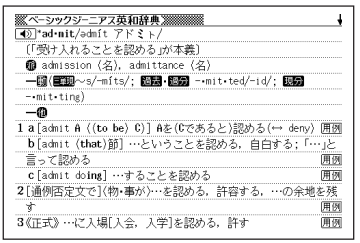

- ●「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- ●「～」は1カ所だけに入力して検索できます。
- ●「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- ●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 音声英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。

4 訳／決定 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

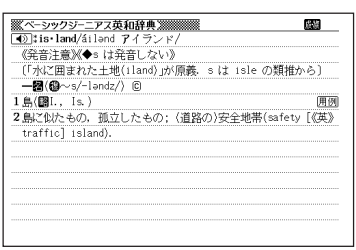

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ 58ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 音声英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

4 訳／決定 を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

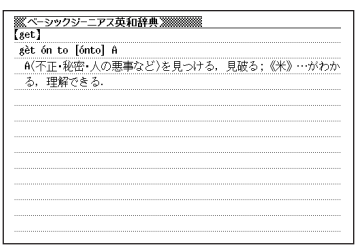

- ●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- ●スペル入力のポイント ▶▶ 58ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 音声英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶44ページ

> 複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
> ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

3 訳/決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

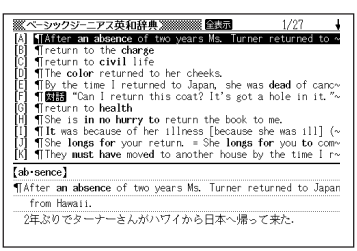

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定 を押します。

意味が表示されます。

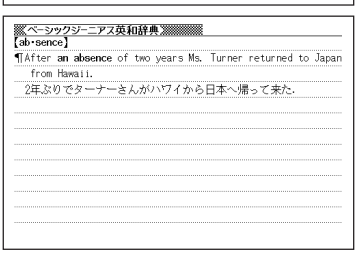

- ●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- ●スペル入力のポイント ▶▶58ページ
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語の和訳を調べる(ジーニアス英和辞典)

1 「ジーニアス英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶30ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

(ジーニアス英和辞典)

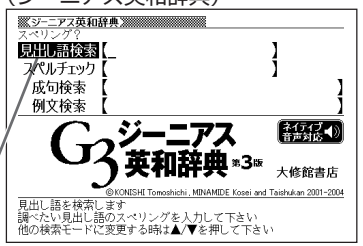

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶44ページ

ここでは「fine(立派な)」を調べます。スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

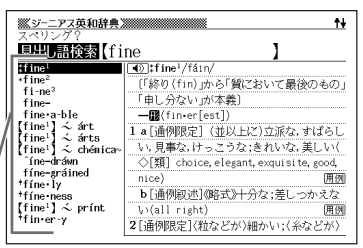

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。

▶▶詳しくは67ページ

画面に🔊が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。▶▶146ページ

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例:「heaven-sent」→「heavensent」)
- 複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
  (例:「absolute altitude」→「absolutealtitude」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に 成・複 などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、**複合語**(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

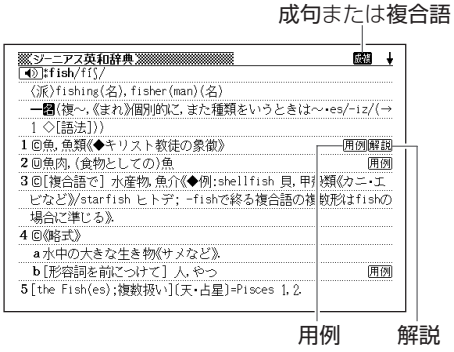

成句、複合語を調べる

画面に 成・複 が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。

1 **画面に 成・複 が表示されているときに、 成句・複合語 を押します。**

成句と複合語の一覧が表示されます。

2 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、訳／決定を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

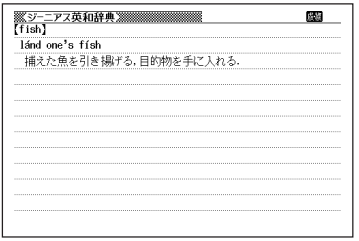

用例、解説を調べる

画面に用例や解説が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。

1 画面に用例または解説が表示されているときに、用例･解説を押します。

用例または解説が反転します。

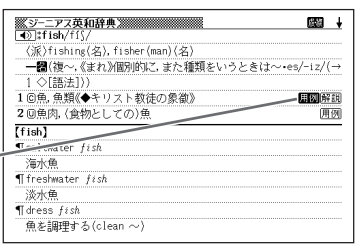

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

用例または解説が表示されます。

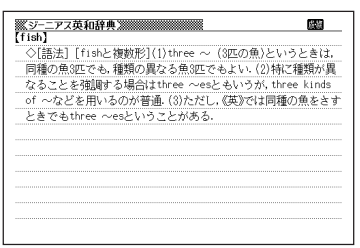
ジーニアス英和辞典
{fish}
◇[語法] [fishと複数形] (1)three ~ (3匹の魚)というときは, 同種の魚3匹でも, 種類の異なる魚3匹でもよい. (2)特に種類が異なることを強調する場合はthree ~esともいうが, three kinds of ~などを用いるのが普通. (3)ただし, 《英》では同種の魚をさすときでもthree ~esということがある.

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub～te

1 「ジーニアス英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「？」を入れます。

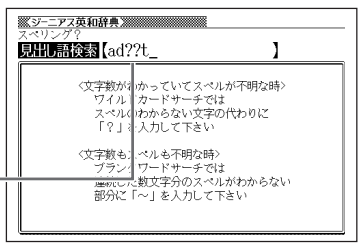

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ?K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ~L を押します。

3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

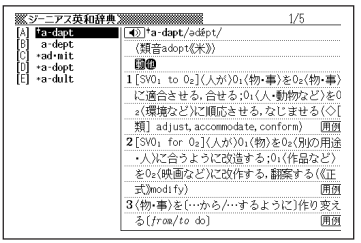

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

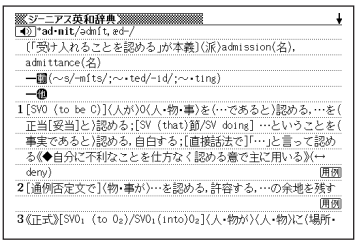

- ●「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- ●「~」は1カ所だけに入力して検索できます。
- ●「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- ●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 「ジーニアス英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶30ページ

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶44ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。

4 訳／決定を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶66ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 「ジーニアス英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

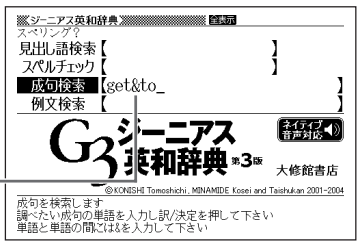

4 訳／決定を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

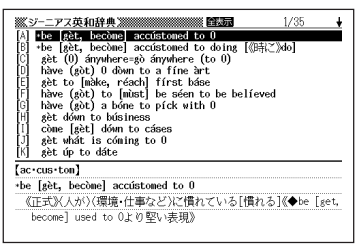

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

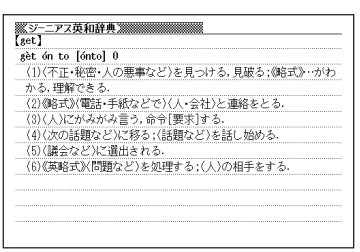

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 66ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 「ジーニアス英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

> 複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
> ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

3 訳／決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

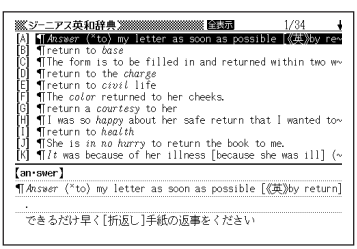

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

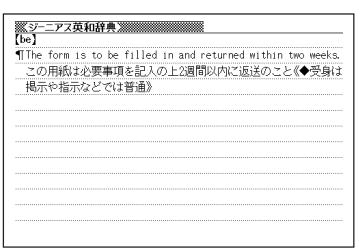

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 66ページ
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

百科事典で言葉を調べる

1 百科事典 を押します。

2 ▲または▼を押して、言葉を直接調べるときは「見出し語検索」を、意味の中に含まれているキーワードを手がかりに言葉を調べるときは「キーワード検索」を反転させます。

3 調べたい言葉を入力します。

ひらがなの入れかた▶▶41ページ

ここでは「キーワード検索」で「かみなり」と入れます。

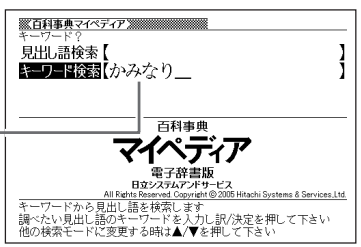

4 訳／決定 を押します。

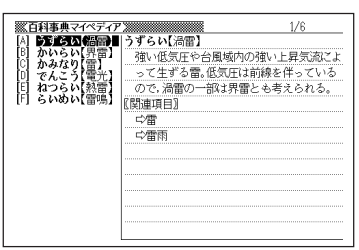

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

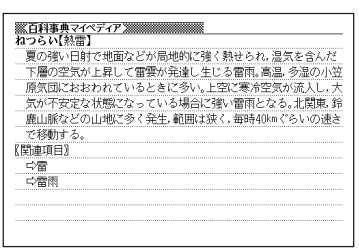

●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

解説(図など)を見る

意味画面に解説が表示されているとき、その言葉の**解説(図など)**を見ることができます。

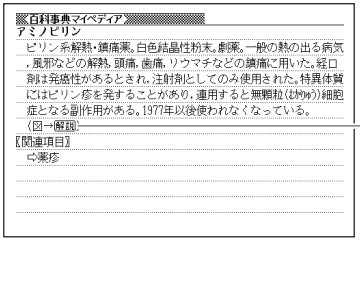

1 画面に解説が表示されているときに、用例･解説を押します。

解説が反転します。
図がプレビュー表示されます。

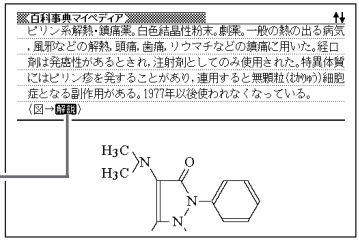

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

解説(図など)が表示されます。なお、(地図→解説)の解説を反転させ訳／決定を押したときは、地図が表示されます。

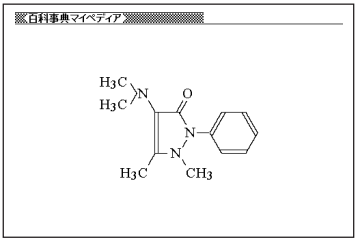

●解説(図)によっては、画面の上下左右に続きがある場合があります。その場合には、▲▼◀▶のどれかを押して、続きを表示させます。

分野をしぼって言葉を調べる（マイペディア）

「百科事典」の中で分野（「ジャンル」や「部門」）をしぼって言葉（項目）を調べることができます。
分野別小事典（マイペディア）の「ジャンル」や「部門」は、以下のように分かれています。

《 ジャンル（11個） 》

- ●人名
- ●技術
- ●宗教・思想
- ●暮らし
- ●地名
- ●自然
- ●地理
- ●歴史
- ●スポーツ
- ●社会
- ●文化

《 部門（20個） 》

- ●歴史・民族
- ●宗教・民俗・神話
- ●音楽
- ●からだとこころ
- ●社会・教育
- ●地球・宇宙
- ●生物
- ●地名・地理
- ●文字・言語
- ●演劇・芸能
- ●衣・食・住
- ●政治・法律
- ●動物
- ●数学・物理・化学
- ●哲学・思想
- ●美術・建築
- ●映画・写真
- ●スポーツ・娯楽
- ●経済・産業・技術
- ●植物

「11ジャンル別小事典」では、「ジャンル」→「テーマ」と範囲をしぼっていって言葉を調べます。

「20部門別小事典」では、「部門」別で言葉を調べます。

(例)「11ジャンル別小事典」で調べる

1 「分野別小事典(マイペディアより)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶30ページ

「11ジャンル別小事典」が反転していることを確認します。

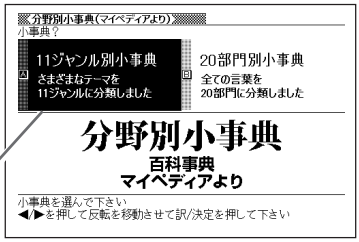

2 訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたいジャンルを反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「自然(13テーマ)」を選んでいきます。

4 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して、調べたいテーマを反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「日本の薬用植物」を選んでいきます。

5 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶41ページ

ここでは「ショウブ」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「し」と入力したところで「ショウブ」が表示されます。

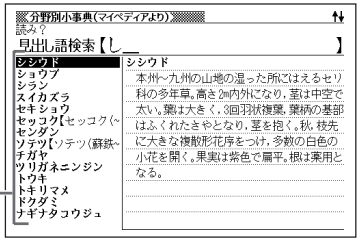

6 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

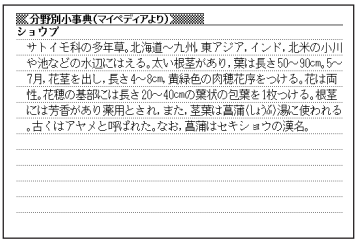

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

部品の読みで漢字を調べる

漢字を構成する部品の読みを入力して、漢字を調べることができます。

（例） **案** → 安（**やすい**） 木（**き**） または **案** → 宀（**うかんむり**） 女（**おんな**） 木（**き**）

1 漢和 を押します。

「**部品読み**」が反転していることを確認します。

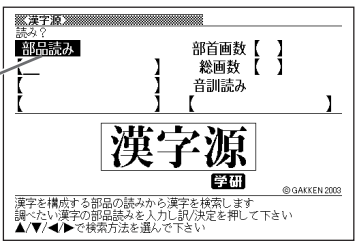

2 **調べたい漢字を構成している部品の読みをひらがなで入力します。**

ひらがなの入れかた ▶▶ **41ページ**

「部品読み」は3つまで入力できます。

ここでは「**鯛**」を調べます。
「**魚**」の読みとして「**さかな**」と入力して▼を押し、「**周**」の読みとして「**しゅう**」と入れます。

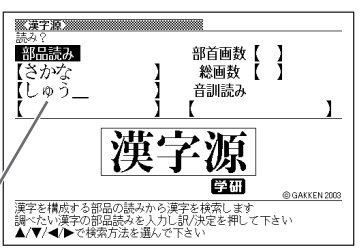

3 訳／決定 を押します。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が6個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

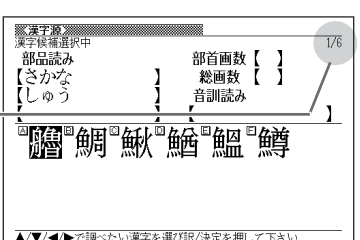

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

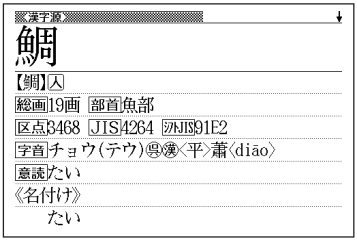

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる

1 漢和 を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶45ページ

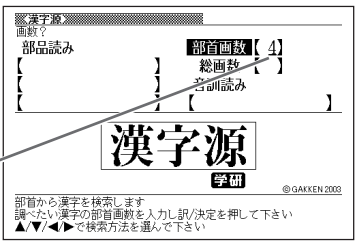

ここでは「柑」を調べます。
「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

画数を入力し直すときは、設定 削除 を押して再度入力します。

3 訳/決定 を押します。

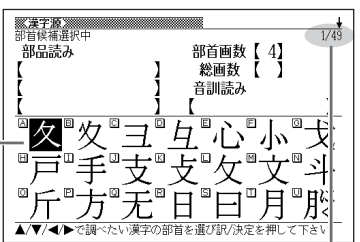

4画の部首の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が49個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい部首を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ部首が表示されます。

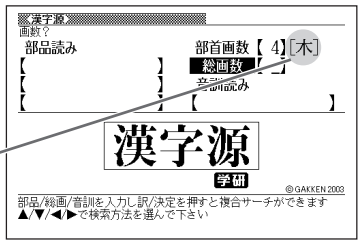

5 訳／決定を押します。

「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。

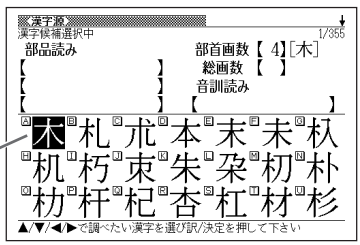

6 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**85**ページ

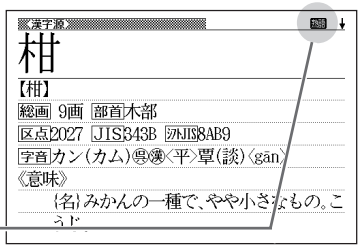

●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。
また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

●部首画数は1～17画まで入力できます。

総画数から漢字を調べる

1 漢和 を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「総画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶45ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。

総画数を入力し直すときは 設定 削除 を押して、再度入力します。

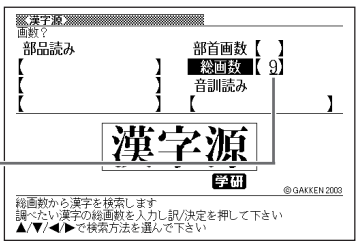

3 訳／決定 を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が468個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

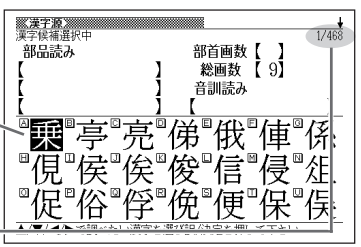

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは85ページ

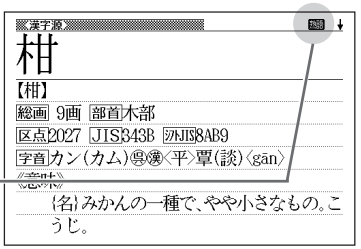

●漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
●総画数は1～30画まで入力できます。

音読みや訓読みから漢字を調べる

1 漢和 を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「音訓読み」を反転させます。

2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶41ページ

ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。

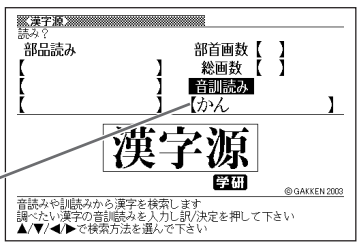

3 訳／決定 を押します。

「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が167個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

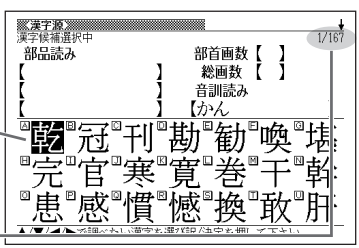

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは85ページ

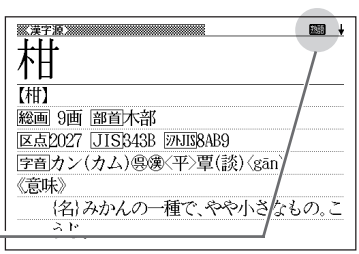

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

B

絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。

1 漢和 を押します。

2 ▲▼◀▶のどれかを押して項目を反転させ、条件を入力します。

ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。

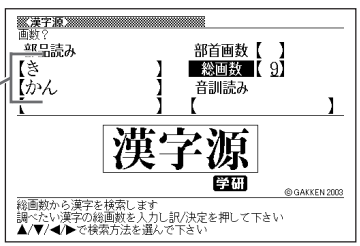

3 訳／決定 を押します。

あてはまる漢字の一覧が表示されます。

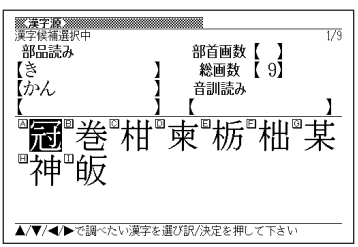

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

解説が表示されます。

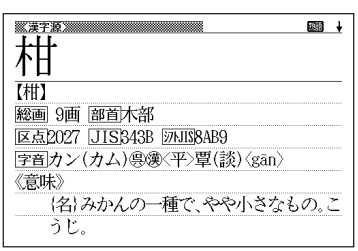

●**2**で「部首画数」を入力したときは、続けて部首を選びます。(▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して部首を反転させ、訳／決定 を押します。)

調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1 漢字の解説を表示させます。

漢字を調べる ▶▶ 78〜84ページ

熟語アイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。

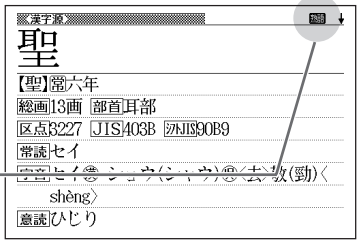

2 熟語を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。

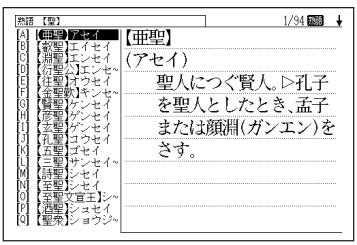

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

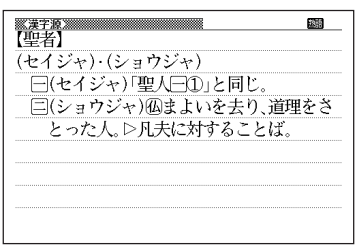

日本語の意味や類語を調べる

1 シフトを押し、指を離してから［　　］（国語）を押します。

2 ▲または▼を押して、言葉の意味を調べるときは「見出し語検索」を、慣用句を調べるときは「慣用句検索」を反転させます。

3 調べたい言葉を入力します。

ひらがなの入れかた▶▶41ページ

ここでは「慣用句検索」で「さる」と入れます。

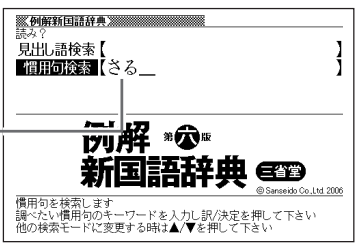

4 訳／決定を押します。

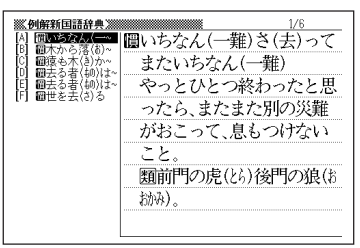

5 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

慣用句が表示されます。

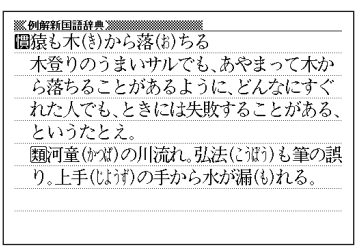

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

「オークション」は、「オクション」の位置ではなく、「オオクション」の位置にあります。

…大食い(おおぐい)→オークション→大口(おおぐち)

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか?

例解新国語辞典の見出しは「現代仮名遣い」によっています。「年中」は「ねんぢゅう」でなく「ねんじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

解説(筆順)を見る

意味画面に[解説]が表示されているとき、その言葉の**解説(筆順)**を見ることができます。

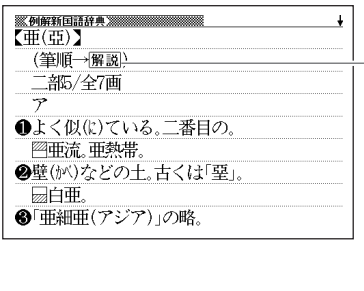

1 画面に[解説]が表示されているときに、[用例･解説]を押します。

[解説]が反転します。
図がプレビュー表示されます。

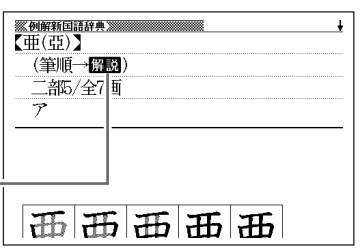

2 [訳／決定]を押します。

解説(筆順)が表示されます。

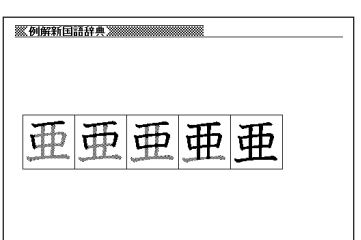

日本語の英訳を調べる

1 シフト を押し、指を離してから [　　] 和英 を押します。

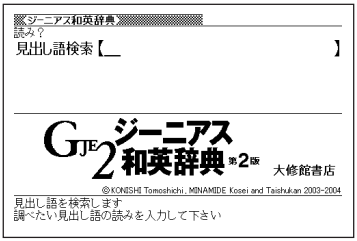

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶41ページ

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

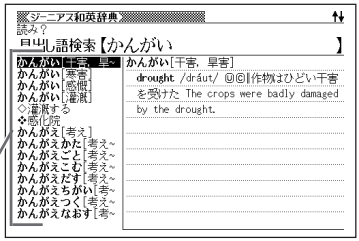

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

英訳が表示されます。

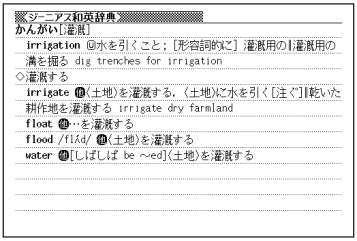

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

読みから故事やことわざを調べる

1 シフト を押し、指を離してから
（故事ことわざ）を押します。

「読みから探す」が反転していることを確認します。

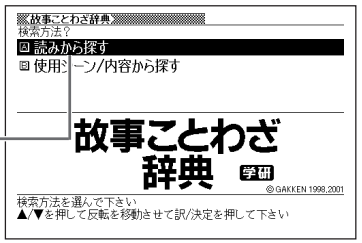

2 訳／決定 を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶41ページ

ここでは「猫に小判」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ねこ」と入力したところで「猫に小判」が表示されます。

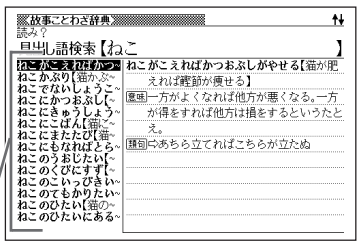

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

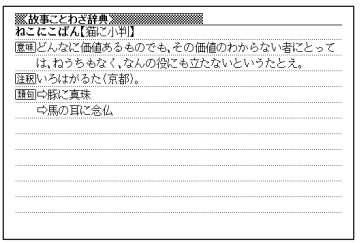

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から故事やことわざを調べる

1 シフト を押し、指を離してから
故事ことわざ を押します。

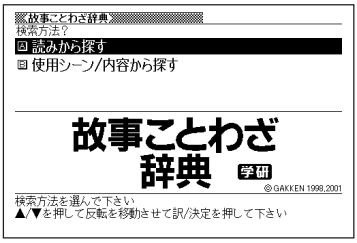

2 ▼を押して「使用シーン/内容から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「人生・生活　チャンス」を選んでいきます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

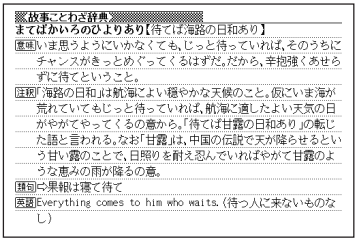

読みから四字熟語を調べる

1 シフト を押し、指を離してから
[　　]を押します。
四字熟語

「読みから探す」が反転していることを確認します。

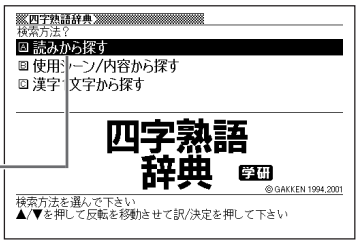

2 訳／決定 を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶41ページ

ここでは「鼓腹撃壌(こふくげきじょう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「こふ」と入力したところで「鼓腹撃壌」が表示されます。

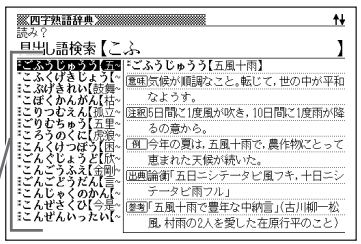

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

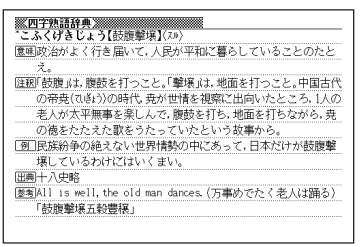

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から四字熟語を調べる

1 シフト を押し、指を離してから
[　　]
四字熟語
を押します。

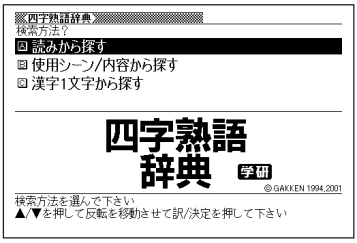

2 ▼を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定 を押します。

・ここでは「感情　喜び」を選んでいきます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

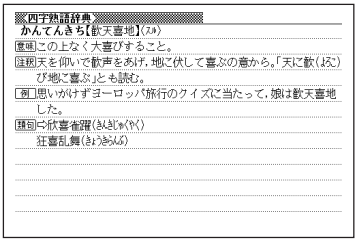

漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる

1 シフト を押し、指を離してから
（四字熟語）を押します。

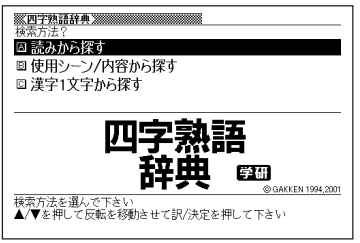

2 ▼を押して、「漢字1文字から探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

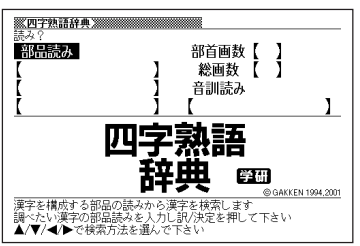

3 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- **漢字を構成している「部品の読み」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢和辞典の「部品の読みで漢字を調べる」（▸▸**78**ページ）の**2**～**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「部首」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢和辞典の「部首から漢字を調べる」（▸▸**80**ページ）の**2**～**6**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「総画数」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢和辞典の「総画数から漢字を調べる」（▸▸**82**ページ）の**2**～**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「音訓読み」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢和辞典の「音読みや訓読みから漢字を調べる」（▸▸**83**ページ）の**2**～**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・上記4つの方法を組み合わせて指定する

漢和辞典の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる（複合サーチ）」（▶▶84ページ）の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

（例）「音訓読み」から「豪（ごう）」を指定

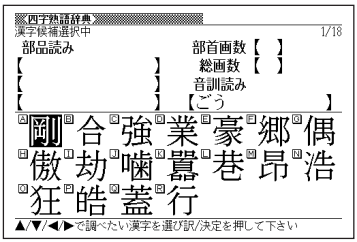

4 訳／決定を押します。

指定した漢字を含んだ四字熟語が表示されます。

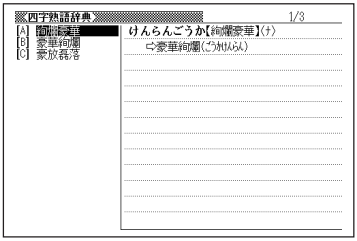

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

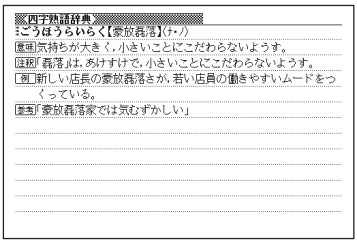

カタカナ語を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

2 調べたい言葉をカタカナで入力します。

カタカナの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「バリアフリー」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「バリ」と入力したところで「バリアフリー」が表示されます。

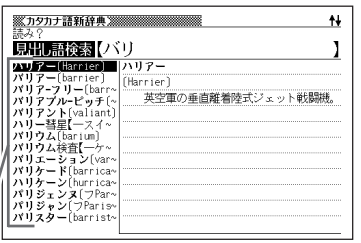

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

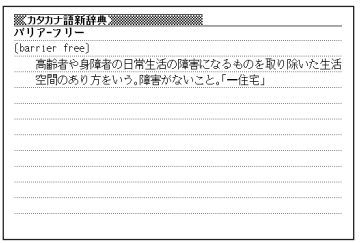

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

略語(IT, WHOなど)を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 ▼を押して「略語検索」を反転させます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

ここでは「IT」を調べます。

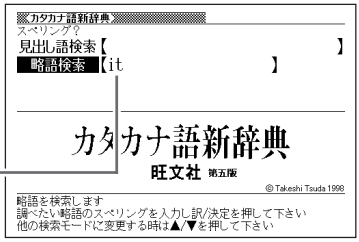

4 訳／決定 を押します。

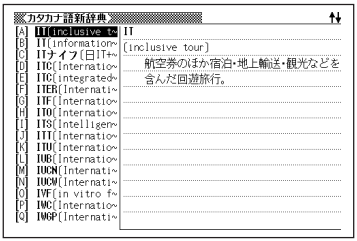

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

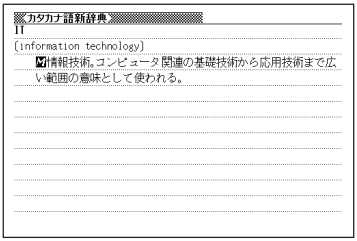

●略語はアルファベットで20文字まで入力できます。

古語の現代語訳を調べる

1 「全訳古語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

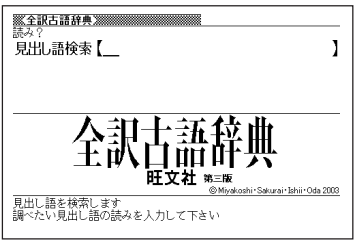

2 調べたい古語をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「をかし」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。
ここでは「をか」と入力したところで「をかし」が表示されます。

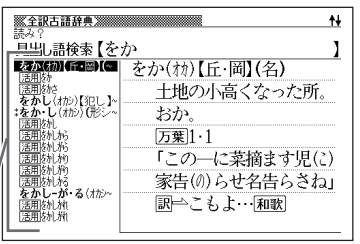

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉（見出し語）を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。
- 意味画面に解説アイコンが表示されているときは、その古語の解説（図など）を見ることができます。▶▶ 60ページ

意味の似た英語の言葉を調べる

1 「英語類語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

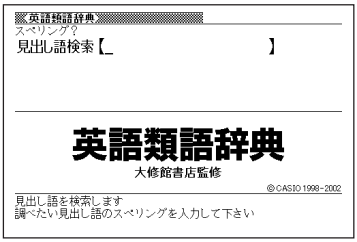

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「que」と入力したところで「question」が表示されます。

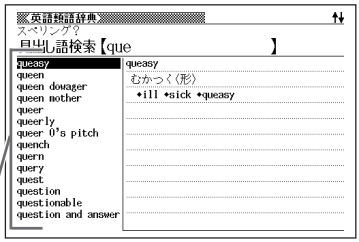

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

類語が表示されます。

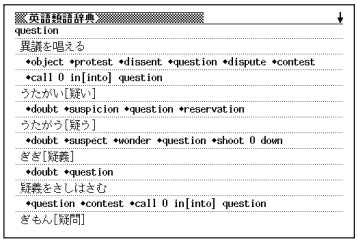

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「hard-boiled」→「hardboiled」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる

1 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶30ページ

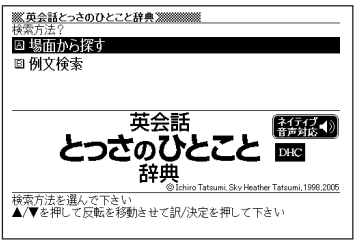

2 ▲または▼を押して「場面から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「毎日の生活でつかうひとこと」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「家のなかで」を選んでいきます。

5 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「起きてから出かけるまで」を選んでいきます。

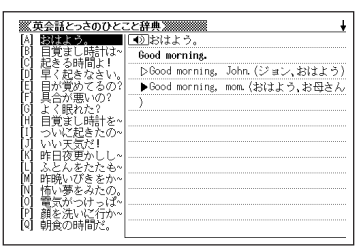

6 ▲または▼を押して調べたい会話文を反転させ、訳／決定を押します。

英会話文が表示されます。

画面に🔊が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。▶▶146ページ

とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる

単語を入力して、その単語を使った例文を調べることができます。

1 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

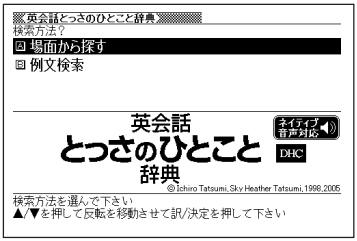

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、訳／決定を押します。

3 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

> 複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
> ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

4 訳／決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

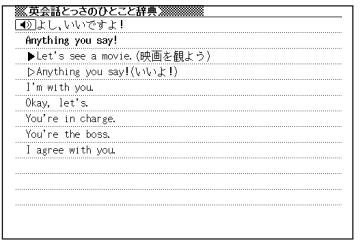

会話表現のトゥルーボイス方式の発音（ネイティブ音声）を聞くことができます。▶▶146ページ

●英単語はアルファベット（「&」を含む）で28文字まで入力できます。「?」と「〜」は入力できません。

●スペル入力のポイント

「－（ハイフン）」「 （空白）」は省略します。

例：「white-out」→「whiteout」

ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

日本史や世界史について調べる

1 「日本史事典」または「世界史事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

例：「日本史事典」

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「鎌倉幕府（かまくらばくふ）」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。
ここでは「かま」と入力したところで「かまくらばくふ」が表示されます。

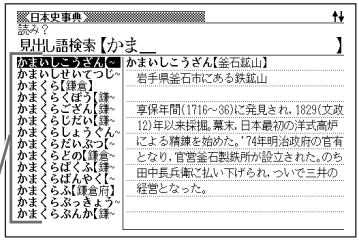

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

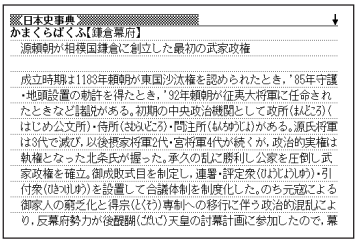

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

上の句や下の句から百人一首を調べる

1 「百人一首」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

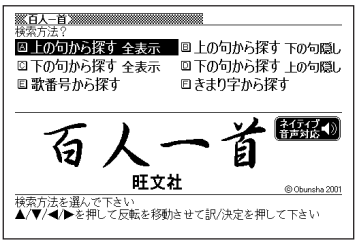

2 ▲または▼を押して、A～Dのうち選びたい検索方法を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたい句を入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 41ページ

・ここでは「上の句から探す　全表示」で「田子の浦に...」の和歌を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい和歌を反転させ、訳／決定を押します。

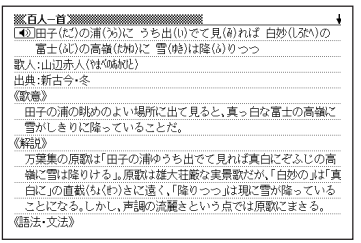

●操作2で「上の句から探す　全表示」・「下の句から探す　全表示」を選んだ場合

説明が表示されます。

画面に🔊が表示されているときは、上・下の句をトゥルーボイス方式の発音（ネイティブ音声）で聞くことができます。 ▶▶ 146ページ

●操作2で「上の句から探す　下の句隠し」・「下の句から探す　上の句隠し」を選んだ場合

説明が表示されます。「上の句から探す　下の句隠し」を選んだ場合は下の句が、「下の句から探す　上の句隠し」を選んだ場合は上の句が、表示されません。

画面に🔊が表示されているときは、表示されている句をトゥルーボイス方式の発音（ネイティブ音声）で聞くことができます。 ▶▶ 146ページ

・空欄になっている句を表示させる場合は、訳／決定を押します。
もう一度訳／決定を押すと、再び空欄になります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

歌番号や決まり字から百人一首を調べる

調べる操作は、**2**で検索方法を選ぶ以外はどちらも同じです。
ここでは、「きまり字」(決まり字)で調べます。

1 **「百人一首」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

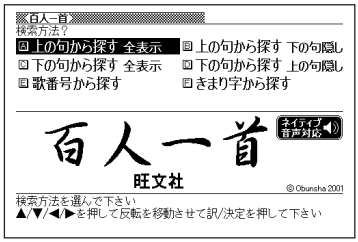

2 **▲または▼を押して「きまり字から探す」を反転させ、訳／決定を押します。**

3 **▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。**

・ここでは「二字ぎまり」を選んでいきます。

4 **▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい和歌を反転させ、訳／決定を押します。**

説明が表示されます。

画面に🔊が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。
▶▶ 146ページ

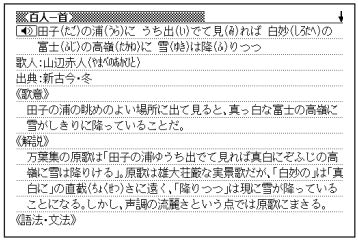

英検の試験によく出る単語や熟語を見る

英検試験の3級／4級ごとによく出る単語や熟語を見ることができます。
見る操作は、**2**で項目を選ぶ以外は同じです。
ここでは、「英検3級」で調べます。

1 「英検P a s s 単熟語」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶30ページ

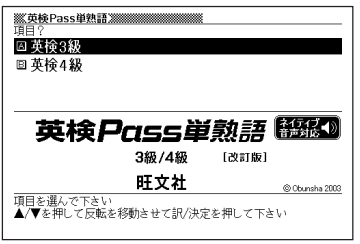

2 ▲または▼を押して「英検3級」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して見たい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「単語編」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して見たい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「LEVEL 1 動詞」を選んでいきます。

5 ▲または▼を押して見たい単語または熟語を反転させ、訳／決定を押します。

意味や解説が表示されます。

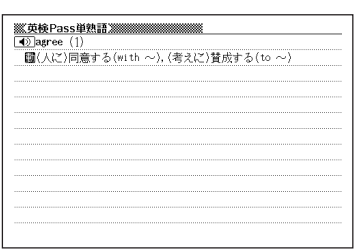

画面に🔊が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音（ネイティブ音声）を聞くことができます。

▶▶146ページ

英検の試験によく出る会話表現を見る

英検試験の3級／4級ごとによく出る会話表現を見ることができます。
ここでは、「英検4級」で調べます。

1 「英検P ａ ｓ ｓ 単熟語」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

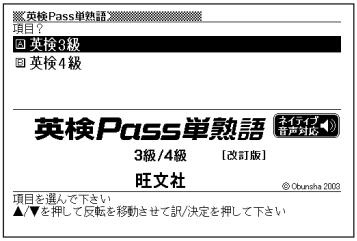

2 ▲または▼を押して見たい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「英検4級」を選んでいきます。

3 ▲または▼を押して「会話表現編」を反転させ、訳／決定を押します。

・2で「英検3級」を選んだ場合は、4をとばして5へ進みます。

4 ▲または▼を押して見たい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「人と会う」を選んでいきます。

5 ▲または▼を押して見たい会話表現を反転させ、訳／決定を押します。

会話表現が表示されます。

画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音（ネイティブ音声）を聞くことができます。

▶▶ 146ページ

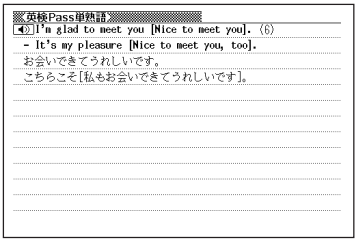

学習機能を使う（学習モード）

「英単語ターゲット1800」、「英熟語ターゲット380」に掲載されている英単語・熟語を呼び出して、学習することができます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **30ページ**

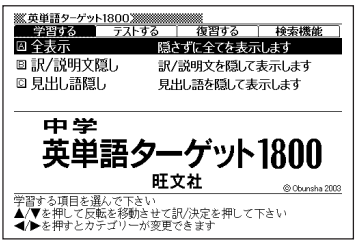

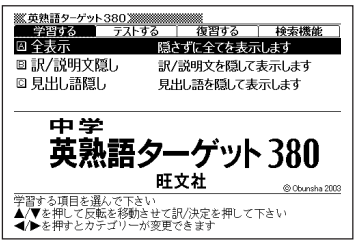

●学習/復習/見出し語検索のデータ表示中は、ジャンプも使えます。
ジャンプ機能 ▶▶ **160ページ**

●学習モードについてガイド機能で確認できます。
ガイド機能 ▶▶ **40ページ**

学習する

ここでは、「英単語ターゲット1800」の場合で説明します。「英熟語ターゲット380」でも操作は同様です。

1 ◀▶を押して「学習する」を反転させます。

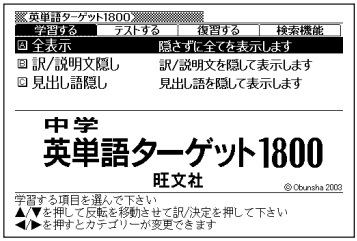

2 ▲▼を押して選びたい表示方法を反転させ、訳／決定を押します。

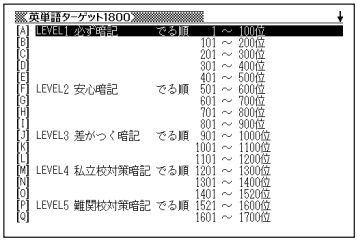

3 ▲▼を押して学習したい項目を反転させ、訳／決定を押します。

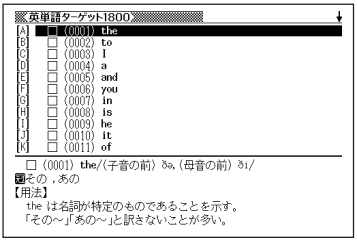

4 ▲▼を押して学習したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

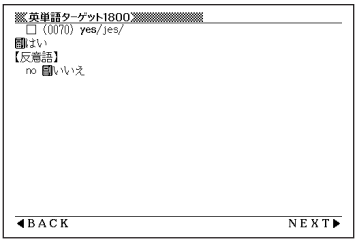

学習が始まります。

・「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

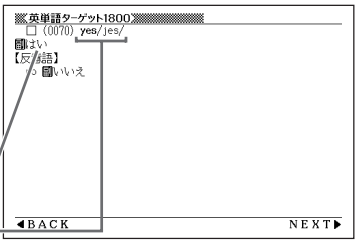

訳/説明文
見出し語

・チェックを入れる場合は、シフトを押し、指を離してから訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

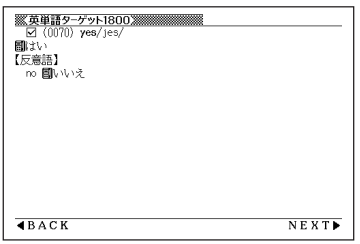

チェックを取り消す場合は、もう一度シフト を押し、指を離してから訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

5 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。

テストする

1 ◀▶を押して「テストする」を反転させます。

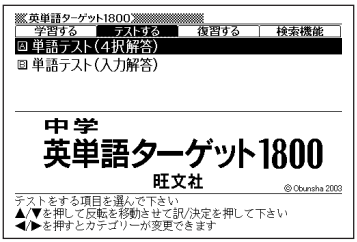

2 ▲▼を押してテスト方法を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼を押して選びたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

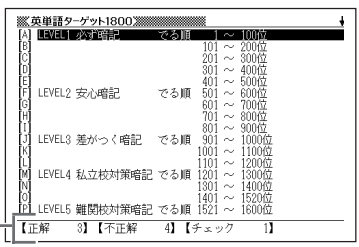

正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。

4 ▲▼を押してテストしたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

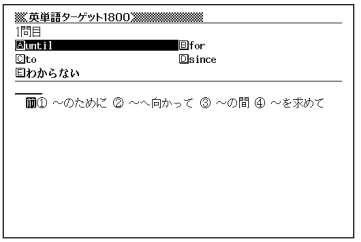

テストが始まります。

- テスト方法で「4択解答」を選んだ場合は、画面上部に選択肢が表示されます。▲▼◀▶を押して解答を反転させ、訳／決定を押します。

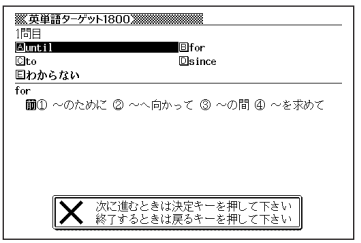

- テスト方法で「入力解答」を選んだ場合は、画面上部に入力欄が表示されます。解答を入力して、訳／決定を押します。

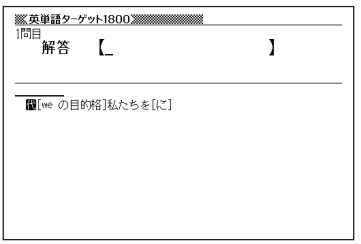

5 テスト結果が表示されます。

画面に表示されるガイドに従ってください。

復習する

1 ◀▶を押して「復習する」を反転させます。

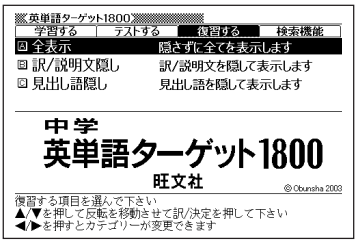

2 ▲▼を押して選びたい表示方法を反転させ、訳／決定を押します。

○…正解
×…不正解

正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。

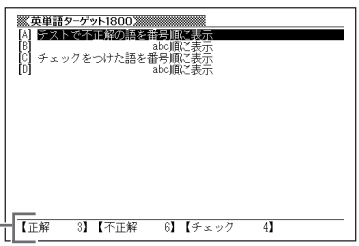

3 ▲▼を押して復習したい項目を反転させ、訳／決定を押します。

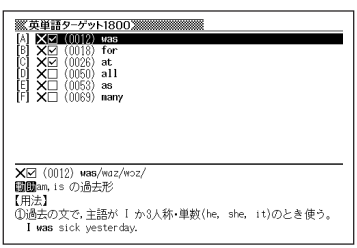

4 ▲▼を押して復習したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

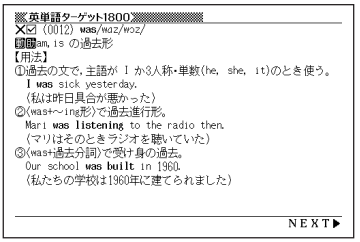

復習が始まります。

- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

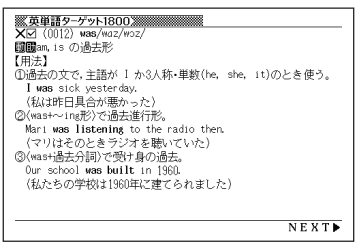

- チェックを取り消す場合は、シフトを押し、指を離してから訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

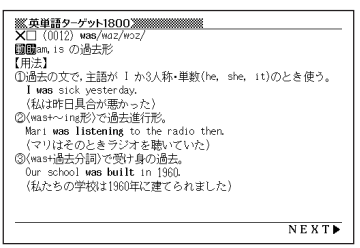

チェックを入れる場合は、もう一度シフト を押し、指を離してから訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

5 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。

検索機能を使う

1 ◀▶を押して「検索機能」を反転させ、訳／決定を押します。

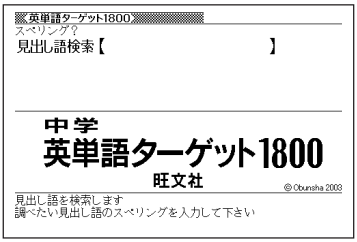

2 検索したい言葉を入力します。

3 ▲▼を押して検索したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。
検索結果が表示されます。

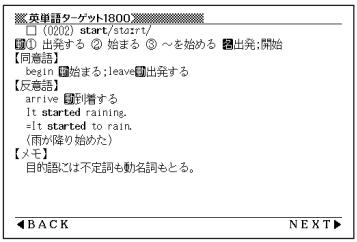

学習/復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する

1 リスト表示中に 設定 削除 を押します。

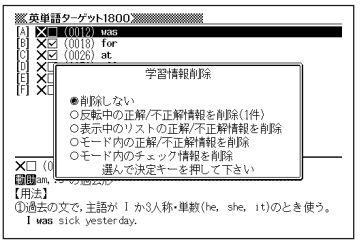

2 ▲▼を押して実行したい内容を反転させ、訳／決定を押します。

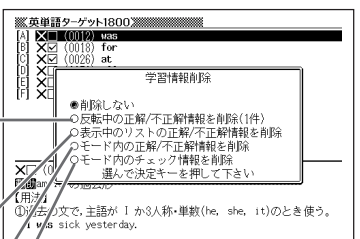

- 反転中の見出し語の正解／不正解情報を削除
- リスト表示中の見出し語全ての正解／不正解情報を削除
- 全単語の正解／不正解情報を削除
- 全単語のチェック情報を削除

試験によく出る問題集を使う（理科）

1 「理科ターゲット８０」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶30ページ

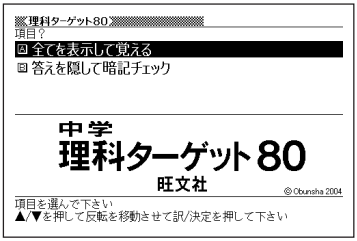

2 ▲または▼を押して選びたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「答えを隠して暗記チェック」を調べていきます。

3 ▲または▼を押して選びたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「分野別ターゲット　第1分野　物理編」を調べていきます。

4 ▲または▼を押して選びたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「でる順　1位　電流回路」を調べていきます。

5 ▲または▼を押して選びたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「回路図　理解度　3」を調べていきます。

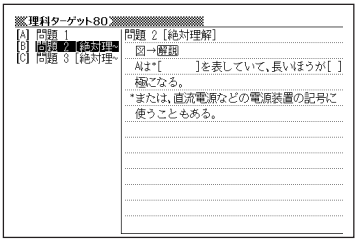

6 ▲または▼を押して選びたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・問題が表示されます。

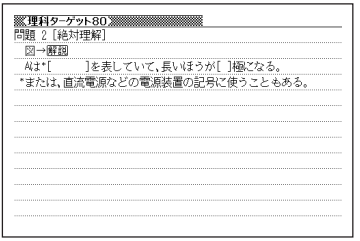

■解答を表示させる

・訳／決定を押すと、解答が表示されます。
もう一度押すと、再び解答表示が消えます。

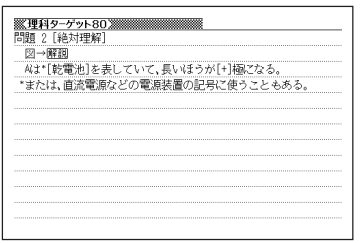

■解説(図)を表示させる

・問題が表示されている画面で解説が表示されている場合は、用例･解説を押します。
戻る/リストを押すと**5**の問題表示の画面に戻ります。

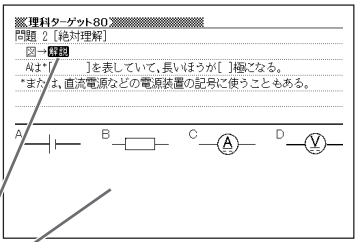

解説が反転します。
図がプレビュー表示されます。

・訳／決定を押します。
解説(図)が表示されます。

試験によく出る問題集を使う（社会）

1 「社会ターゲット９０」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶30ページ

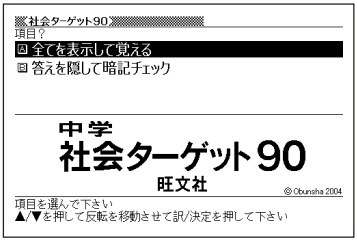

2 ▲または▼を押して選びたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「答えを隠して暗記チェック」を調べていきます。

3 ▲または▼を押して選びたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「地理編」を調べていきます。

4 ▲または▼を押して選びたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「でる順　1位　世界と日本の資源や産業」を調べていきます。

5 ▲または▼を押して選びたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「資源・エネルギー・環境」を調べていきます。

6 ▲または▼を押して選びたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「1st Stage 最重要ターゲット問題」を調べていきます。

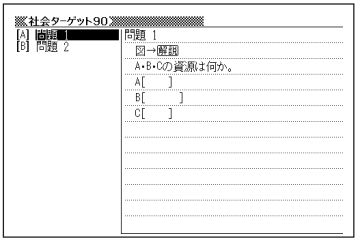

7 ▲または▼を押して選びたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・問題が表示されます。

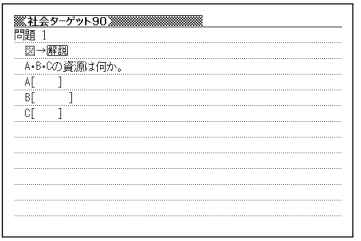

■解答を表示させる

・訳／決定を押すと、解答が表示されます。
もう一度押すと、再び解答表示が消えます。

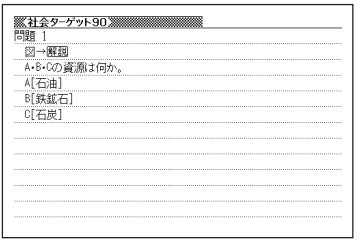

■解説(図)を表示させる

・問題が表示されている画面で解説が表示されている場合は、用例･解説を押します。
戻る/リストを押すと**7**の問題表示の画面に戻ります。

解説が反転します。
図がプレビュー表示されます。

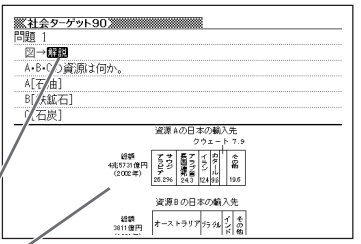

・訳／決定を押します。
解説(図)が表示されます。

入試に出る数学の公式を調べる

1 「中学数学公式集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

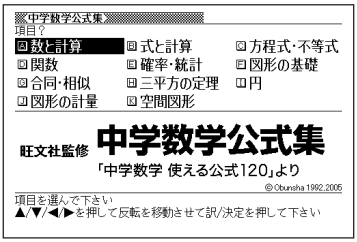

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「方程式・不等式」を選んでいきます。

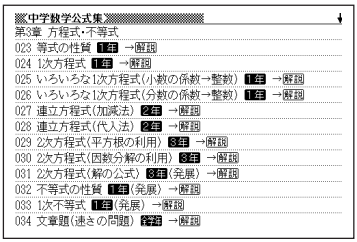

3 画面に解説が表示されます。用例･解説を押します。

解説が反転します。
図がプレビュー表示されます。

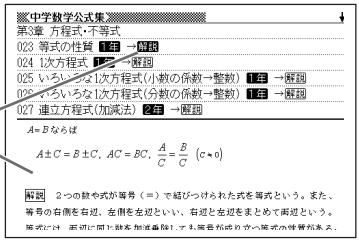

4 ▲または▼を押して調べたい公式の解説を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

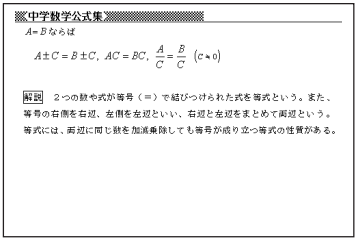

科目から社会用語を調べる

1 ▲または▼を押して「科目から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

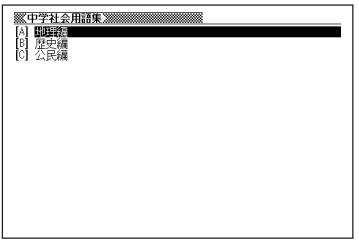

2 ▲または▼を押して調べたい科目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「地理編」を選びます。

3 ▲または▼を押して調べたい章を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「世界とその諸地域」を選びます。

4 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「地球儀と地図」を選びます。

5 ▲または▼を押して調べたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

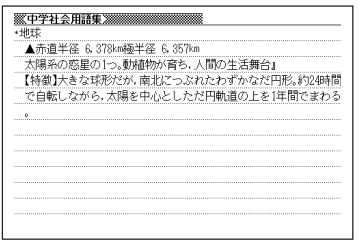

読みから社会用語を調べる

1 「中学社会用語集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

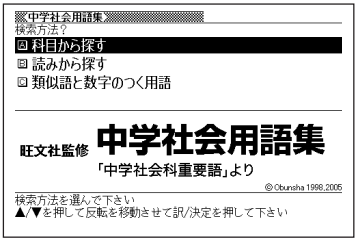

2 ▲または▼を押して「読みから探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたい言葉を入力します。

ここでは「読みから探す」で「アイエルオー(ILO)」を調べます。
読みを入力していくと、当てはまる候補が表示されます。
ここでは「あ」と入力したところで「アイエルオー(ILO)」が表示されます。

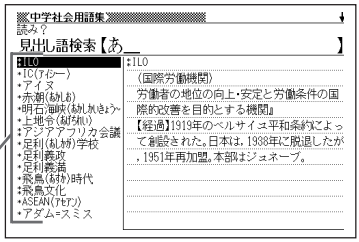

4 ▲または▼を押して調べたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

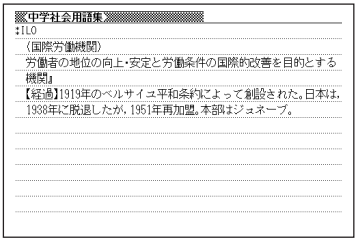

類似語と数字のつく用語から社会用語を調べる

1 ▲または▼を押して「類似語と数字のつく用語」を反転させ、訳／決定を押します。

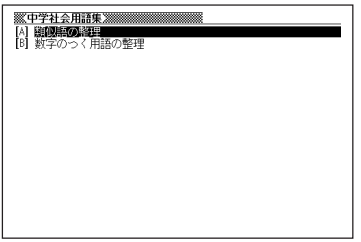

2 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「類似語の整理」を選びます。

3 ▲または▼を押して調べたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

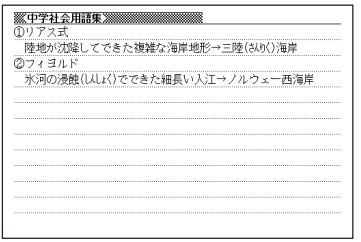

国語基礎ポイント集を見る

1 「中学国語基礎ポイント集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

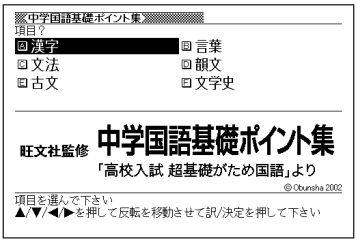

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「漢字」を選んでいきます。

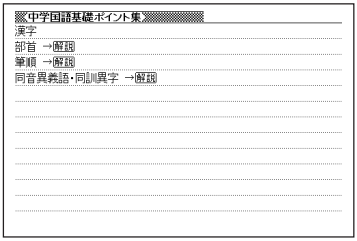

3 画面に解説が表示されます。用例･解説を押します。

解説が反転します。
図がプレビュー表示されます。

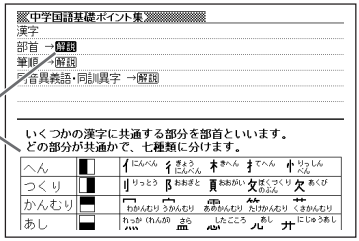

4 ▲または▼を押して調べたい内容の解説を反転させ、訳／決定を押します。

解説(図)が表示されます。

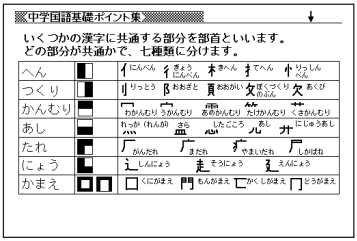

漢検3級・4級用ドリルを使う

1 「漢検プチドリル3級」または「漢検プチドリル4級」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

・ここでは「漢検プチドリル3級」を選んでいきます。

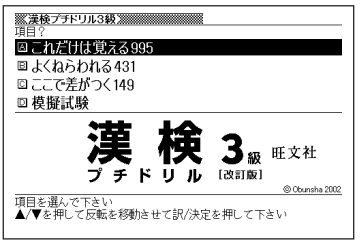

2 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「これだけは覚える995」を選んでいきます。

3 ▲または▼を押して調べたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「読み」を選んでいきます。

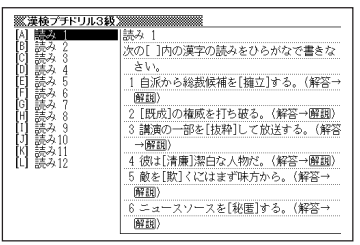

4 ▲または▼を押して学習したい内容を反転させ、訳／決定を押します。

※以降の操作で、答えを確認できます。

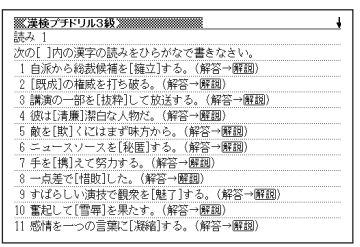

5 画面に 解説 が表示されます。
用例･解説 を押します。

解説 が反転します。

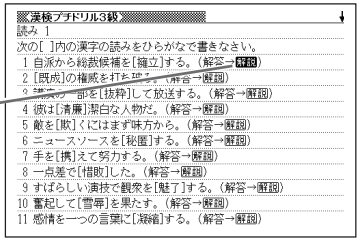

6 ▲または▼を押して調べたい解答の 解説 を反転させ、 訳／決定 を押します。

解説(解答)が表示されます。

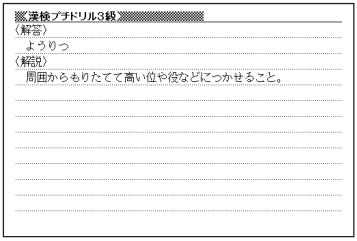

日本国憲法の公布文や前文を読む

1 「日本国憲法」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

「公布文及び前文」が反転していることを確認します。

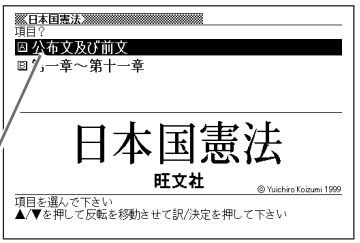

2 訳／決定 を押します。

3 ▲または▼を押して読みたい文を反転させ、訳／決定 を押します。

公布文または前文が表示されます。

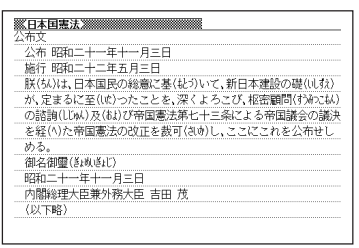

日本国憲法の条文を調べる

1 「日本国憲法」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶30ページ

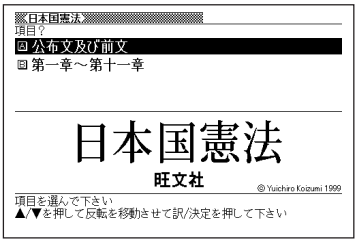

2 ▼を押して「第一章～第十一章」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい章を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「第五章　内閣」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい条文を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

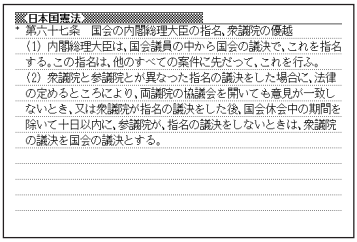

日本語や英語のパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

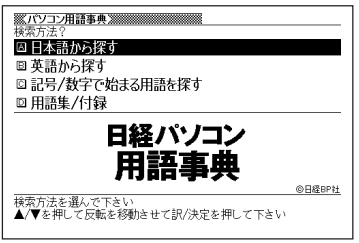

2 ▲または▼を押して、日本語のパソコン用語を調べるときは「日本語から探す」を、英語のパソコン用語を調べるときは「英語から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたいパソコン用語を入力します。

カタカナの入れかた（日本語から探す）▶▶ 41ページ
アルファベットの入れかた（英語から探す）▶▶ 44ページ

ここでは「日本語から探す」で「ブロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ブロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。

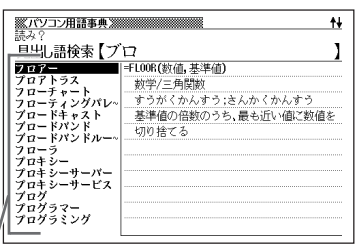

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

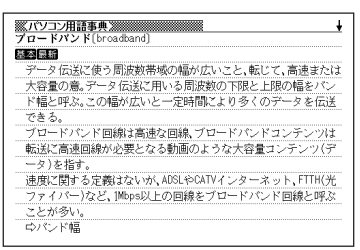

●「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
●「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

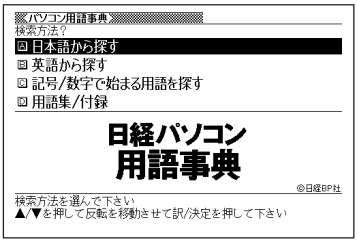

2 ▲または▼を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、訳／決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

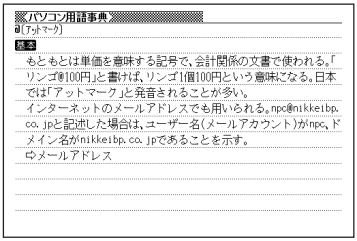

用語集／付録を見る

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 ▲または▼を押して「用語集／付録」を反転させ、訳／決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい用語または付録の項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「PC基本用語　日本語で始まる用語」を選んでいきます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

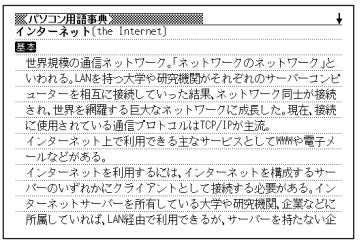

パソコン・インターネット安全ガイドを見る

1 「パソコン・インターネット安全ガイド」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

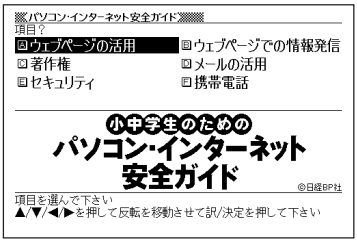

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

項目の一覧が表示されます。

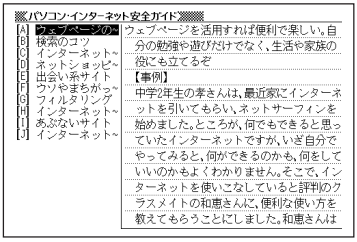

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

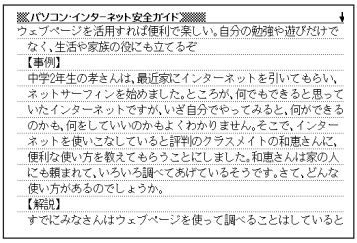

日本語のキーワードから例文を調べる

キーワードを日本語で入力して(3つまで)、英和辞典からそれらを含む例文(英文と和訳)を調べることができます。

1 「日本語キーワード例文検索(BG英和辞典より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶30ページ

2 キーワードを入力します。

ひらがなの入れかた▶▶41ページ

ここでは「計画」を含む例文を調べます。
読みを入力していくとあてはまる候補が表示されます。

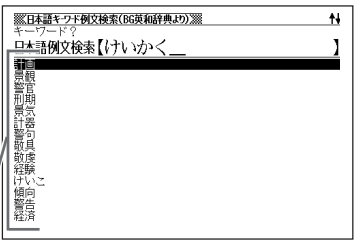

3 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

「日本語キーワード1」にキーワードが表示され、次のキーワードの入力状態になります。

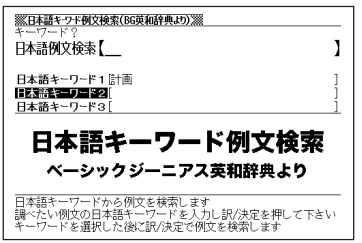

4 必要に応じて2、3の操作を繰り返して、「日本語キーワード2」や「日本語キーワード3」にキーワードを入力します。

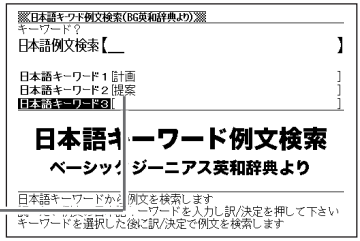

ここでは「提案」と入れます。

- 選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼を押して削除したいキーワードを反転させて、設定 削除を押します。

5 訳／決定を押します。

6 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

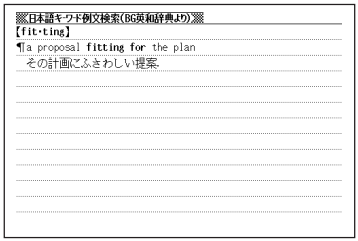

●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。
●日本語キーワード例文検索時、キーワードは「単なる文字の並び」として扱われます。
●「文字の並びが同じで意味が異なる別の言葉」がある場合、検索結果には「別の言葉」の方の例文も含まれることがあります。
（例）「はいった」 → 「入った」（は言った）

言葉をひらがなで調べる

ひらがなを入力して、いくつかの辞書(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。カタカナの見出し語を選ぶときもひらがなで入力します。
「ひらがなで検索」は、下記の辞書(モード)から呼び出すことができます。

スーパー大辞林／例解新国語辞典／百科事典マイペディア／ジーニアス和英辞典／カタカナ語新辞典／全訳古語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／日本史事典／世界史事典／中学社会用語集／パソコン用語事典

「読み入力における制約事項」、「各辞書(モード)に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞書のルールに準拠します。それぞれの辞書(モード)の説明をご覧ください。

＊「シフト」を押し、指を離してから前見出し「▲」または次見出し「▼」を押す」方法で前後の見出し語を調べる(▶▶**34ページ**)ことはできません。「戻る/リスト」を押して一覧の画面に戻し、選び直してください。
＊別売コンテンツを本機に追加した場合は、内蔵している辞書(モード)に続いて追加コンテンツの検索結果を表示します。

1 **シフト を押し、指を離してから [ ] を押します。**
複数かな検索

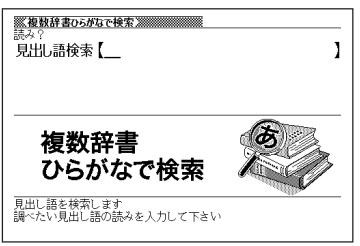

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 41ページ

・ここでは「プロバイダー」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

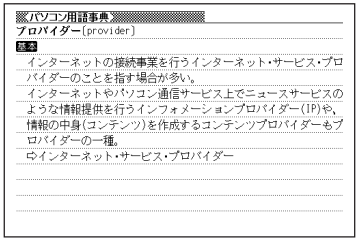

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

見出し語／例文／成句をアルファベットで調べる

アルファベットを入力して、その単語を使った見出し語／例文／成句を、いくつかの辞書(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。「アルファベットで検索」は、下記の辞書(モード)から呼び出すことができます。

●見出し語検索

ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英語類語辞典／カタカナ語新辞典／パソコン用語事典

●例文検索

ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典

●成句検索

ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典

＊「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞書(モード)の検索ルールに準拠します。それぞれの辞書(モード)の説明をご覧ください。
＊別売コンテンツを本機に追加した場合は、内蔵している辞書(モード)に続いて追加コンテンツの検索条件を表示します。

見出し語を調べる

1 複数ABC検索 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

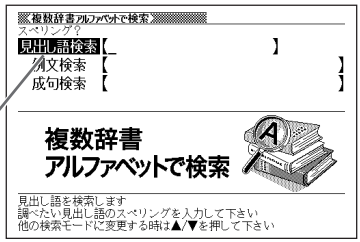

2 調べたい単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▸▸ 44ページ

・ここでは「provider」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。

3 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

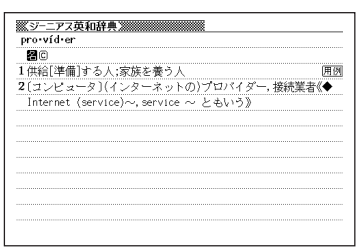

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文／成句を調べる

1 複数ABC検索 を押します。

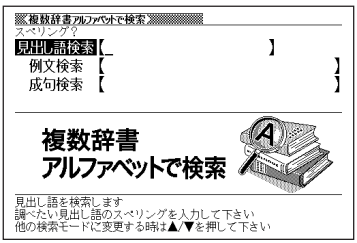

2 ▲または▼を押して、「例文検索」または「成句検索」を反転させ例文や成句を調べたい単語をアルファベットで入力し、訳／決定 を押します。

アルファベットの入れかた ▸▸44ページ

・ここでは「by&the&way」を調べます。

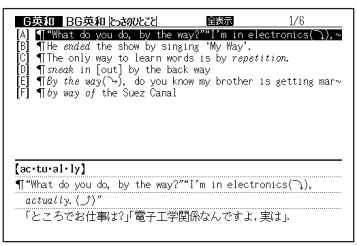

3 ◀または▶を押して辞書(モード)を選びます。

優先的に表示する辞書を変更できます。

▸▸141ページ

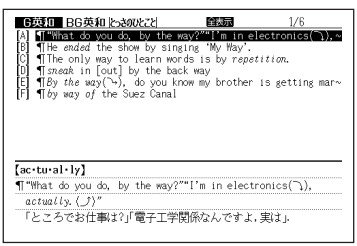

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文や成句を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

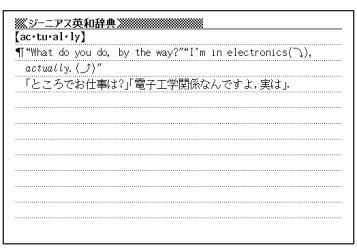

- スペルはアルファベット(&を含む)で28文字まで入力できます。「?」と「~」は入力できません。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

優先的に表示する辞書を選ぶ

「検索時、はじめに、どの辞書の例文や成句を表示するか」を選ぶことができます。

1 シフトを押し、指を離してから設定 削除を押します。

2 ▲または▼を押して、「優先設定」の横に●を移動させ訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して、「例文検索優先設定」または「成句検索優先設定」の横に●を移動させます。

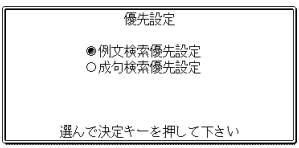

4 訳／決定を押します。

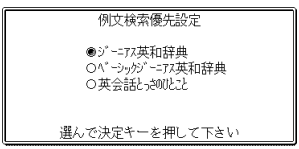

5 ▲または▼を押して、優先的に表示させる辞書(モード)の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

●本機に追加した別売コンテンツを選ぶことはできません。

漢字を手がかりに言葉を調べる

漢字を手がかりに、いくつかの辞書(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。
「漢字で検索」は、下記の辞書(モード)から呼び出すことができます。

スーパー大辞林／例解新国語辞典／漢和辞典(漢字源)

1 「複数辞書漢字で検索」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶30ページ

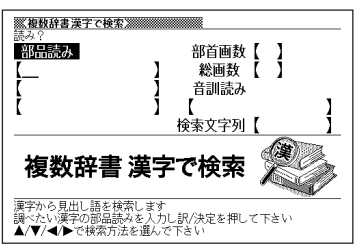

2 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- 漢字を構成している「部品の読み」から指定する

  ▲▼⏫⏬のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢字源の「部品の読みで漢字を調べる」(▶▶78ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 漢字の「部首」から指定する

  ▲▼⏫⏬のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢字源の「部首から漢字を調べる」(▶▶80ページ)の2〜6をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 漢字の「総画数」から指定する

  ▲▼⏫⏬のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢字源の「総画数から漢字を調べる」(▶▶82ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 漢字の「音訓読み」から指定する

  ▲▼⏫⏬のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢字源の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶▶83ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・上記4つの方法を組み合わせて指定する

漢字源の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる（複合サーチ）」（▶▶84ページ）の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

（例）「音訓読み」から「河（かわ）」を指定

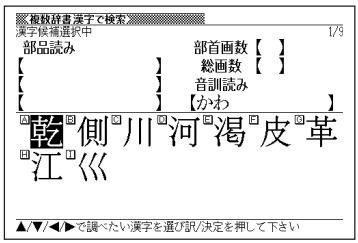

3 漢字を選択し、訳／決定を押します。

選択した漢字が表示されます。

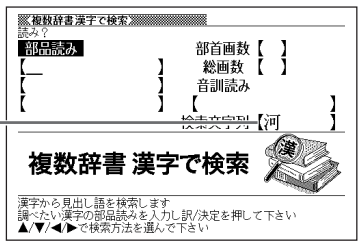

4 漢字を2文字以上入れる場合、手順2〜3を繰り返します。

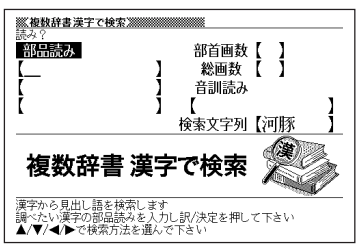

5 訳／決定を押します。

候補が漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

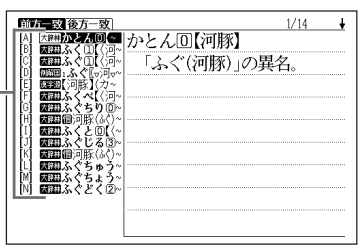

6

◀または▶を押して前方一致または後方一致を選びます。

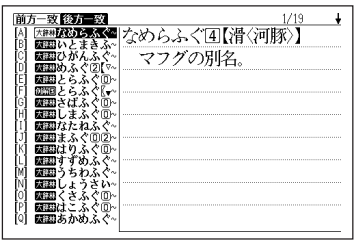

7

▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

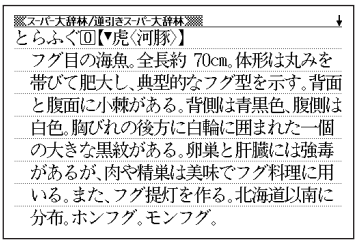

●検索文字列の漢字は4文字まで入力できます。

調べた単語などの発音を聞く（音声機能）

意味や解説の画面やリスト表示されている外国語の単語・熟語・例文を音声で発音させることができます。
発音の方法には、次の2方式があります。

●**トゥルーボイス® 方式**（ネイティブ音声＊による発音）
- 対象辞典：ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典／英検Pass単熟語／百人一首
- 発音対象：発音用データが用意されている部分のみ

●**6言語音声読み上げ方式**（合成音声による発音）
6カ国の言語をTTS（Text to Speech）技術により合成音声で読み上げます。
- 対象辞典：すべての辞典／モード
- 発音対象：英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語のアルファベットを合成音声で発音
  中国語の漢字を合成音声で発音（中国語のピンイン表記・アルファベット表記・一部の漢字は発音しません）

＊ 辞典ごとに発音対象の言語はあらかじめ設定されていますが、英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語のいずれかを指定して切り替えることや、辞典ごとに音声読み上げ方式をオフにすることができます。
なお、中国語系の辞典を収録しているモデルのみ、発音対象言語として中国語も指定できます。（非収録モデルでは、別売品の中国語系辞典を追加すると指定できます）。

＊ 発音対象の言語と異なるアルファベットを読み上げたときは、適切な発音となりませんので、ご注意ください。

＊ ライブラリーに追加したテキストファイルは、アルファベットを英語の合成音声でのみ発音します。

●音量を大きくすると、音がひずむことがあります。その場合は、音量調整ダイヤルで音量を調節してください。

ネイティブ音声による発音を聞く

1 画面の中に [🔊] があるときに [🔊音声] を押します。

[🔊] が [🔊] に変わります。

2 [訳／決定] を押すと、[🔊] の右側または下にある単語や例文の音声が発音されます。

3 発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト] を押して トゥルーボイス を消します。

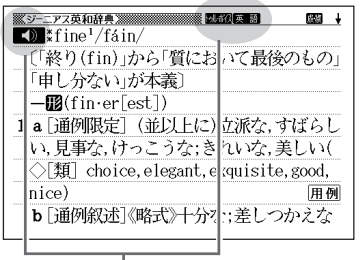

[🔊] が黒く反転し、トゥルーボイス と発音される言語のアイコンが表示されます。

- 上記**1**でリスト表示のときでも、[🔊音声] を押すと発音を聞ける辞典／モードがあります(このとき、[🔊] の反転、トゥルーボイス の表示は行われません)。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 発音のスピードは、5段階で調節できます。▶▶**194**ページ

合成音声による発音を聞く

発音される音声の言語は、使用中の辞書によりあらかじめ設定されています。発音される言語を変えるには「■合成音声で発音される言語を変える」(▶▶148ページ)をご覧ください。

1 **アルファベットを含む意味や解説の画面で、[音声]を押します。**

- 熟語や例文を単語ごとに発音させたい時は [シフト] を押し、指を離してから[単語音声 音声] を押します。

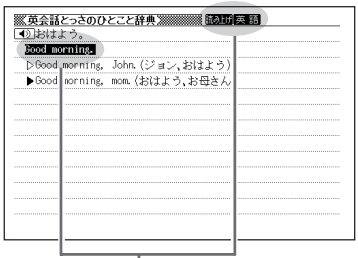

読み上げと発音される言語のアイコンが表示され、発音を聞ける単語・熟語・例文が反転します。

2 **▲または▼を押して発音を聞きたい単語・熟語・例文を反転させます。**

- 熟語や例文などが反転しているときに▶を押すと、先頭の反転範囲が1単語分短くなります。また、[削除]を押すか、[シフト]を押し指を離してから◀を押すと、末尾の反転範囲が1単語分短くなります。

3 **[訳／決定]を押すと、音声が発音されます。**

4 **発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト]を押して読み上げを消します。**

- 英語系の辞典には、リスト画面のときでも[音声]を押すと発音を聞けるものがあります。
- 発音が適切でない(他言語の発音で読み上げている)場合は、言語設定を切り替えてください。▶▶148ページ

■合成音声で発音される言語を変える

1 アルファベットを含む意味や解説の画面で、シフトを押し、指を離してから音声言語設定 さらに検索 を押します。

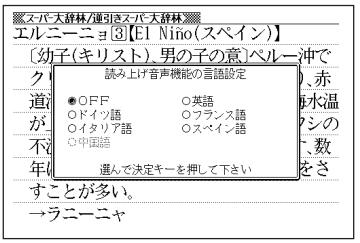

2 ▲▼◀▶のどれかを押して発音させたい言語の横に●を移動させて訳／決定を押します。

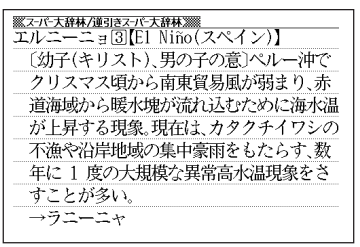

- ●「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- ●発音のスピードは3段階で調節できます。▶▶194ページ
- ●ソフトウェアアルゴリズムにより文章を解析し合成発音しているため、単語・例文によっては適正でない発音をする場合があります(同形異音語・数字の読み上げなど)。
- ●長い文章の場合、間が空く場合や発音が適切でない場合がありますのでご了承ください。
- ●文章の中にカッコがある場合は、カッコの中の文字を読み飛ばします。

よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典などをお気に入りに登録しておくと、簡単な操作ですばやく選ぶことができます。収録されている辞典はもちろん、ライブラリーモード内のコンテンツやダウンロードしたテキストを登録することもできます。

お気に入りに登録する

1 **メニュー画面で、登録したい辞典やテキストを反転させます。**

辞典／モードの選びかた▶▶30ページ
テキストデータを読む▶▶180ページ

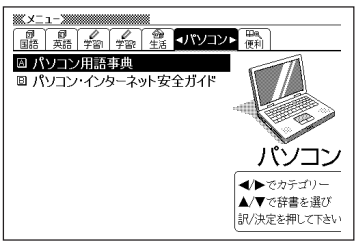

2 **シフト を押し、指を離してから 訳／決定（＝登録／チェック）を押します。**

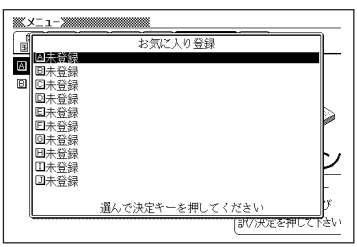

3 **▲または▼を押してお気に入りに登録する場所を選び訳／決定を押します。**

お気に入りに登録されます。

●すでに登録済みの場所を選んで登録すると、上書き登録されます。
●同じ辞典やテキストを複数登録することもできます。

お気に入りから選ぶ

1 お気に入り を押します。

2 ▲または▼を押して使用する辞典などを選び、訳／決定を押します。

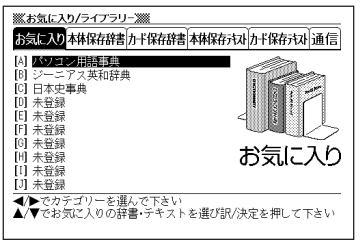

お気に入りを解除する

1 お気に入り を押します。

2 お気に入りの画面で▲または▼を押して、登録を解除する辞典を反転させます。

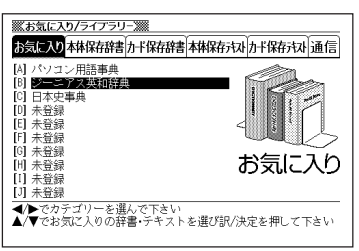

3 削除を押します。

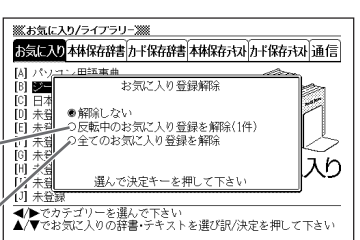

- 反転中のお気に入りのみ解除
- すべてのお気に入りを解除

4 ▲ または▼ を押して選びたい解除方法の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

意味や解説の画面から、さらに調べる(画面分割検索)

意味や解説の画面を見ながら、さらに調べたい言葉があった場合、画面を上下に分割して、参照しながら他の言葉を調べることができます。

「アルファベット検索」「かな検索」で、それぞれ、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

●アルファベット検索

ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英語類語辞典

●かな検索

スーパー大辞林／例解新国語辞典／百科事典マイペディア／ジーニアス和英辞典／全訳古語辞典／カタカナ語新辞典／日本史事典／世界史事典

1 意味や解説の画面で、▲または▼を押して、さらに調べたい言葉を画面の上半分に表示させます。

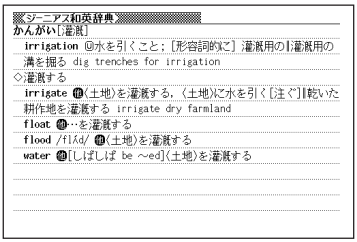

2 さらに検索を押します。

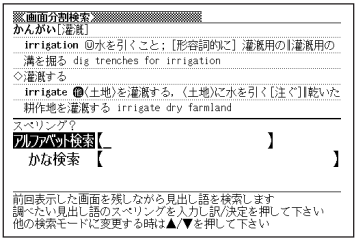

3 ▲または▼を押して、アルファベットを入力して検索するときは「アルファベット検索」を、ひらがなを入力して検索するときは「かな検索」を反転させ、調べたい言葉を入力します。

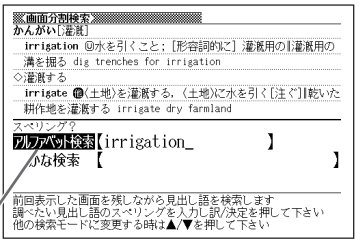

ここでは「アルファベット検索」で「irrigation」を調べます。

4 訳／決定を押します。
あてはまる語の一覧が表示されます。

5 ◀または▶を押して辞典(モード)を選びます。
・ここでは「G英和」(ジーニアス英和辞典)を選んでいきます。

6 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

分割された下画面に言葉の意味が表示されます。

- ▲▼⏫⏬のどれかを押すと、下画面の続きを見ることができます。

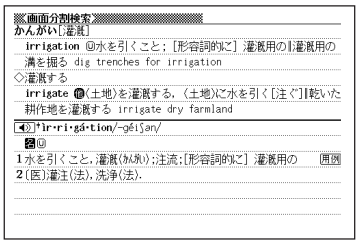

7 訳／決定を押します。

下画面の詳細表示になります。

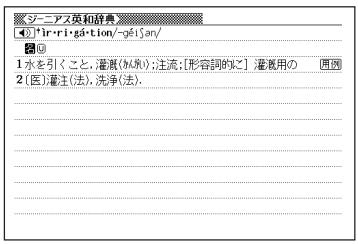

- 画面分割して表示された意味や解説の画面からさらに画面分割検索をすることができます。画面分割検索は、ジャンプ(▶▶**160**ページ)と合わせて連続10回まで行うことができます。
- 分割表示のときは、「ヒストリー」と「単語帳」以外の機能を使うことはできません。意味や解説(詳細)画面にしてから行ってください。

例文や成句のリスト表示から、さらに調べる（絞り込み／語順指定検索）

例文検索や成句検索のリスト画面で、単語を追加したり、単語の語順を指定して、さらに候補を絞り込んで例文や成句を調べることができます。絞り込み／語順指定検索は、下記の辞典（モード）の「例文検索」と「成句検索」で行うことができます。

- **例文検索**：ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典／複数辞書検索（アルファベットで検索）
- **成句検索**：ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／複数辞書検索（アルファベットで検索）

1 **「例文検索」や「成句検索」のリスト画面で、** さらに検索 **を押します。**

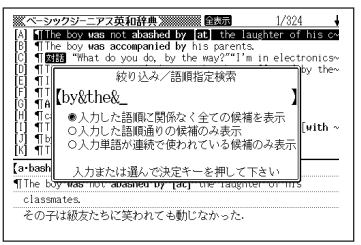

2 **さらに候補を絞り込みたい単語を入力します。**

- 単語を追加／変更しない場合は、**3** へ進みます。

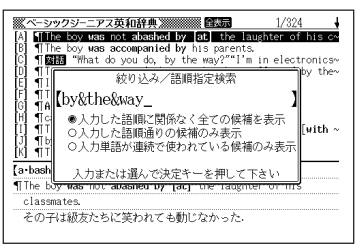

3 ▲または▼を押して絞り込みたい語順指定の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

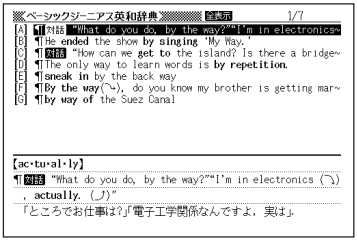

- 複数辞書検索(アルファベットで検索)から絞り込み／語順指定検索を行った場合は、◀▶を押して辞典(モード)間を移動できます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文または成句を反転させ、訳／決定を押します。

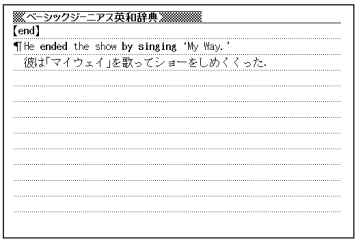

●スペルはアルファベット(&を含む)で28文字まで入力できます。「？」と「～」は入力できません。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
●別売ソフトは、この機能に対応しておりません。

見出し語検索から、さらに調べる（スペルチェック検索）

入力したスペルと一致する単語が候補の一覧表示内になかったときに、入力したスペルに近い単語を調べることができます。

ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典

1 **入力したスペルが候補の一覧表示内になかったときに、** さらに検索 **を押します。**

- ここでは「ａｉｌａｎｄ」の入力後、さらに検索を押します。
- 該当するスペルの一覧が表示されます。
- 入力したスペルに近い単語がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、検索入力画面に戻ります。

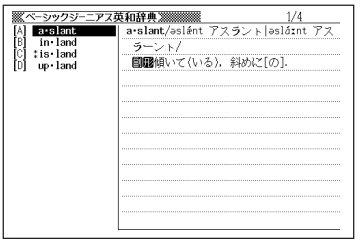

2 ▲▼▲▼**のどれかを押して調べたい単語を反転させ、** 訳／決定 **を押します。**

意味が表示されます。

●別売ソフトは、この機能に対応しておりません。

少し前に調べた言葉を再度調べる（ヒストリーサーチ）

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴（**ヒストリー**）に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

- 少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーからその言葉を選んで検索することができます（**ヒストリーサーチ**）。
- 1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。

1 ヒストリー **を押します。**

直前に調べた言葉が反転します。

ヒストリー アイコンが表示されます。

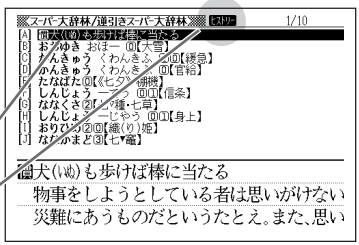

2 ▲▼▲▼ **のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、** 訳／決定 **を押します。**

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。

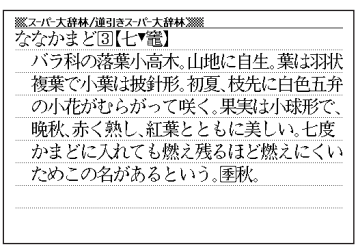

ヒストリーを消す

記憶されているヒストリーを削除します。1つずつ、各辞典単位、または記憶されているヒストリーをすべて削除できます。

■ 1件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」がヒストリーに保存されている辞典機能（モード）にします。

2 ヒストリーを押します。

3 ▲または▼を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 設定 削除を押します。

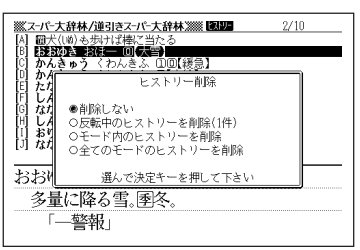

5 ▲または▼を押して「反転中のヒストリーを削除（1件）」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位／すべてのヒストリーを削除する

各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 ヒストリー **を押します。**

2 設定 削除 **を押します。**

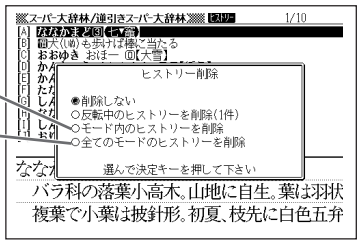

3 ▲ または ▼ **を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、** 訳／決定 **を押します。**

「削除します」というメッセージが表示され、 ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)

意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。
使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。

- ⇨や⇦のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。
- 表や図を表示しているときは、ジャンプできません。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

スーパージャンプを押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、シフトを押し、指を離してからスーパージャンプ(英単語ジャンプ)を押します。

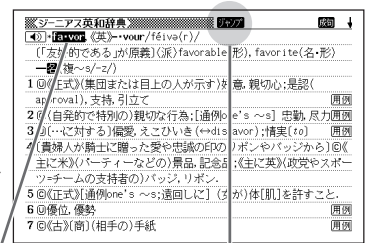

ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。

ｼﾞｬﾝﾌﾟアイコンが表示されます。

2 ◀▶▲▼のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。

《日本語を調べるとき》
1文字だけ反転します。2文字以上を反転させることはできません。

《英語を調べるとき》
単語全体が反転します。

・ここでは「政党」の「政」を反転させます。

3 訳／決定を押します。

使える(ジャンプできる)辞典／検索方法
▶▶詳しくは**162**ページ

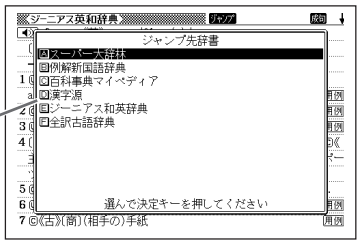

4 ▲または▼を押して使いたい辞典／モードを反転させ、訳／決定を押します。

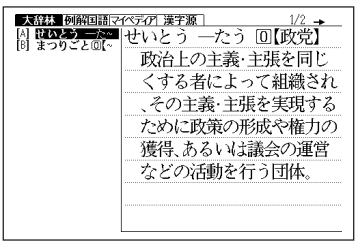

《日本語を調べるとき》

- **2**で反転させた文字から始まる言葉(文字列)が自動的に区切られ、キーワードとなります。
  キーワードの全体または始めの一部と一致する見出し語を検索し、文字数の多い順に表示します。

《英語を調べるとき》

- 「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。
- 複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形(dish)や原級(big)などを呼び出します。

《英単語の例文・成句を調べるとき》

- 選択したつづりを含む例文または成句の一覧が表示されます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

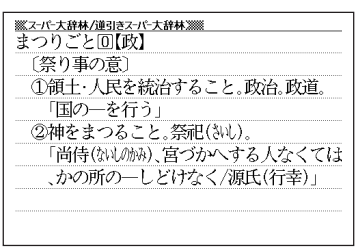

●ジャンプ先リスト表示中でもジャンプ対象辞典を◀▶で切り替えることができます。

●ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム（⏩**165**ページ）、ページ送り（▲または▼）などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、戻る/リストを押して反転を解除してください。

●調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな／カタカナ	スーパー大辞林／例解新国語辞典／百科事典マイペディア／ジーニアス和英辞典／全訳古語辞典／カタカナ語新辞典／日本史事典／世界史事典
漢字	スーパー大辞林／例解新国語辞典／百科事典マイペディア／漢和辞典（漢字源）／ジーニアス和英辞典／全訳古語辞典／日本史事典／世界史事典

《英語（英単語）のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英語類語辞典／例文検索／成句検索

●手順**2**で、調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モードのキーを押してもジャンプが行えます。

●ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。画面分割検索と合わせて連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

文字サイズ を押すごとに、切り替わります。

- 以下の例は、画面のレイアウトが罫線入りの場合です。画面に表示される行数は設定されているレイアウトにより異なります。（▶▶37ページ）
- 表や図を表示しているときは、文字サイズの変更はできません。

■「スーパー大辞林／例解新国語辞典／百科事典マイペディア／全訳古語辞典／漢和辞典／カタカナ語新辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／日本史事典／世界史事典／百人一首／理科ターゲット80／社会ターゲット90／中学数学公式集／中学社会用語集／中学国語基礎ポイント集／漢検プチドリル3級・4級／日本国憲法／パソコン用語事典／パソコン・インターネット安全ガイド」の文字サイズ

24ドット（全角20文字×9行）で表示します

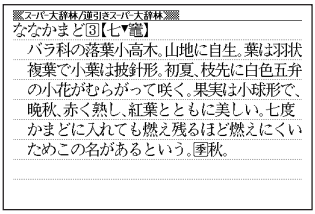

文字サイズ

文字サイズ

16ドット（全角30文字×13行）で表示します

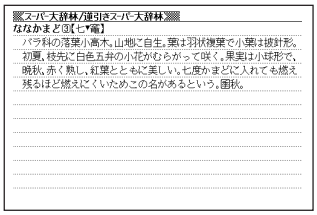

文字サイズ

48ドット（全角10文字×5行）で表示します

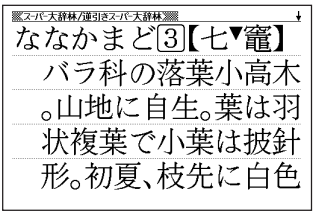

■「ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／ジーニアス和英辞典／英語類語辞典／英会話とっさのひとこと辞典／英検Pass単熟語」の文字サイズ

16ドット(全角30文字×13行)で表示します

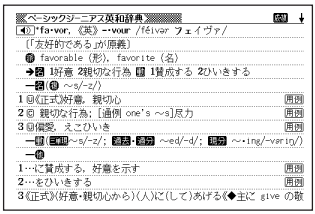

文字サイズ

12ドット(全角40文字×18行)で表示します

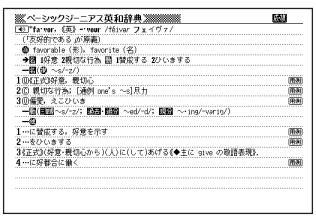

文字サイズ

24ドット(全角20文字×9行)で表示します

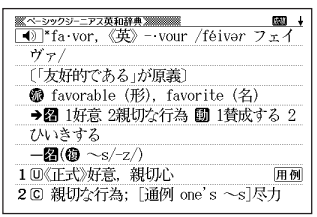

文字サイズ

- ●リスト表示中にも文字サイズを変更できます。変更すると、詳細表示も変更後の文字サイズとなります。
- ●本機にダウンロードしたテキストファイル(▶▶**180**ページ)は、「16ドット→24ドット→12ドット」の文字サイズで変更できます。

画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。
画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

1 **意味や解説の画面で[シフト]を押し、指を離してから[文字サイズ](ズーム)を押します。**

画面の1行目が拡大表示されます。

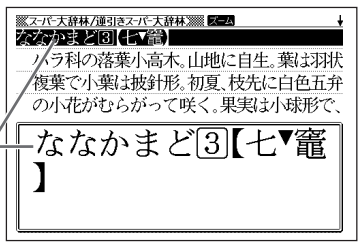

ズーム位置を変えるときは、[▲]または[▼]を押します。

2 **前の表示に戻すときは、[戻る/リスト]を押します。**

- ●ズーム表示中は、ジャンプサーチ(▶▶**160**ページ)、ページ送り([▲▲]または[▼▼])などの機能は使用できません。ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の表示に戻してください。
- ●文字サイズを各辞書での最大サイズ(48ドット/24ドット)にしているとき、表や図を表示しているときは、拡大表示できません。
- ●画面の文字サイズを48ドットまで拡大できる辞書で、画面の文字サイズを16ドットにしている場合(▶▶**163**ページ)は、上記手順**1**の操作をもう一度行うと、さらに拡大表示(スーパーズーム)されます。

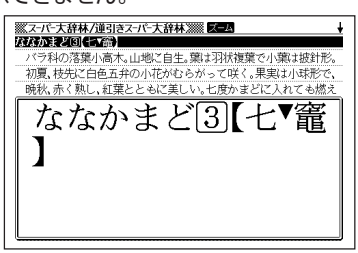

単語帳を使う

「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。
単語帳は、下記の各エリアに分かれていて、合計で1500個まで登録できます。

- 単語帳(英語)：ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英語類語辞典
- 単語帳(国語)：スーパー大辞林／例解新国語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典
- ダウンロード帳(外国語)：ライブラリーに追加した辞典
- ダウンロード帳(日本語)：ライブラリーに追加した辞典
- 例文帳(英語)：ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典
- 成句帳(英語)：ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典
- 単語帳(漢字源)：漢和辞典
- 単語帳(ジーニアス和英辞典)
- 単語帳(全訳古語辞典)
- 単語帳(日本史事典)
- 単語帳(世界史事典)
- 単語帳(社会用語集)
- 単語帳(百人一首)
- 単語帳(英検Pass単熟語)
- 単語帳(その他)：百科事典マイペディア／カタカナ語新辞典／パソコン用語事典

●追加したライブラリーコンテンツの成句や例文は、「ダウンロード帳(外国語)」に登録されます。
●各辞典(モード)の検索方法によっては、登録できない場合があります。

単語帳／例文帳に登録する

1 「登録したい言葉／例文」の意味の画面にします。

下記の状態からは、登録できません。
・各辞典（モード）のリスト表示中

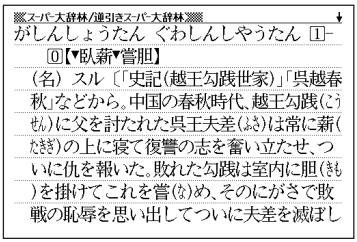

2 シフトを押し、指を離してから訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

単語帳に登録されます。

登録した単語／例文を見る

1 単語帳 を押します。

「反転している単語帳の登録件数／単語帳全体登録件数」を示します。

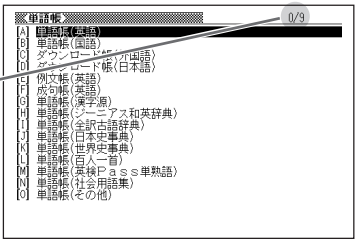

2 ▲または▼を押して、見たい単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定 を押します。

「反転している単語の位置／表示中の単語帳リストの登録件数」を表示します。

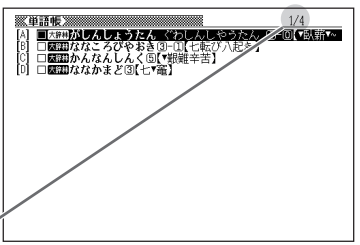

3 ▲または▼を押して、見たい単語／例文を反転させます。

4 訳／決定 を押します。

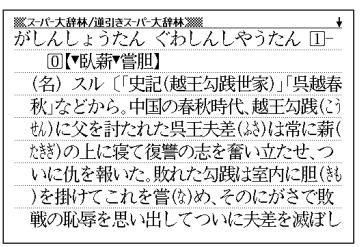

覚えた単語／例文にチェックマークを付ける

覚えた単語／例文に、チェックマークを付けることができます。
また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文の表示順を並べ替えることもできます。▶▶**170**ページ

1 単語帳 **を押します。**

2 ▲または▼**を押して、チェックマークを付ける単語／例文が登録されているエリアを反転させ、** 訳／決定 **を押します。**

3 ▲または▼**を押して、チェックマークを付ける単語／例文を反転させます。**

4 シフト **を押し、指を離してから** 訳／決定（＝登録／チェック） **を押します。**

□内にチェックマークが付きます。

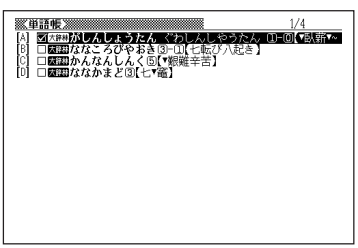

●チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文を反転させて、シフト を押し、指を離してから 訳／決定（＝登録／チェック） を押します。

表示順を並べ替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

1 シフト を押し、指を離してから 設定 削除 を押します。

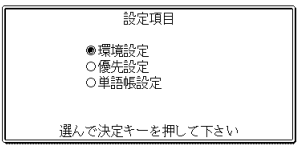

2 ▲または▼を押して「単語帳設定」を選び、訳／決定を押します。

3 ▲ または ▼ を押して並び替えるものの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して選びたい並び替え方法の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

登録した単語／例文を削除する

■ 1 件ずつ削除する

1 単語帳 を押します。

2 ▲ または ▼ を押して、削除する単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定 を押します。

3 ▲ または ▼ を押して、削除する単語／例文を反転させます。

4 設定 削除 を押します。

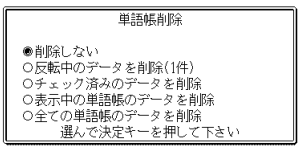

5 ▲ または ▼ を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

■複数の単語／例文を一度に削除する

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」、「単語帳に登録したすべての単語／例文」を一度に削除できます。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除するときは、そのエリアを選んだ状態で操作を始めます。

1 単語帳のリスト表示にします。

2 設定 削除 を押します。

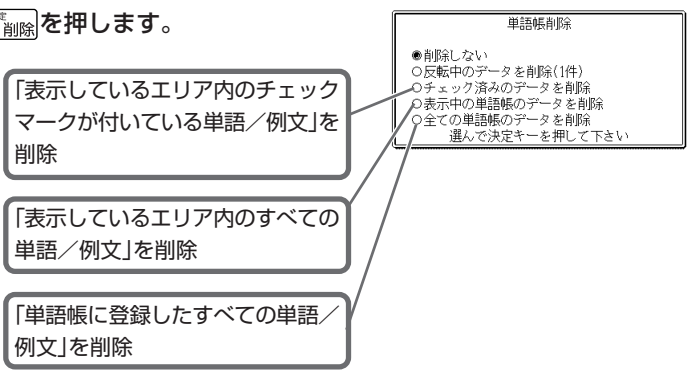

3 ▲ または ▼ を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる

電子辞書本体に収録されている辞典以外にも、別売品やパソコン・インターネットなどをご利用いただくと、辞書を増やしたり、活用範囲を広げることができます。

＊電子辞書本体には、辞書・テキストファイル合わせて最大100個まで増やすことができます。別売のSDメモリーカードを使うと、SDメモリーカードには辞書・テキストファイルそれぞれ最大100個まで入れることができます。
ただし、増やせる辞書は本体とSDメモリーカード合わせて最大100個までです。

＊辞書本体に別売ソフトを転送すると、システムの都合上、別売ソフトの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。

＊別売ソフトには、辞書本体の一部の機能に対応していないものがあります。

●インターネットからダウンロードして青空文庫を読む

無料電子図書館「青空文庫」で公開されている電子の本を読むことができます。パソコンでダウンロードした後、電子辞書に転送して使います。▶▶**174**ページ

●テキスト形式のファイルをダウンロードして読む

テキスト形式(.txt)のファイルをパソコンから電子辞書に転送して読むことができます。▶▶**180**ページ

●SDメモリーカードを使う

別売のSDメモリーカードを使って電子辞書の記憶容量を増やすことができます。▶▶**182**ページ

●別売のCD-ROMやデータカードを使う

別売のCD-ROMやデータカード(エクスワードデータプラス2対応ソフト)を使うと、辞書の数を増やすことができます。

- 別売品のCD-ROMやデータカード(エクスワードデータプラス2対応ソフト)の種類については、弊社電子辞書エクスワードホームページ(http://www.casio.co.jp/exword/)をご覧ください。
- 操作方法・注意事項については、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。別売ソフトでは選択項目名や操作などが、電子辞書本体と一部異なる場合があります。この場合は、画面下部に表示されるメッセージに従って操作してください。

「青空文庫」を読む

電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●青空文庫とは

青空文庫は、利用に対価を求めない、インターネット電子図書館です。著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」とされたものを、4,900タイトル以上(2005年11月現在)テキストとHTML形式でそろえています。

電子辞書の、しおり機能(▶▶**181**ページ)、ジャンプ機能(▶▶**160**ページ)など、読書を快適にサポートする機能も充実しています。

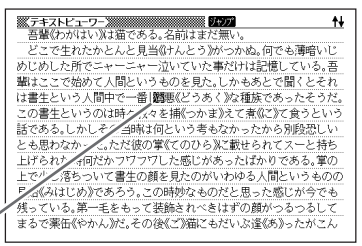

詳しく調べたい言葉は辞書にジャンプして意味を調べられます。

青空文庫のメインサイトは、http://www.aozora.gr.jp/ です。

1 青空文庫から「読みたい作品のファイル」をパソコンにダウンロードします。

青空文庫のメインサイト(http://www.aozora.gr.jp/)にアクセスし、読みたい作品のファイルを「図書カード」から、パソコンにダウンロードします。
電子辞書に転送できるファイルは、テキスト形式のファイル(拡張子が .txt)のみです。
テキスト形式のファイルをダウンロードしてください。

※ 初めての方は、まず、青空文庫のメインサイト内の「青空文庫早わかり」をご覧ください。
※ テキストファイルは zip 形式で圧縮されている場合があります。開くときには、「解凍」の操作が必要になります。

2 カシオホームページから「EX-wordテキストローダー」をパソコンにダウンロードします。

青空文庫からパソコンにダウンロードしたファイルを、電子辞書に転送するには、「EX-wordテキストローダー」が必要となります。
「EX-wordテキストローダー」は、カシオホームページ(http://www.casio.co.jp/support/exword/info.html)からダウンロードできます。
カシオホームページに記載されている操作手順に従って、お使いになるパソコンにダウンロードしてください。

3 インストーラーを起動して、「EX-wordテキストローダー」をパソコンにインストールします。

① 圧縮ファイルを解凍します。

をダブルクリックします。

② 表示されるメッセージに従ってインストールを行ってください。

③ インストールが終了すると、デスクトップにテキストローダーアイコンが表示されます。

(テキストローダーアイコン)

4 パソコンにインストールした「EX-wordテキストローダー」を起動します。

テキストローダーアイコンをダブルクリックして「EX-wordテキストローダー」を起動します。

5 電子辞書とパソコンを接続します。

必ず、電子辞書本体に付属のUSBケーブルをご使用ください。

重要 パソコンと接続する前に、必ず「EX-word テキストローダー」をインストールしておいてください。

① 「EX-word テキストローダー」が起動していることを確認します。

② 電子辞書の電源を切ります。

③ USBケーブルの一端をパソコン本体のUSBポートに直接接続し、もう一端を電子辞書のUSBケーブル接続コネクターに接続します。

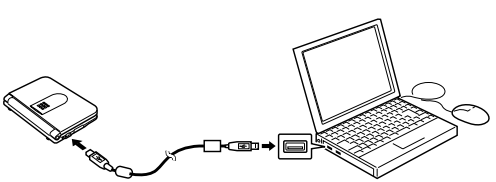

※ 必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。
パソコン本体以外のUSBポートでは正常に動作しない場合があります。

6 電子辞書とパソコンを通信できる状態にします。

① 電子辞書の電源を入れます。

② 電子辞書の[シフト]を押し、指を離してから[　　/ライブラリー]を押します。

電子辞書の画面　パソコンの画面／メッセージ

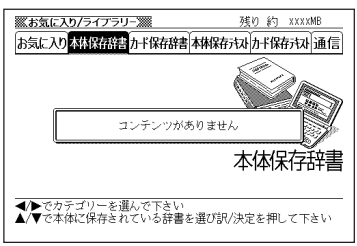

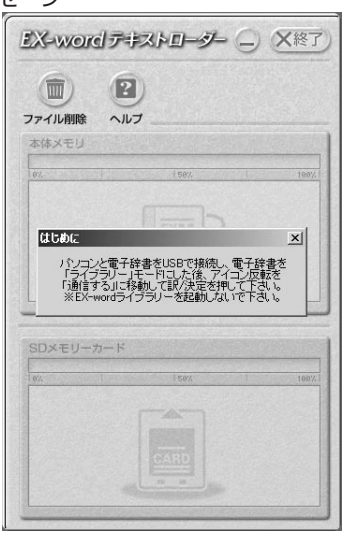

③ 電子辞書の[▶]を押して「通信」を選び、[訳／決定]を押します。

重要 Windows XPをお使いの場合には、右のような警告メッセージが表示されることがあります。
このメッセージが表示されたときには、[続行(C)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。

電子辞書の画面

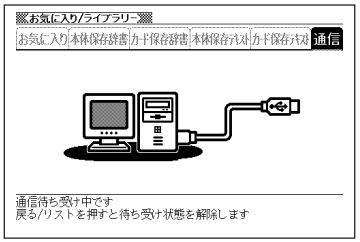

パソコンの画面／メッセージ

7 電子辞書に、1でパソコンにダウンロードした「読みたい作品のファイル」を転送します。

パソコン上で、「EX-wordテキストローダー」に「読みたい作品のファイル」をドラッグアンドドロップすると、電子辞書への転送が始まります。

本体メモリーに転送するときは、ここにドロップ

SDメモリーカードに転送するときは、ここにドロップ

8 電子辞書への転送が終わったら、「EX-wordテキストローダー」を終了します。

9 電子辞書の電源を切って、USBケーブルをはずします。

10 電子辞書で作品を読みます。

① 電子辞書の電源を入れ、シフトを押し、指を離してからライブラリーを押します。

② ◀または▶を押して、「本体保存テキスト」または「カード保存テキスト」(**7**でファイルを転送した先)を選びます。

③ ▲ または▼ を押して読みたいファイルを反転させ、訳／決定を押します。

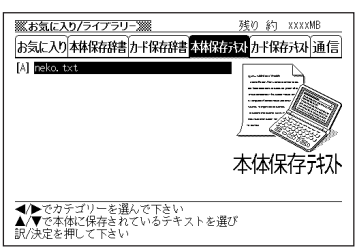

●表示できるテキストは、以下の制限があります。
・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」。
●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶**160**ページ
●表示されているテキストのレイアウトを切り替えたり(▶▶**36**ページ)、文字サイズを変更したり(▶▶**163**ページ)、文字を拡大すること(▶▶**165**ページ)もできます。

テキストデータを読む

電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●テキストデータとは

拡張子が「 .txt 」となっているデータのことです。

1 パソコン上にテキストデータを作成し、保存します。

2 パソコンに「EX-wordテキストローダー」がすでにインストールされている場合は、「『青空文庫』を読む」の手順4(⏩176ページ)以降と同様の操作をします。

パソコンに「EX-wordテキストローダー」がインストールされていない場合は、「『青空文庫』を読む」の手順2(⏩175ページ)以降と同様の操作をします。

●表示できるテキストは、以下の制限があります。

・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」。

●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。⏩160ページ

●表示されているテキストのレイアウトを切り替えたり(⏩36ページ)、文字サイズを変更したり(⏩163ページ)、文字を拡大すること(⏩165ページ)もできます。

しおりを使う

テキスト形式で保存されたファイル(拡張子が.txt のデータ)は、しおり機能を使うと、見たい部分を素早く探すことができます。

■ しおりの登録

1 テキスト表示中に、[シフト]を押し指を離してから、[設定 削除]を押します。

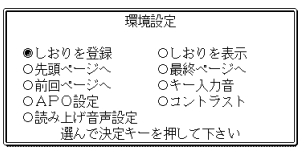

2 [▲]または[▼]を押して「しおりを登録」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して登録したいしおりの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。
しおりが登録されました。

■ しおりの表示

1 テキスト表示中に、[シフト]を押し指を離してから、[設定 削除]を押します。

2 [▲]または[▼]を押して「しおりを表示」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して表示させたいしおりの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。
しおりに登録されたページを表示します。

SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす

市販のSDメモリーカードを使って、記憶容量を増やすことができます。
本機での動作確認済みのSDメモリーカードは、下記の通りです。
なお、最新の情報はカシオホームページ
（http://www.casio.co.jp/support/exword/info.html）でご確認ください。

《株式会社　東芝》

SD-NA032MT　SD-NA064MT　SD-NA128MT　SD-NA256MT
SD-NA512MT　SD-FA128MT　SD-FA256MT　SD-NA001GT

《サンディスク　株式会社》

SDSDB-64-J60　SDSDB-128-J60　SDSDB-256-J60
SDSDB-512-J60　SDSDB-1024-J60　SDSDH-256-903
SDSDH-512-903

（2005年11月 現在）

重要

- メモリーカードは必ずSDメモリーカードを使用してください。
  他のメモリーカードをご使用の場合は動作保証できません。
- SDメモリーカードにアクセス中は、以下のことを行わないでください。
  - ・SDメモリーカードのセット、取り出し
  - ・USBケーブルの接続、取り外し
  - ・本機およびパソコンの強制終了
  - ・EX-wordテキストローダー（▶▶**175ページ**）、EX-wordライブラリー（別売ソフト）、および、Windowsの強制終了
- カードには、表裏、前後の方向があります。
  無理に入れようとすると破損の恐れがあります。
- カードを使う際は、SDメモリーカードに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 書き込み禁止スイッチを「解除」の状態にして、ご使用ください。
  動作中にファイルを書き込むため、「解除」の状態になっていないとエラーが発生し、動作が止まってしまいます。

- SDメモリーカードによっては、フォーマットが必要な場合があります。
  そのようなSDメモリーカードをセットした後、本機の電源を入れるとメッセージを表示します。
  そのままフォーマットしても良ければ、メッセージに従い操作を行ってください。
  ただし、SDメモリーカードをフォーマットするとSDメモリーカード内のデータが消去され、元に戻すことはできませんので本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
- パソコンからSDメモリーカードにデータを転送した場合のデータ容量は、SDメモリーカードの規格上、パソコンから電子辞書の本体メモリーにデータを転送した場合と異なります。
  SDメモリーカードに転送する場合、EX-wordライブラリー使用時に表示されるサイズ(使用容量)より多くの容量が必要になることもあります。
- SDメモリーカードに別売ソフトを転送すると、システムの都合上、別売ソフトの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにSDメモリーカードをお使いになると、SDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されずに画面表示が消えてしまうことがあります。
  その場合は、新しい電池と交換してください。

■ SDメモリーカードをセットする

1 電子辞書の電源を切ります。

2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。

3 カードの切り欠きの向きを図のようにして、SDメモリーカード挿入部にしっかり押し込みます。

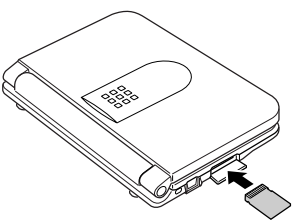

4 SDメモリーカード挿入部カバーを閉めます。

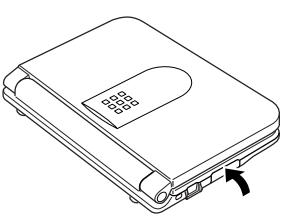

重要

- 故障の原因となりますのでSDメモリーカード挿入部には、SDメモリーカード以外のものを入れないでください。
- 万一、異物や水がSDメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。
- SDメモリーカードをセットするときは、必ず電子辞書の電源をお切りください。

■ SDメモリーカードを取り出す

1 電子辞書の電源を切ります。

2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。

3 カードを押すと、カードが少し出てきます。

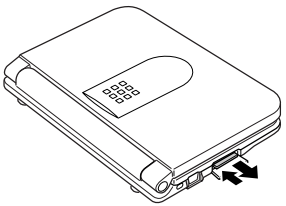

4 カードを引き抜きます。

重要

- カードにアクセスしている間は、カードを取り出さないでください。データがカードに記録されなかったり、カードを破壊する場合があります。
- カードを無理に引き抜くと、SDメモリーカード挿入部やカードが破損する場合があります。
- SDカードを取り出すときは、必ず電子辞書の電源をお切りください。

「SDロゴ」について

- SDロゴは登録商標です。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。

1 シフト を押し、指を離してから
電卓 を押します。

電卓の画面が表示されます。



2 次ページからの計算例を参考に、計算を行ってください。

電卓入力のキーボード

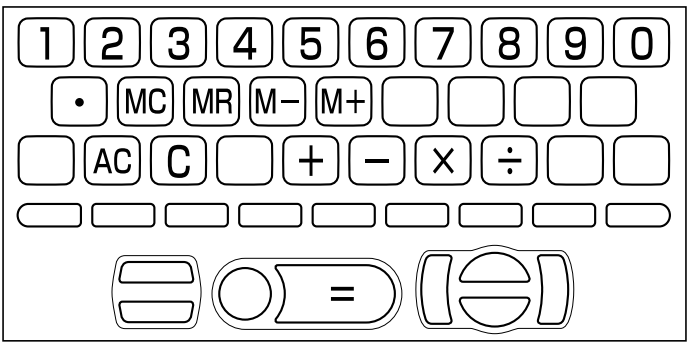

基本計算

1 **計算を始めるときは[AC]を押します。**

2 **[+][−][×][÷]のいずれかを押すと、その命令を表示します(計算例では省略します)。**

例題	操作	表示窓
53+123−63=113	[AC]	0.
	53[+]	53.
	123[−]	176.
	63[=]	113.
963×(23−56)=−31779	23[−]56[×]	−33
	963[=]	−31’779.

定数計算

1 **定数にしたい数値を置数した後、計算命令キーを2回押します。**
その数値と命令がセットされ、“K”と命令を表示します。

2 **以降は「数値[=]」と押します。**

例題	操作	表示窓
12+23=35	23[+][+]12[=]	K+ 35.
45+23=68	45[=]	K+ 68.
2.3×12=27.6	12[×][×]2.3[=]	K× 27.6
4.5×12=54	4.5[=]	K× 54.
17+17+17+17=68	17[+][+][=][=][=]	K+ 68.

メモリーを使った計算

メモリーを使って計算するときは、以下のキーを押します。

- [M+]…独立メモリーに数値を加えます。
- [M−]…独立メモリーから数値を引きます。
- [MR]…独立メモリーに記憶されている数値を表示します。
- [MC]…独立メモリー内容をクリアします。

例題	操作	表示窓
● 合計計算		
80×9=720	[MC]80[X]9[M+]	M=720. 720.
−) 50×6=300	50[X]6[M−]	M=420. 300.
+) 20×3= 60	20[X]3[M+]	M=480. 60.
(合計) 480	[MR]	M=480. 480.
● 応用計算		
193.2÷23= 8.4	[MC]193.2[M+][÷]23[=]	M=193.2 8.4
193.2÷28= 6.9	[MR][÷]28[=]	M=193.2 6.9
123−193.2=−70.2	123[−][MR][=]	M=193.2 −70.2

キーを間違えて押したときは

■数字のタッチミス(置数ミス)

1 [C]を押します。
表示が"0."になります。

2 続けて置数し直します。

■計算命令キー([+][−][X][÷]のいずれか)の押し間違い

1 続けて正しい計算命令キーを押します。

ゴハサン(クリア)にしたいときは

1 [AC]を押します。
独立メモリー内の数値を除いて、すべてをクリアします。

エラー("E"表示)になったときは

以下のような状態になると"E"を表示し、計算できなくなります。

■計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき

このとき表示されている数値は、小数点を「兆の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
1234567×7418529≒ 9兆1586億7109万1940	1234567[X]7418529 [=]	E←ｴﾗｰ表示 9.15867109194 ↑ └兆の位

■独立メモリーに記憶された数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

■6[÷]0[=]のように、除数0のわり算を行ったとき

●エラーになったとき("E"を表示したとき)、計算を続ける場合は[C]を、新たな計算を始める場合は[AC]を押してください。
●[戻る/リスト]を押すと、電卓の画面が消え、電卓機能が終了します。

設定(環境)を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。

各辞典の最初(辞典キーを押した直後)の画面で操作を始めると、すべての設定項目を変更できます。

1 **シフト を押し、指を離してから 設定 削除 を押します。**

設定項目が表示されます。

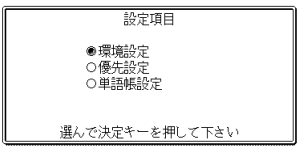

2 **▲または▼を押して「環境設定」の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。**

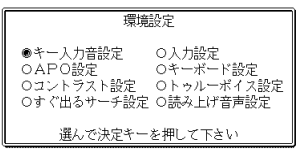

3 **▲▼◀▶のどれかを押して、変更したい設定の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。**

キー入力音設定

キーを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。工場出荷時は「OFF」に設定されています。

・ON ・・・・音を鳴らす
・OFF ・・・音を鳴らさない

▲ または ▼ を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

入力設定

文字の入力方法を、「挿入」または「上書き」に設定します（「挿入」と「上書き」▶▶47ページ）。工場出荷時は「挿入」に設定されています。

▲または▼を押して「挿入」または「上書き」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

APO設定

オートパワーオフまでの時間を設定します（オートパワーオフについて▶▶26ページ）。工場出荷時は「6分」（約6分間）に設定されています。

▲▼◀▶のどれかを押して時間の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

キーボード設定

ひらがなの入力方法を、「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」に設定します(「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」▶▶**41**ページ)。工場出荷時は「ローマ字かな入力」に設定されています。

▲または▼を押して「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

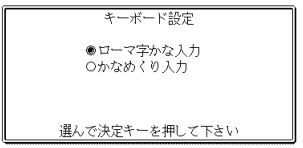

コントラスト設定

画面の明るさを調整できます。

◀または▶を押して画面の明るさを調整し、訳／決定を押します。

- ◀ ･･･ 画面は淡く(明るく)なります。
- ▶ ･･･ 画面は濃く(暗く)なります。

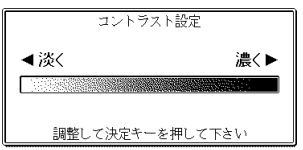

すぐ出るサーチ設定

読みやスペルを入力して調べるときの検索方法を切り替えることができます。
工場出荷時は、「すぐ出るサーチ　ON」に設定されています。

・ON ‥‥‥ 読みやスペルを入力するごとに、候補を表示します。
・OFF ‥‥‥ 読みやスペルをすべて入力してから、検索します(一括検索)。

▲ または ▼ を押して「ＯＮ」または「OFF」の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

■一括検索を使って調べる(「すぐ出るサーチ　OFF」)

1 調べたい言葉の読みやスペルをすべて入力します。

2 訳／決定 を押します。

入力した読みやスペルと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

あてはまる言葉が1つしかないときは、言葉の意味が表示されます。

3 ▲ ▼ ▲▲ ▼▼ のどれかを押して、調べたい言葉を反転させます。

4 訳／決定 を押します。

言葉の意味が表示されます。

トゥルーボイス設定

トゥルーボイスによる発音の速度を5段階で切り替えることができます。
工場出荷時は、「標準モード」に設定されています。

・さらに高速モード ‥ 標準モードの約130%
・高速モード ‥‥‥‥ 標準モードの約120%
・標準モード ‥‥‥‥ 発音用データが録音されたときのスピードで発音します(100%)。
・低速モード ‥‥‥‥ 標準モードの約85%
・さらに低速モード ‥ 標準モードの約75%

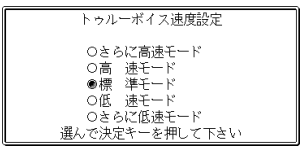

▲または▼を押して選びたいモードの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

読み上げ音声設定

合成音声による発音の速度を3段階で切り替えることができます。
工場出荷時は、「標準モード」に設定されています。

・高速モード ‥‥ 1分間に約250単語発音します。
・標準モード ‥‥ 1分間に約200単語発音します。
・低速モード ‥‥ 1分間に約150単語発音します。

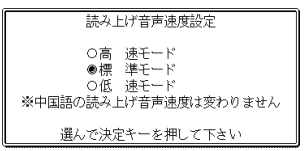

▲または▼を押して選びたいモードの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

＊中国語の発音速度は、どのモードを選んでも変わりません。

各辞典の内容・著作権について

《著作権に関するご注意》

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

《その他のご注意》

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、「書籍版発行後の社会情勢の変化」などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
  それぞれの辞典における誤記(誤植)、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

●スーパー大辞林 〈三省堂〉 収録数：約250,000項目
©Sanseido Co.,Ltd 2005
※『スーパー大辞林』は書籍版『大辞林 第二版』に新語などを増補したり、社会情勢などの変化を反映させて編集したものです。
※『逆引きスーパー大辞林』は『スーパー大辞林』の全項目について「逆引き(後方一致)検索」を行うことができます。

●ベーシックジーニアス英和辞典 〈大修館書店〉
収録数：約40,000語
©KONISHI Tomoshichi, HARAKAWA Hiroyoshi and Taishukan 2002-2004
※収録数のうち見出し語約13,000語を発音(ネイティブ音声)します。

●ジーニアス英和辞典 第3版 〈大修館書店〉 収録数：約95,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2004
※収録数のうち、見出し語約14,000語を発音(ネイティブ音声)します。

●百科事典　マイペディア　電子辞書版 〈日立システムアンドサービス〉
収録数：約65,400項目／約1,500図
All Rights Reserved. Copyright©2005 Hitachi Systems & Services, Ltd.
編集協力　　株式会社 平凡社　　株式会社 平凡社地図出版
※書籍版（平凡社発行）に2005年7月のデータおよび地図データを改訂および追加収録しています。
※書籍版は現在刊行されておりません。

●漢字源　JIS版 〈学習研究社〉
収録数：親字6,355字／熟語約45,000語
©GAKKEN 2003
※書籍版「漢字源」（親字約12,600字／熟語約75,000語収録）に基づいて「漢字源（JIS版）」として編集し、収録しています。

●例解新国語辞典　第六版 〈三省堂〉 収録数：約55,000語
©Sanseido Co.,Ltd 2006

●ジーニアス和英辞典　第2版 〈大修館書店〉 収録数：約82,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2003-2004

●故事ことわざ辞典 〈学習研究社〉 収録数：約4,500項目
©GAKKEN 1998, 2001
※ことわざ使用について
ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。
また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。
参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

●四字熟語辞典 〈学習研究社〉 収録数：約1,450項目
©GAKKEN 1994, 2001

●マルチメディア時代に対応 カタカナ語新辞典（第五版） 〈旺文社〉
収録数：約12,000語／略語約1,400語
©Takeshi Tsuda 1998

●全訳古語辞典(第三版) 〈旺文社〉
収録数：約22,500語／約280図
©Miyakoshi・Sakurai・Ishii・Oda 2003

●英語類語辞典 〈大修館書店監修〉 収録数：約21,000語
©CASIO 1998-2002
※『ジーニアス和英辞典』(編集主幹 小西友七・大修館書店発行)に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●英会話 とっさのひとこと辞典 〈DHC〉 収録数：約8,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998,2005
※収録数のうち、約3,000例文を発音(ネイティブ音声)します。

●日本史事典 三訂版 〈旺文社〉 収録数：約6,800項目
©Obunsha 2000

●世界史事典 三訂版 〈旺文社〉 収録数：約7,200項目
©Obunsha 2000

●百人一首 〈旺文社〉 収録数：100項目
©Obunsha 2001
※書籍版は刊行されておりません。
※収録の和歌100首を発音します。「和歌」の歌意や文法を学ぶため、競技かるた用の読み方ではなく、一般の和歌と同じ読み方で発音します。

●英検Pass単熟語3級 改訂版 〈旺文社〉 収録数：1,378項目
©Obunsha 2003
※収録の単語熟語1,263語と会話表現115例を発音(ネイティブ音声)します。

●英検Pass単熟語4級 改訂版 〈旺文社〉 収録数：744項目
©Obunsha 2003
※収録の単語熟語620語と会話表現124例を発音(ネイティブ音声)します。

●中学英単語ターゲット1800 〈旺文社〉 収録数：約1,800語
©Obunsha 2003
※「重要語グループ暗記」は収録されておりません。
※学習機能のテスト問題は、電子辞書用に制作されたオリジナルコンテンツです。

●中学英熟語ターゲット380 〈旺文社〉 収録数：約380語
©Obunsha 2003
※「実戦暗記」は収録されておりません。
※学習機能のテスト問題は、電子辞書用に制作されたオリジナルコンテンツです。

●中学理科ターゲット80 〈旺文社〉 収録数：約80項目
©Obunsha 2004
※「出題のねらい」その他一部箇所は収録されておりません。
※電子辞書用に一部編集した箇所があります。

●中学社会ターゲット90 〈旺文社〉 収録数：約90項目
©Obunsha 2004
※「歴史編-まず時代順に整理しよう！」「入試情報」は収録されておりません。
※電子辞書用に一部編集した箇所があります。

●中学数学公式集 〈旺文社監修〉 収録数：107項目
©Obunsha 1992, 2005
※本データは「中学数学使える公式120」をもとに、電子辞書用に公式部分等を現行の学習指導要領に対応して抜粋・再編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●中学社会用語集 〈旺文社監修〉 収録数：1,023項目
©Obunsha 1998, 2005
※本データは「中学社会科重要語」をもとに、電子辞書用に再編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●中学国語基礎ポイント集 〈旺文社〉 収録数：39項目
©Obunsha 2002
※本データは「高校入試 超基礎がため国語」から、電子辞書用に「今日のPOINT」部分を抜粋・再編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●漢検プチドリル　3級　[改訂版]〈旺文社〉 収録数：約1,500項目
©Obunsha 2002

●漢検プチドリル　4級　[改訂版]〈旺文社〉 収録数：約1,300項目
©Obunsha 2002

●日本国憲法 〈旺文社〉 収録数：105項目
©Yuichiro Koizumi 1999
※本データは「旺文社　センター試験　現代社会　でるテーマ64」の付録資料をもとに、電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●日経パソコン用語事典2006　Excel関数早見表収録 〈日経BP社〉
収録数：4,974項目
©日経BP社
※書籍版「日経パソコン用語事典2006」に基づいて、最新のデータ・項目を改訂および追加収録しています。

●小中学生のための　パソコン／インターネット安全ガイド
〈日経BP社〉 収録数：45項目
©日経BP社

図表(スーパー大辞林)

【目次】

あ行
- 足利 …… 202
- アメリカ合衆国 …… 202
- アルカリ金属 …… 203
- アルキメデスの螺線(絵図) … 216
- アルキル基 …… 203
- SI(SI接頭語) …… 203
- SI(基本単位) …… 203
- SI(補助単位) …… 203
- 干支 …… 204
- 江戸幕府(将軍) …… 204
- 江戸幕府(職制) …… 204
- エネルギー消費 …… 204
- 炎色反応 …… 204
- 蔭位 …… 205
- 音名 …… 205

か行
- 海水 …… 205
- 海洋 …… 205
- 華氏温度 …… 205
- 賀寿 …… 205
- 歌舞伎十八番 …… 206
- 鎌倉幕府(将軍) …… 206
- 鎌倉幕府(職制) …… 206
- 川 …… 206
- 気化熱 …… 206
- 強弱記号 …… 207
- 極座標(絵図) …… 216
- ギリシャ文字 …… 207
- 空気 …… 207
- クラインの壺(絵図) …… 216
- 血液 …… 207
- 血液型 …… 208
- 県花 …… 208
- 県鳥 …… 208
- 県木 …… 209
- 合金 …… 209
- 鉱物 …… 209
- 国際連合専門機関 …… 209

さ行
- 酒 …… 209
- 三角関数(絵図) …… 216
- 三垂線の定理(絵図) …… 217
- 執権 …… 209
- 尺貫法 …… 210
- 十二支 …… 210
- 出世魚 …… 210
- 食中毒 …… 210
- 自律神経 …… 211
- 繊維 …… 211
- 速度標語 …… 211

た行
- 対数螺旋(絵図) …… 217
- 誕生石 …… 211
- 地質時代 …… 211
- 茶 …… 212
- 月 …… 212
- 電池 …… 212
- 電波 …… 212
- 同位角(絵図) …… 217
- 東海道五十三次 …… 212

な行
二十四節気 …… 213
日本十進分類法 …… 213
年齢 …… 213
は行
発想標語 …… 213
ハロゲン …… 213
ビタミン欠乏症 …… 214
人 …… 214
比熱 …… 214
物理量 …… 214
北条 …… 215
放物線(絵図) …… 217
ま行
湖 …… 215
ら行
ローマ数字 …… 215
六曜 …… 215
わ行
惑星 …… 215

●付表

【足利】

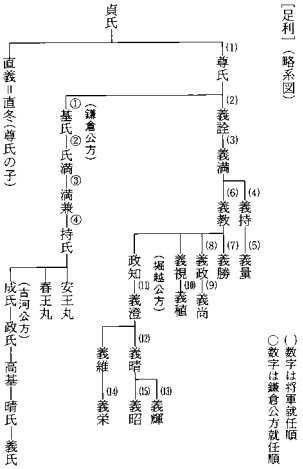

【アメリカ合衆国】

［アメリカ合衆国］（州一覧）

州区分	州都
北東部	
コネチカット	ハートフォード
ニューハンプシャー	コンコード
バーモント	モントピーリア
マサチューセッツ	ボストン
メーン	オーガスタ
ロードアイランド	プロビデンス
東部	
ウエストバージニア	チャールストン
デラウェア	ドーバー
ニュージャージー	トレントン
ニューヨーク	オルバニー
ノースカロライナ	ローリー
バージニア	リッチモンド
ペンシルバニア	ハリスバーグ
メリーランド	アナポリス
南東部	
サウスカロライナ	コロンビア
ジョージア	アトランタ
フロリダ	タラハッシー
中西部	
アイオワ	デモイン
イリノイ	スプリングフィールド
インディアナ	インディアナポリス
ウィスコンシン	マディソン
オハイオ	コロンバス
カンザス	トピーカ
サウスダコタ	ピーア
ネブラスカ	リンカーン
ノースダコタ	ビスマーク
ミシガン	ランシング
ミズーリ	ジェファーソンシティ
ミネソタ	セントポール
南部	
アーカンソー	リトルロック
アラバマ	モンゴメリー
オクラホマ	オクラホマシティ
ケンタッキー	フランクフォート
テキサス	オースチン
テネシー	ナッシュビル
ミシシッピ	ジャクソン
ルイジアナ	バトンルージュ
西部	
アイダホ	ボイシ
アリゾナ	フェニックス
コロラド	デンバー
ニューメキシコ	サンタフェ
ネバダ	カーソンシティ
モンタナ	ヘレナ
ユタ	ソルトレークシティ
ワイオミング	シャイアン
太平洋岸部	
オレゴン	セーレム
カルフォルニア	サクラメント
ワシントン	オリンピア
本土外	
アラスカ	ジュノー
ハワイ	ホノルル

【アルカリ金属】

[アルカリ金属]

元素名	記号	原子量	融点(℃)	密度(g/cm³)	炎色反応
リチウム	Li	6.9	180	0.53	紅
ナトリウム	Na	23.0	98	0.97	黄
カリウム	K	39.1	63	0.86	赤紫
ルビジウム	Rb	85.5	40	1.53	深赤
セシウム	Cs	132.9	28	1.87	青
フランシウム	Fr	(223)			

【アルキル基】

[アルキル基]

メチル基	CH_3-	ヘキシル基	$C_6H_{13}-$
エチル基	C_2H_5-	ヘプチル基	$C_7H_{15}-$
プロピル基	C_3H_7-	オクチル基	$C_8H_{17}-$
ブチル基	C_4H_9-	ノニル基	C_9H_{19}
ペンチル基	$C_5H_{11}-$	デシル基	$C_{10}H_{21}-$

【SI(SI接頭語)】

[SI](SI接頭語)

名称		記号	倍数
エクサ	exa	E	10^{18}
ペタ	peta	P	10^{15}
テラ	tera	T	10^{12}
ギガ	giga	G	10^{9}
メガ	mega	M	10^{6}
キロ	kilo	k	10^{3}
ヘクト	hecto	h	10^{2}
デカ	deca	da	10^{1}
デシ	deci	d	10^{-1}
センチ	centi	c	10^{-2}
ミリ	milli	m	10^{-3}
マイクロ	micro	μ	10^{-6}
ナノ	nano	n	10^{-9}
ピコ	pico	p	10^{-12}
フェムト	femto	f	10^{-15}
アト	atto	a	10^{-18}

【SI(基本単位)】

[SI](基本単位)

量	名称	記号
長さ	メートル	m
質量	キログラム	kg
時間	秒	s
電流	アンペア	A
熱力学温度	ケルビン	K
物質量	モル	mol
光度	カンデラ	cd

【SI(補助単位)】

[SI](補助単位)

量	名称	記号
平面角	ラジアン	rad
立体角	ステラジアン	sr

【干支】

［干支①］（六十干支表）

1 甲子	2 乙丑	3 丙寅	4 丁卯	5 戊辰	6 己巳	7 庚午	8 辛未	9 壬申	10 癸酉
11 甲戌	12 乙亥	13 丙子	14 丁丑	15 戊寅	16 己卯	17 庚辰	18 辛巳	19 壬午	20 癸未
21 甲申	22 乙酉	23 丙戌	24 丁亥	25 戊子	26 己丑	27 庚寅	28 辛卯	29 壬辰	30 癸巳
31 甲午	32 乙未	33 丙申	34 丁酉	35 戊戌	36 己亥	37 庚子	38 辛丑	39 壬寅	40 癸卯
41 甲辰	42 乙巳	43 丙午	44 丁未	45 戊申	46 己酉	47 庚戌	48 辛亥	49 壬子	50 癸丑
51 甲寅	52 乙卯	53 丙辰	54 丁巳	55 戊午	56 己未	57 庚申	58 辛酉	59 壬戌	60 癸亥

【エネルギー消費】

［エネルギー消費］（単位は1時間あたりのkJ）

行動	エネルギー消費量
横になっているとき	231
眠っているとき	189
静座しているとき	294
読書	315
座っての談話	399
立っての談話	420
掃除	672
歩行（時速4 km）	672
歩行（時速6 km）	966
かけ足	1,722
階段上り	3,318
軽い体操	588
強度の体操	1,470
中距離ランニング	6,552
短距離ランニング	31,794

（1kJ ≒ 約238cal）

【江戸幕府（将軍）】

［江戸幕府］（将軍）

代	将軍氏名	在職年代	没年
1	徳川家康	1603－1605	1616
2	徳川秀忠	1605－1623	1632
3	徳川家光	1623－1651	1651
4	徳川家綱	1651－1680	1680
5	徳川綱吉	1680－1709	1709
6	徳川家宣	1709－1712	1712
7	徳川家継	1713－1716	1716
8	徳川吉宗	1716－1745	1751
9	徳川家重	1745－1760	1761
10	徳川家治	1760－1786	1786
11	徳川家斉	1787－1837	1841
12	徳川家慶	1837－1853	1853
13	徳川家定	1853－1858	1858
14	徳川家茂	1858－1866	1866
15	徳川慶喜	1866－1867	1913

【江戸幕府（職制）】

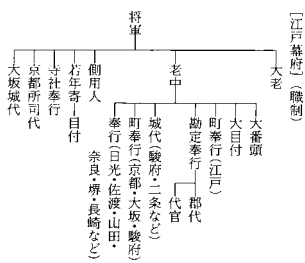

【炎色反応】

［炎色反応］

元素	炎色	青色コバルトガラスを通した色
ルビジウム	深赤	赤紫
セシウム	青紫	紫青
インジウム	藍	紫
タリウム	黄緑	青紫
ナトリウム	黄	無色
カリウム	赤紫	紫
カルシウム	橙赤	橙緑
バリウム	緑	青
ストロンチウム	深赤	紫
銅	青緑	青紫
リチウム	深赤	赤紫
ガリウム	青	紫青
スズ	淡青	淡紫

【蔭位】

［蔭位］

官人	嫡子	庶子	嫡孫	庶孫
一位	従五位下	正六位上	正六位上	正六位下
二位	正六位下	従六位上	従六位上	従六位下
三位	従六位上	従六位下	従六位下	正七位上
正四位	正七位下	従七位上		
従四位	従七位上	従七位下		
正五位	正八位下	従八位上		
従五位	従八位上	従八位下		

【音名】

［音名］（各国の幹音名）

	日本	イタリア	フランス	ドイツ	アメリカ イギリス
ハ	ハ	ド do	ユット ut	ツェー C	シー C
ニ	ニ	レ re	レ ré	デー D	ディー D
ホ	ホ	ミ mi	ミ mi	エー E	イー E
ヘ	ヘ	ファ fa	ファ fa	エフ F	エフ F
ト	ト	ソル sol	ソル sol	ゲー G	ジー G
イ	イ	ラ la	ラ la	アー A	エイ A
ロ	ロ	シ si	シ si	ハー H	ビー B

【海水】

［海水］（海水1kg中に含まれる主な塩分）

成分	含有量(g)
塩化ナトリウム	28.01
塩化マグネシウム	3.81
硫酸マグネシウム	1.75
硫酸カルシウム	1.28
硫酸カリウム	0.81

【海洋】

［海洋］（世界の主な海洋）

海洋名		面積(10^6km^2)
大洋	太平洋	165.246
	大西洋	82.441
	インド洋	73.443
地中海 (陸地間の海)	北極海	14.090
	濠亜地中海*	8.143
	アメリカ地中海**	4.319
	ヨーロッパ地中海、黒海	2.966
	ハドソン湾	1.232
	紅海	0.438
	バルト海	0.422
	ペルシャ湾	0.239
沿海	ベーリング海	2.268
	オホーツク海	1.528
	東シナ海	1.249
	日本海	1.008
	アンダマン海	0.798
	北海	0.575
	セントロ・レンス湾	0.238
	カリフォルニア湾	0.162
	その他	0.253

* スンダ列島、フィリピン、ニューギニア島、オーストラリアで囲まれる地中海
** カリブ海、メキシコ湾等の総称

【賀寿】

［賀寿］

還暦	古希	喜寿	傘寿	半寿	米寿	卒寿	白寿	上寿
六一歳	七〇歳	七七歳	八〇歳	八一歳	八八歳	九〇歳	九九歳	一〇〇歳

（数え年）

【華氏温度】

［華氏温度］（華氏－摂氏温度換算表）

華氏温度(°F)－摂氏温度(℃)

°F	℃	°F	℃	°F	℃	°F	℃
110	43.33	80	26.67	50	10.00	20	−6.67
108	42.22	78	25.56	48	8.89	18	−7.78
106	41.11	76	24.44	46	7.78	16	−8.89
104	40.00	74	23.33	44	6.67	14	−10.00
102	38.89	72	22.22	42	5.56	12	−11.11
100	37.78	70	21.11	40	4.44	10	−12.22
98	36.67	68	20.00	38	3.33	8	−13.33
96	35.56	66	18.89	36	2.22	6	−14.44
94	34.44	64	17.78	34	1.11	4	−15.56
92	33.33	62	16.67	32	0.00	2	−16.67
90	32.22	60	15.56	30	−1.11	0	−17.78
88	31.11	58	14.44	28	−2.22	−2	−18.89
86	30.00	56	13.33	26	−3.33	−4	−20.00
84	28.89	54	12.22	24	−4.44	−6	−21.11
82	27.78	52	11.11	22	−5.56	−8	−22.22

【歌舞伎十八番】

［歌舞伎十八番］

不破	ふわ
鳴神	なるかみ
暫	しばらく
不動	ふどう
嫐	うわなり
象引	ぞうひき
勧進帳	かんじんちょう
助六	すけろく
外郎売	ういろううり
押戻	おしもどし
矢の根	やのね
景清	かげきよ
関羽	かんう
七つ面	ななつめん
毛抜	けぬき
解脱	げだつ
蛇柳	じゃやなぎ
鎌髭	かまひげ

【鎌倉幕府(将軍)】

［鎌倉幕府］（将軍）

代	将軍氏名	在職年代	没年
1	源頼朝	1192－1199	1199
2	源頼家	1202－1203	1204
3	源実朝	1203－1219	1219
4	九条頼経	1226－1244	1256
5	九条頼嗣	1244－1252	1256
6	宗尊親王	1252－1266	1274
7	惟康親王	1266－1289	1326
8	久明親王	1289－1308	1328
9	守邦親王	1308－1333	1333

【鎌倉幕府(職制)】

［鎌倉幕府］（職制）

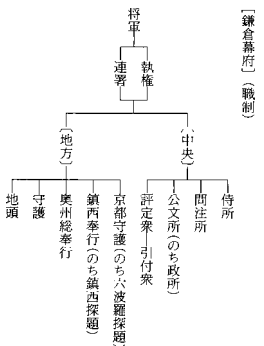

【川】

［川］（日本の主な河川）

名称	流域面積(km²)	幹川流路延長(km)
利根川	16,840	322
石狩川	14,330	268
信濃川	11,900	367
北上川	10,150	249
木曽川	9,100	227
十勝川	9,010	156
淀川	8,240	75
阿賀野川	7,710	210
最上川	7,040	229
天塩川	5,590	256
阿武隈川	5,400	239
天竜川	5,090	213
雄物川	4,710	133
米代川	4,100	136
富士川	3,990	128

【気化熱】

［気化熱］

物質	沸点(℃)	気化熱(cal/g)	(kJ/mol)
アンモニア	−33.4	326.4	23.3
一酸化炭素	−191.5	51.56	6.04
エチルアルコール	78.3	200	38.6
塩素	−34.6	69	20.41
酸素	−182.96	51	6.8
水銀	356.58	70.6	58.1
水素	−252.87	107.8	0.904
窒素	−195.8	48.8	5.58
ヘリウム	−268.9	5	0.084
水	100	539.8	40.66
メチルアルコール	64.7	263	35.27

【強弱記号】

［強弱記号］

	記号	名称	意味
*	*ppp*	ピアニッシッシモ	できるだけ弱く
	pp	ピアニッシモ	ごく弱く
01	*p*	ピアノ	弱く
	mp	メゾピアノ	やや弱く
	mf	メゾフォルテ	やや強く
*	*f*	フォルテ	強く
	ff	フォルティッシモ	ごく強く
02	*fff*	フォルティッシッシモ	できるだけ強く
	∧, >	アクセント	アクセントをつけて
		クレッシェンド	だんだん強く
*		ディミヌエンド デクレッシェンド	だんだん弱く
	fp	フォルテピアノ	強くただちに弱く
03	*sf*, *sfz*	スフォルツァンド	その音だけを強く

【ギリシャ文字】

［ギリシャ文字］

A	α	アルファ
B	β	ベータ
Γ	γ	ガンマ
Δ	δ	デルタ
E	ε	エプシロン
Z	ζ	ゼータ
H	η	エータ(イータ)
Θ	θ	テータ(シータ)
I	ι	イオタ
K	κ	カッパ
Λ	λ	ラムダ
M	μ	ミュー
N	ν	ニュー
Ξ	ξ	クシー(クサイ)
O	o	オミクロン
Π	π	パイ
P	ρ	ロー
Σ	σ	シグマ
T	τ	タウ
Υ	υ	ユプシロン
Φ	ϕ	フィー(ファイ)
X	χ	キー(カイ)
Ψ	ψ	プシー(プサイ)
Ω	ω	オメガ

【空気】

［空気①］(空気の組成)

成分		体積%
窒素	N_2	78.085
酸素	O_2	20.948
アルゴン	Ar	0.9380
二酸化炭素	CO_2	0.033
ネオン	Ne	0.00182
ヘリウム	He	0.000524
クリプトン	Kr	0.000114
水素	H_2	0.00005
キセノン	Xe	0.000009

【血液】

［血液］(その成分とはたらき)

成分	有形成分			液状成分
	赤血球	白血球	血小板	血漿
形・大きさ				液体
個数(mm³)	男500万, 女450万	6000～1万	20万～30万	血液の全容量の55%
はたらき	酸素の運搬	食作用	血液の凝固	物質や血球の運搬

【血液型】

［血液型］（ABO 式血液型の遺伝）

両親の組み合わせ	子の血液型
O×O	O
O×A	A, O
O×B	B, O
O×AB	A, B
A×A	A, O
A×B	A, B, AB, O
A×AB	A, B, AB
B×B	B, O
B×AB	A, B, AB
AB×AB	A, B, AB

【県花】

［県花］（都道府県の花）

都道府県名	花名	都道府県名	花名	都道府県名	花名
北海道	ハマナス	石川	クロユリ	岡山	モモ
青森	リンゴ	福井	スイセン	広島	モミジ
岩手	キリ	山梨	フジザクラ	山口	夏ミカンの花
宮城	ミヤギノハギ	長野	リンドウ	徳島	スダチ
秋田	フキノトウ	岐阜	レンゲソウ	香川	オリーブ
山形	ベニバナ	静岡	ツツジ	愛媛	ミカン
福島	ネモトシャクナゲ	愛知	カキツバタ	高知	ヤマモモ
茨城	バラ	三重	ハナショウブ	福岡	ウメ
栃木	ヤシオツツジ	滋賀	シャクナゲ	佐賀	クスノキの花
群馬	レンゲツツジ	京都	シダレザクラ	長崎	ウンゼンツツジ
埼玉	サクラソウ	大阪	サクラソウ・ウメ	熊本	リンドウ
千葉	ナノハナ	兵庫	ノジギク	大分	ブンゴウメ
東京	ソメイヨシノ	奈良	ナラヤエザクラ	宮崎	ハマユウ
神奈川	ヤマユリ	和歌山	ウメ	鹿児島	ミヤマキリシマ
新潟	チューリップ	鳥取	二十世紀ナシの花	沖縄	デイゴ
富山	チューリップ	島根	ボタン		

【県鳥】

［県鳥］（都道府県の鳥）

都道府県名	鳥名	都道府県名	鳥名	都道府県名	鳥名
北海道	タンチョウ	石川	イヌワシ	岡山	ホトトギス
青森	ハクチョウ	福井	ツグミ	広島	アビ
岩手	キジ	山梨	ウグイス	山口	ナベヅル
宮城	ガン	長野	ライチョウ	徳島	シラサギ
秋田	ヤマドリ	岐阜	ライチョウ	香川	ホトトギス
山形	オシドリ	静岡	サンコウチョウ	愛媛	コマドリ
福島	キビタキ	愛知	コノハズク	高知	ヤイロチョウ
茨城	ヒバリ	三重	シロチドリ	福岡	ウグイス
栃木	オオルリ	滋賀	カイツブリ	佐賀	カササギ
群馬	ヤマドリ	京都	オオミズナギドリ	長崎	オシドリ
埼玉	シラコバト	大阪	モズ	熊本	ヒバリ
千葉	ホオジロ	兵庫	コウノトリ	大分	メジロ
東京	ユリカモメ	奈良	コマドリ	宮崎	コシジロヤマドリ
神奈川	カモメ	和歌山	メジロ	鹿児島	ルリカケス
新潟	トキ	鳥取	オシドリ	沖縄	ノグチゲラ
富山	ライチョウ	島根	オオハクチョウ		

【県木】

[県木]（都道府県の木）

都道府県名	木名	都道府県名	木名	都道府県名	木名
北海道	エゾマツ	石川	アテ	岡山	アカマツ
青森	ヒバ	福井	マツ	広島	モミジ
岩手	ナンブアカマツ	山梨	カエデ	山口	アカマツ
宮城	ケヤキ	長野	シラカバ	徳島	ヤマモモ
秋田	アキタスギ	岐阜	イチイ	香川	オリーブ
山形	サクランボ	静岡	モクセイ	愛媛	マツ
福島	ケヤキ	愛知	ハナノキ	高知	ヤナセスギ
茨城	ウメ	三重	ジングウスギ	福岡	ツツジ
栃木	トチノキ	滋賀	モミジ	佐賀	クスノキ
群馬	クロマツ	京都	キタヤマスギ	長崎	ヒノキ・ツバキ
埼玉	ケヤキ	大阪	イチョウ	熊本	クスノキ
千葉	イヌマキ	兵庫	クスノキ	大分	ブンゴウメ
東京	イチョウ	奈良	スギ	宮崎	フェニックス
神奈川	イチョウ	和歌山	ウバメガシ	鹿児島	カイコウズ・クスノキ
新潟	ユキツバキ	鳥取	ダイセンキャラボク	沖縄	リュウキュウマツ
富山	タテヤマスギ	島根	クロマツ		

【合金】

[合金]（その種類と用途）

成　分	名　称	特徴・用途
Cu-Zn	黄銅	さびにくく加工が容易。加工材料
Cu-Sn	青銅	硬く美しい。銅像・機械類
Fe-Ni-Cr	ステンレス	さびにくく硬い。屋外・台所用品
Al-Cu-Mn-Mg	ジュラルミン	軽くてじょうぶ。航空機体
Pb-Sn-Bi	ヒューズ	融点が低い。電気の安全器
Ni-Ti	形状記憶合金	もとの形にもどる。温度センサー
Al-Ni-Co	（アルニコ磁性体）	保磁力が強い。永久磁石

【鉱物】

[鉱物]（主な鉱物の分類）

種類	鉱物例
元素鉱物	自然金
硫化鉱物	黄銅鉱
ハロゲン化鉱物	蛍石
酸化鉱物	鋼玉
硝酸塩鉱物	硝石
炭酸塩鉱物	方解石
ホウ酸塩鉱物	ホウ砂
硫酸塩鉱物	石膏
タングステン酸塩鉱物、モリブデン酸塩鉱物	灰重石 黄鉛鉱
リン酸塩鉱物、ヒ酸塩鉱物、バナジン酸塩鉱物	リン灰石 ミメット鉱 カルノー石
ケイ酸塩鉱物	正長石

【国際連合専門機関】

[国際連合専門機関]

国際労働機関(ILO)
国連食糧農業機関(FAO)
国連教育科学文化機関(UNESCO)
世界保健機関(WHO)
国際復興開発銀行(IBRD)＝世界銀行
国際開発協会(IDA)
国際金融公社(IFC)
国際通貨基金(IMF)
国際民間航空機関(ICAO)
万国郵便連合(UPU)
国際電気通信連合(ITU)
世界気象機関(WMO)
国際海事機関(IMO)
世界知的所有権機関(WIPO)
国際農業開発基金(IFAD)
国際連合工業開発機関(UNIDO)

【酒】

[酒②]（製造法による分類）

醸造酒	清酒	
	ビール	
	果実酒	ワイン
		リンゴ酒
	紹興酒	
蒸留酒	焼酎	
	ウイスキー	
	ブランデー	
	スピリット	茅台酒
		テキーラ
		ラム
		ジン
		ウオツカ
混成酒	味醂	
	白酒	
	薬酒	
	リキュール	

【執権】

[執権②]（鎌倉幕府執権表）

代	執権氏名	在職年代	没年
1	北条時政	1203—1205	1215
2	北条義時	1205－1224	1224
3	北条泰時	1224－1242	1242
4	北条経時	1242—1246	1246
5	北条時頼	1246－1256	1263
6	北条長時	1256—1264	1264
7	北条政村	1264—1268	1273
8	北条時宗	1268－1284	1284
9	北条貞時	1284－1301	1311
10	北条師時	1301—1311	1311
11	北条宗宣	1311—1312	1312
12	北条熙時	1312—1315	1315
13	北条基時	1315—1315	1333
14	北条高時	1316—1326	1333
15	北条貞顕	1326—1326	1333
16	北条守時	1326—1333	1333

【尺貫法】

［尺貫法］（換算表）

長さ

	尺	間	町	里	メートル
尺	1	0.166666	0.0027777	0.000077	0.30303
間	6	1	0.016666	0.000462	1.81818
町	360	60	1	0.027777	109.09
里	12960	2160	36	1	3927.27

面積

	平方尺	坪	畝	反	町	平方メートル
平方尺	1	0.027777	0.000926	0.000092	0.000009	0.091827
坪(歩)	36	1	0.033333	0.003333	0.000333	3.30579
畝	1080	30	1	0.1	0.01	99.1736
反(段)	10800	300	30	1	0.1	991.736
町	108000	3000	300	10	1	9917.36

体積

	合	升	斗	石	立方メートル
合	1	0.1	0.01	0.001	0.00018
升	10	1	0.1	0.01	0.001804
斗	100	10	1	0.1	0.018039
石	1000	100	10	1	0.18039

質量

	匁	斤	貫	グラム
匁	1	0.00625	0.001	3.75
斤	160	1	0.16	600
貫	1000	6.25	1	3750

【十二支】

［十二支］

子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
ね	うし	とら	う	たつ	み	うま	ひつじ	さる	とり	いぬ	い
シ	チュウ	イン	ボウ	シン	シ	ゴ	ビ	シン	ユウ	ジュツ	ガイ
鼠	牛	虎	兎	竜	蛇	馬	羊	猿	鶏	犬	猪

【出世魚】

［出世魚］（代表的な出世魚の成長名）　（単位はcm）

魚名	稚魚・幼魚	若魚・未成魚	成魚	特大魚	呼称地
スズキ	コッパ(小型のもの)	セイゴ(15～25) フッコ(30～40)	スズキ(60以上)		全国
ボラ	ボラコ(約3) イキナゴ(約6)	コボラ(9～12) イナ(約15)	ボラ オオボラ(大型のもの)		高知
	オボコ(3～9) イナッコ(約10) スバシリ(約10)	イナ(10～25)	ボラ(30～50)	トド(50以上)	東京
ブリ	ツバス(10～15)	ハマチ(30～40) メジロ(約60)	ブリ(80以上)		大阪
	モジャコ(3～8)	ワカナ(15～20) ハマチ(25～45)	メジロ(50～60) ブリ(約70以上)		高知
	ワカシ(約15)	イナダ(30～40) ワラサ(約60)	ブリ(90以上)		東京

【食中毒】

［食中毒］（原因別分類）

種類		原因
細菌性食中毒		
	感染型	サルモネラ
		腸炎ビブリオ
		病原性大腸菌
	毒素型	ボツリヌス菌
		ブドウ球菌
化学性食中毒		メチルアルコール
		重金属
		ヒ素
		有機合成化合物
自然毒食中毒		
	植物性	毒草
		毒キノコ
	動物性	フグ
		南方毒魚
		下痢性貝毒

【自律神経】

［自律神経］(自律神経のはたらき)

	交感神経	副交感神経
心臓の拍動	促進	抑制
消化器官の運動	抑制	促進
瞳孔の開閉	散大	縮小
胃・小腸・膵臓の分泌腺	抑制	促進
唾液腺の分泌	促進	促進
体幹・四肢の血管	収縮	なし
汗の分泌	促進	なし
立毛筋	収縮	なし

【繊維】

［繊維］(その種類と性質)

種類	切れにくさ	弾力性	熱での分解と軟化(℃)	酸	アルカリ	虫
綿	やや強	弱	150(分解)	弱	強	やや強
麻	強	弱	200(分解)	弱	強	やや強
羊毛	弱	強	130(分解)	強	弱	弱
絹	やや強	やや強	235(分解)	やや強	弱	弱
ナイロン	強	強	180(軟化)	やや強	強	強
ポリエステル	強	強	約239(軟化)	強	強	強
アクリル	やや強	強	約215(軟化)	強	強	強
レーヨン	やや弱	弱	約280(分解)	弱	強	強

【速度標語】

［速度標語］

標語	名称	意味
largo	ラルゴ	非常にゆっくりと
lento	レント	ゆっくりと
adagio	アダージョ	ゆるやかに
andante	アンダンテ	歩く速さで
moderato	モデラート	中くらいの速さで
allegro	アレグロ	快速に
vivace	ビバーチェ	生き生きと速く
presto	プレスト	急速に

【誕生石】

［誕生石］

1月	ガーネット
2月	アメシスト
3月	アクアマリン
	ブラッドストーン
4月	ダイヤモンド
5月	エメラルド
6月	真珠
	ムーンストーン
7月	ルビー
8月	橄欖石、紅瑪瑙
	縞瑪瑙
9月	サファイア
10月	オパール
11月	トパーズ
12月	トルコ石
	ラピスラズリ

【地質時代】

［地質時代］(区分)

代	紀		世	年
先カンブリア時代				→ 5億7500万年前
古生代	カンブリア紀			→ 5億900万年前
	オルドビス紀			→ 4億4600万年前
	シルル紀			→ 4億1600万年前
	デボン紀			→ 3億6700万年前
	石炭紀			→ 2億8900万年前
	二畳紀			→ 2億4700万年前
中生代	三畳紀			→ 2億1200万年前
	ジュラ紀			→ 1億4300万年前
	白亜紀			→ 6500万年前
新生代	第三紀	古第三紀	暁新世	→ 5500万年前
			始新世	→ 3800万年前
			漸新世	→ 2400万年前
		新第三紀	中新世	→ 510万年前
			鮮新世	→ 170万年前
	第四紀		更新世	→ 1万年前
			完新世	

【茶】

［茶②］（製造法による分類）

不発酵茶	蒸し製	煎茶
		玉露
		抹茶（ひき茶）
		番茶
		ほうじ茶、玄米茶
		蒸し製玉緑茶
	釜炒り製	釜炒り製玉緑茶
		中国緑茶
半発酵茶		パオチョン茶
		ウーロン茶
発酵茶		紅茶

【月】

［月③］（陰暦月異名）

一月	睦月（むつき）
二月	如月（きさらぎ）
三月	弥生（やよい）
四月	卯月（うづき）
五月	皐月（さつき）
六月	水無月（みなづき）
七月	文月（ふみづき）
八月	葉月（はづき）
九月	長月（ながつき）
十月	神無月（かみなづき）
十一月	霜月（しもつき）
十二月	師走（しわす）

【電池】

［電池］

種類	起電力(V)	構造	特徴・用途
マンガン乾電池	1.5	㊀Zn｜NH_4Cl｜MnO_2・C㊉	安価：一般用、時計、懐中電灯
アルカリマンガン乾電池	1.5	㊀Zn(Hg)｜KOH｜MnO_2・C㊉	高出力：ラジカセ、玩具
リチウム乾電池	2.9	㊀Li｜$LiClO_4$ト有機溶媒｜MnO_2・C㊉	小型：マイク、カメラ、ラジオ
水銀電池	1.4	㊀Zn｜KOH｜HgO㊉	小型：腕時計、カメラ
Ni-Cd	1.2	㊀Cd｜KOH｜Ni_2O_3・C㊉	充電可能：ラジコン、ワープロ
鉛蓄電池	2.0	㊀Pb｜H_2SO_4｜PbO_2㊉	大容量：自動車、非常電源

【電波】

［電波］（電波の分類）

周波数帯の略称		メートルの区分	周波数の範囲
	VLF（超長波）	ミリアメートル波	3～30kHz
	LF（長波）	キロメートル波	30～300kHz
	MF（中波）	ヘクトメートル波	300～3000kHz
	HF（短波）	デカメートル波	3～30MHz
	VHF（超短波）	メートル波	30～300MHz
マイクロ波	UHF（極超短波）	デシメートル波	300～3000MHz
マイクロ波	SHF（極超短波）	センチメートル波	3～30GHz
マイクロ波	EHF	ミリメートル波	30～300GHz
マイクロ波		サブミリメートル波	300～3000GHz

【東海道五十三次】

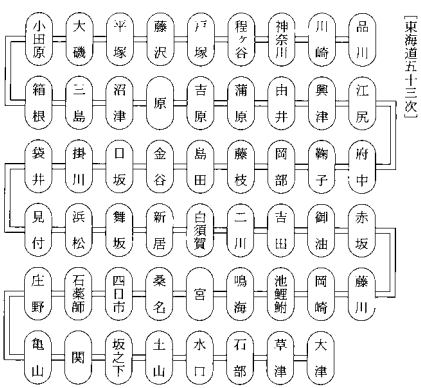

【二十四節気】

[二十四節気]

季節	名称	概略日付	黄経
春	立春	2月4日	315°
	雨水	2月19日	330°
	啓蟄	3月6日	345°
	春分	3月21日	0°
	清明	4月5日	15°
	穀雨	4月20日	30°
夏	立夏	5月6日	45°
	小満	5月21日	60°
	芒種	6月6日	75°
	夏至	6月22日	90°
	小暑	7月8日	105°
	大暑	7月23日	120°
秋	立秋	8月8日	135°
	処暑	8月24日	150°
	白露	9月8日	165°
	秋分	9月23日	180°
	寒露	10月9日	195°
	霜降	10月24日	210°
冬	立冬	11月8日	225°
	小雪	11月23日	240°
	大雪	12月8日	255°
	冬至	12月22日	270°
	小寒	1月6日	285°
	大寒	1月20日	300°

【日本十進分類法】

[日本十進分類法](主類)

000	総記
100	哲学
200	歴史
300	社会科学
400	自然科学
500	技術、工学
600	産業
700	芸術
800	語学
900	文学

【年齢】

[年齢](年齢の異名)

十五歳　志学(しがく)
二十歳　弱冠(じゃっかん)
三十歳　而立(じりつ)
四十歳　不惑(ふわく)
五十歳　知命(ちめい)
六十歳　耳順(じじゅん)
七十歳　従心(じゅうしん)

【発想標語】

[発想標語]

標語	名称	意味
animato	アニマート	いきいきと
con brio	コン-ブリオ	活気をもって
cantabile	カンタービレ	歌うように
dolce	ドルチェ	甘く、柔らかに
espressivo	エスプレッシーボ	表情豊かに
grave	グラーベ	荘重に
grazioso	グラツィオーソ	優美に
lamentabile	ラメンタービレ	悲しげに
maestoso	マエストーソ	威厳をもって
con moto	コン-モート	動きをつけて
passionato	パッショナート	熱情的に
semplice	センプリチェ	装飾なしで
tranquillo	トランクィッロ	穏やかに
vivo	ビーボ	活発に

【ハロゲン】

[ハロゲン]

名称	元素記号	原子量	分子式	融点(℃)	沸点(℃)	状態	色
フッ素	F	19.0	F_2	−219.6	−188	気体	淡黄色
塩素	Cl	35.5	Cl_2	−101	−34.6	気体	黄緑色
臭素	Br	79.9	Br_2	−7.2	58.8	液体	赤褐色
ヨウ素	I	126.9	I_2	113.6	184.4	固体	黒紫色
アスタチン	At	(210)					

【ビタミン欠乏症】

［ビタミン欠乏症］

		症状
脂溶性ビタミン		
	ビタミンA	夜盲症、角膜乾燥症、粘膜の乾燥角化
	ビタミンD	佝僂病、骨軟化症
	ビタミンE	不妊症（ネズミ）
	ビタミンK	血液凝固障害
水溶性ビタミン		
	ビタミンB_1	脚気、多発性神経炎
	ビタミンB_2	口角炎、舌炎、脂漏性皮膚炎
	ニコチン酸	ペラグラ
	ビタミンB_6	脂漏性湿疹、口唇炎、口角炎、貧血
	パントテン酸	皮膚炎、末梢神経障害（ネズミ、ニワトリ）
	ビオチン	皮膚炎（ネズミ）
	ビタミンB_{12}	悪性貧血
	葉酸	悪性貧血
	ビタミンC	壊血病

【比熱】

［比熱］　（1J=0.24cal）

	物質	温度（℃）	比熱（J/g・K）
気体	空気（乾燥）	20	1.006
	酸素	16	0.922
	水蒸気	100	2.051
	水素	0	14.191
	二酸化炭素	16	0.837
液体	エチルアルコール	0	2.29
	オリーブ油	7	1.97
	海水	17	3.93
	ベンゼン	10	1.42
	水	0	4.2174
固体	アルミニウム	0	0.880
	金	0	0.128
	コンクリート	室温	約0.84
	砂	0	約0.8
	鉄	0	0.435
	木材	20	約1.25

【人】

［人①］（ヒトの元素組成と化学組成）

元素組成（生重量%）		化学組成（生重量%）	
酸素　O	65	無機物	
炭素　C	18	水	65～67
水素　H	10	無機塩類	4～5
窒素　N	3	有機物	
カルシウム　Ca	2	タンパク質	15～16
リン　P	1.1	脂質	13～14
その他	0.9	核酸・炭水化物など	1

【物理量】

［物理量］（主な例）

物理量	主な記号	単位の名称	単位記号
長さ	x, l	メートル	m
質量	m	キログラム	kg
時間	t	秒	s
面積	S	平方メートル	m^2
体積	V	立方メートル	m^3
速度	v	メートル毎秒 キロメートル毎時	m/s km/h
角速度	ω	ラジアン毎秒	rad/s
加速度	a	メートル毎秒毎秒	m/s^2
力	f	ニュートン	N
運動量	mv	キログラムメートル毎秒	kg・m/s
力積	ft	ニュートン秒	N・s
仕事 エネルギー	W E	ジュール	J
仕事率 電力	P	ワット	W
圧力	p	ニュートン毎平方メートル 気圧 パスカル	N/m^2 atm Pa
温度	t	ケルビン セルシウス度	K ℃
熱量	Q	ジュール	J
比熱	c	ジュール毎キログラム・ケルビン	J/kg・K
周波数 振動数	f	ヘルツ	Hz
振幅	A	メートル	m
波長	λ	メートル	m
周期	T	秒	s
電気量	Q	クーロン	C
電界の強さ	E	ニュートン毎クーロン ボルト毎メートル	N/C V/m
電気容量	C	ファラド	F
電流	I	アンペア	A
電圧	V	ボルト	V
電気抵抗	R	オーム	Ω
抵抗率	ρ	オーム・メートル	Ω・m
磁界の強さ	B	テスラ ニュートン毎アンペア・メートル	T N/Am

【北条】

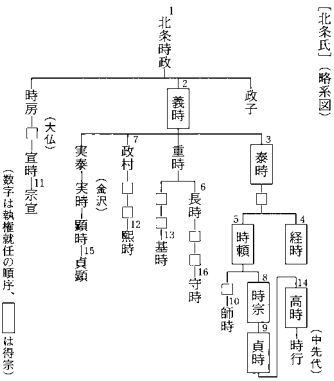

【湖】

［湖］（日本の主な湖）

名称	面積(km²)	最大水深(m)	湖沼型	透明度
琵琶湖	670.5	103.8	中栄養	5.8
霞ヶ浦	167.6	7.3	富栄養	1.2
サロマ湖	150.4	19.6	富栄養	7.0
猪苗代湖	103.3	93.5	酸栄養	10.5
中海	86.8	17.1	富栄養	1.1
屈斜路湖	79.4	117.5	酸栄養	9.0
宍道湖	79.2	6.0	富栄養	1.4
支笏湖	78.4	360.1	貧栄養	18.0
洞爺湖	70.7	179.7	貧栄養	13.0
浜名湖	65.0	12.2	中栄養	2.0
小川原湖	62.2	24.4	中栄養	3.5
十和田湖	61.0	326.8	貧栄養	12.5
能取湖	58.4	23.1	富栄養	7.0
風蓮湖	57.5	13.0	貧栄養	3.7
北浦	35.2	7.0	富栄養	0.9

【ローマ数字】

［ローマ数字］

1	I	8	Ⅷ
2	II	9	IX
3	III	10	X
4	IV	50	L
5	V	100	C
6	VI	500	D
7	Ⅶ	1000	M

【六曜】

［六曜］（早見表）

旧暦月	1・7	2・8	3・9	4・10	5・11	6・12	旧暦日
六曜	先勝	友引	先負	仏滅	大安	赤口	1
	友引	先負	仏滅	大安	赤口	先勝	2
	先負	仏滅	大安	赤口	先勝	友引	3
	仏滅	大安	赤口	先勝	友引	先負	4
	大安	赤口	先勝	友引	先負	仏滅	5
	赤口	先勝	友引	先負	仏滅	大安	6
	先勝	友引	先負	仏滅	大安	赤口	7
	友引	先負	仏滅	大安	赤口	先勝	8
	先負	仏滅	大安	赤口	先勝	友引	9
	仏滅	大安	赤口	先勝	友引	先負	10
	大安	赤口	先勝	友引	先負	仏滅	11
	赤口	先勝	友引	先負	仏滅	大安	12
	先勝	友引	先負	仏滅	大安	赤口	13
	友引	先負	仏滅	大安	赤口	先勝	14
	先負	仏滅	大安	赤口	先勝	友引	15
	仏滅	大安	赤口	先勝	友引	先負	16
	大安	赤口	先勝	友引	先負	仏滅	17
	赤口	先勝	友引	先負	仏滅	大安	18
	先勝	友引	先負	仏滅	大安	赤口	19
	友引	先負	仏滅	大安	赤口	先勝	20
	先負	仏滅	大安	赤口	先勝	友引	21
	仏滅	大安	赤口	先勝	友引	先負	22
	大安	赤口	先勝	友引	先負	仏滅	23
	赤口	先勝	友引	先負	仏滅	大安	24
	先勝	友引	先負	仏滅	大安	赤口	25
	友引	先負	仏滅	大安	赤口	先勝	26
	先負	仏滅	大安	赤口	先勝	友引	27
	仏滅	大安	赤口	先勝	友引	先負	28
	大安	赤口	先勝	友引	先負	仏滅	29
	赤口	先勝	友引	先負	仏滅	大安	30

【惑星】

［惑星①］

惑星	赤道半径(km)	軌道長半径(天文単位)	平均密度(g/cm³)	公転周期(太陽年)	自転周期(日)
水星	2440	0.3871	5.43	0.2409	58.65
金星	6052	0.7233	5.24	0.6152	243.02
地球	6378	1.0000	5.52	1.0000	0.9973
火星	3397	1.5237	3.93	1.8809	1.0260
木星	71492	5.2026	1.33	11.862	0.414
土星	60268	9.5549	0.69	29.458	0.444
天王星	25559	19.2184	1.27	84.022	0.718
海王星	24764	30.1104	1.64	164.774	0.671
冥王星	1137	39.5402	2.13	247.796	6.387

●絵図

【アルキメデスの螺線(アルキメデスのらせん)】

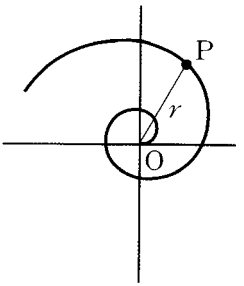

【極座標(きょくざひょう)】

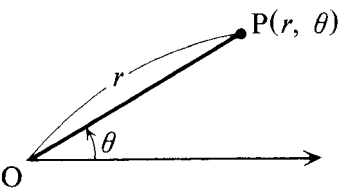

【クラインの壺(クラインのつぼ)】

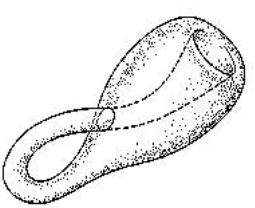

【三角関数(さんかくかんすう)】

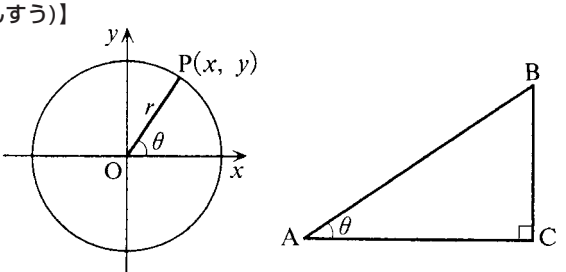

【三垂線の定理(さんすいせんのていり)】

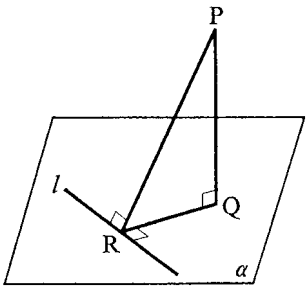

【対数螺線(たいすうらせん)】

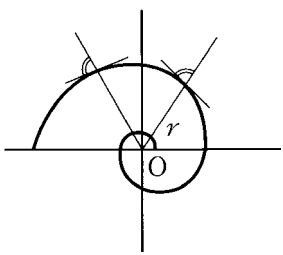

【同位角(どういかく)】

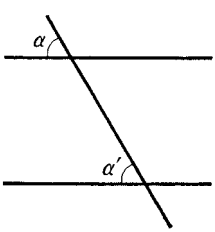

【放物線(ほうぶつせん)】

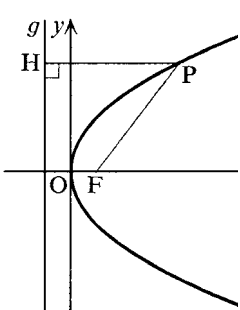

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中に表示されるメッセージと対処方法について記載します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	228
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません※	入力したつづりにあてはまる言葉や検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります※	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
	さらに検索はできません	さらに検索に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、[さらに検索]を押してしまった	別売ソフトは、「さらに検索機能」に対応しておりません。	—
	レイアウト変更はできません	レイアウト変更に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、[シフト] [単語帳(レイアウト)] と押してしまった	別売ソフトは、「レイアウト機能」のセンタリング表示に対応しておりません。	—

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません※	ジャンプサーチできる言葉がデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	160
	これ以上できません※	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接言葉を入力して調べてください。	160
	ジャンプできません※	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができない言葉／文字を調べようとした	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	160
	該当する候補がありません※	調べようとした言葉／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	160
成句・複合語機能	成句・複合語がありません※ （または） 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、成句・複合語を押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	59 67
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません※ （または） 画面上に用例がありません （または） 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、用例・解説を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	60 68 75 88 118 120 121 125 127
音声機能	音声言語設定がOFFになっているか発音できるデータがないため反転できません	発音言語設定がOFFになっている	発音させたい言語に設定してください。	145
		発音可能な単語がない画面上で、音声を押してしまった	トゥルーボイスアイコンが表示されている画面で、音声を押してください。	

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	176 248
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	
	EX-wordライブラリーを切断して下さい 訳／決定 キーでこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	―
	エラーが発生しました	SDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	184
		SDメモリーカードが書き込み禁止状態になっている	書き込み禁止状態を解除してください。	―
		データの一部に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。 再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。 「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	同梱の取扱説明書「エクスワードデータプラス2対応ソフト」

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	SDメモリーカードが書き込み禁止になっています 利用できるようにする場合はSDメモリーカードのロックを解除して下さい	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	SDメモリーカードの「LOCK」を解除してください。	—
	SDメモリーカードのフォーマットが違うかデータが壊れています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したままカード保存リストに反転を移動して下さい	SDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異状がある	画面に表示されるメッセージに従って操作を行ってください。なお、SDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。	—
	別の電子辞書とパートナー関係にあるSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているSDメモリーカードが挿入されている	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	同梱の取扱説明書「エクスワードデータプラス2対応ソフト」

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません •パートナー関係でない •書き込み禁止 •フォーマット異常 •データカード	パートナー関係でない •接続中の電子辞書以外の製品で使用したSDメモリーカードが挿入されている 使用できるSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです （ダウンロードした電子辞書本体でのみ使用できます） •SDメモリーカードにダウンロード後、パソコンを変更したり、Ex-wordライブラリーでユーザーリセットあるいはユーザー名を変更して再認証した （再認証した場合は以前に転送したコンテンツは消去されます）	•新規のカードを使用してください。 •認証済みのカードを使用してください。	–
		書き込み禁止 •カードのロック	•カードのロックを解除してください。	–

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません •パートナー関係でない •書き込み禁止 •フォーマット異常 •データカード	フォーマット異常 •他の機器(Windows等)でフォーマットされたSDメモリーカードを使用した	•電子辞書本体のライブラリーモードの「カード保存辞書」または「カード保存テキスト」を選ぶと、フォーマット異常の場合は SDメモリーカードをフォーマットしますか? ●はい ○いいえ 選んで決定キーを押してください が自動的に表示されますので、フォーマット実行してください。 ただし、SDメモリーカードをフォーマットすると、記録されているデータはすべて消去されます。	–
		データカード •データカード(別売で、SDメモリーカードにコンテンツをいれて販売しているもの)を挿入したまま通信している	•データカードを取り出して通信してください。	–

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	新規のSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	新しいSDメモリーカードまたはフォーマット済みのSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「EX-wordライブラリー」と接続してください。	同梱の取扱説明書「エクスワードデータプラス2対応ソフト」
	コンテンツがありません	SDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。	
	カードがありません	SDメモリーカードが挿入されていない	SDメモリーカードを挿入してください。	184
	このカードは利用できません	不正にコピーされたSDメモリーカードが挿入されている	正しいSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。	–
単語帳	これ以上登録できません	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要な言葉を削除してから、もう一度登録を行ってください。	171 167
–	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄のサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 なお、戻る/リストを押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存／登録することはできません。	248

こんな症状がおこったら…

本機の動きがおかしいときは、まず「アルカリ乾電池を使用している」か、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	228
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	26
		電池が消耗している	電池を交換してください。	228
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	228
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	228
	ひらがな、カタカナを入れると「っっっ...」「ッッッ...」と表示されてしまう	「ローマ字かな入力」方式の設定時に「かなめくり入力」方式の操作をしている	「かなめくり入力」方式に切り替えてください。	43
ライブラリー機能	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	176
	SDメモリーカードにアクセスできない	SDメモリーカードが正しくセットされていない	SDメモリーカードを正しくセットしてください。	184
バックライト	バックライトが点灯しない または点滅する	電池が消耗している	電池を交換してください。	228

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
発音	スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	28
		音声出力切換スイッチが「EARPHONE」側になっている	「SPEAKER」側にしてください。	27
	イヤホンから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	28
		音声出力切換スイッチが「SPEAKER」側になっている	「EARPHONE」側にしてください。	27
		イヤホンが正しく接続されていない	ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。	27
	音がひずんだり、バックライトがちらつく	音量が大きすぎる	音量を調整してください。	28
		電池が消耗している	電池を交換してください。	228

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり、操作を受けつけなくなったりすることがあります。このようなときはリセットを行ってください。

■大切！リセットについて

- 必ず電源を切ってから、リセットしてください。
  電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

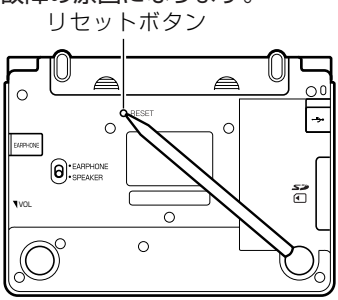

1 (ON/OFF) を押して、電源を切ります。

2 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

3 本機を開け、◀ または ▶ を押して画面の明るさを調整します。

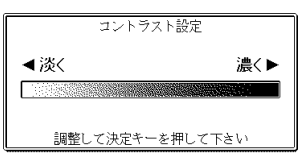

4 訳／決定 を押します。

メニュー画面が表示されます。

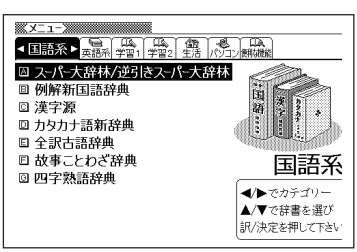

電池を取り換えたいときは

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、なるべく早く電池を交換してください。

表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。

■大切！電池を交換する前に

- 必ず電源を切ってから、電池交換をしてください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 新しく入れる電池は必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。マンガン乾電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意します。

2 (ON/OFF)を押して、電源を切ります。

3 電池ブタを、2ヵ所の ≡ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

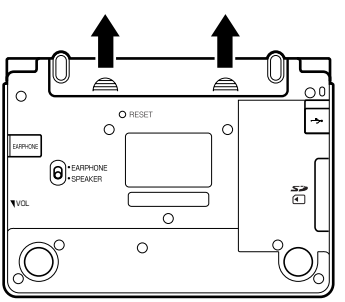

4 電池収納部から古い電池を取り出して、新しい電池をセットし、電池ブタを取り付けます。

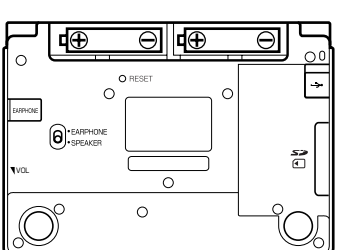

5 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

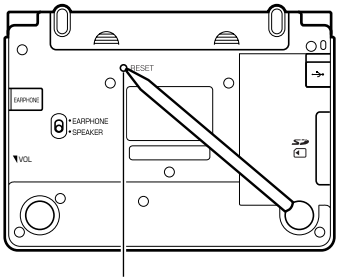

リセットボタン

6 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

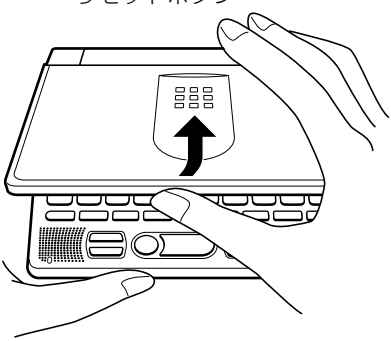

7 コントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して、明るさを調整します。

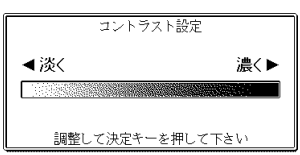

8 訳／決定を押します。

メニュー画面が表示されます。

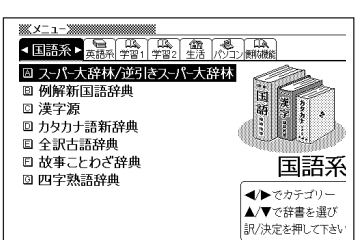

電池の取り扱い上の注意

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
   そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない

⚠ 警告

電池について

- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

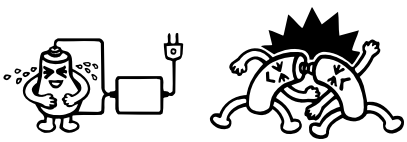

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

ぁ行	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
	XA シフトA	XI シフトI	XU シフトU	XE シフトE	XO シフトO
ゃ行	ゃ		ゅ		ょ
	XYA YシフトA		XYU YシフトU		XYO YシフトO
っ	XTU XTSU 子音+子音 TシフトU LTU TCH TSシフトU				
ゎ	XWA WシフトA				

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA LYA	RYI LYI	RYU LYU	RYE LYE	RYO LYO
ゔぁ行	ゔぁ	ゔぃ	ゔ	ゔぇ	ゔぉ
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

仕様

●型式： XD-ST2500

●収録内容：収録している辞書の種類・収録数については、「各辞典の内容・著作権について」（▶▶**195**ページ）を参照してください。

●表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示

●電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算

※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式

※メモリー内容は、常時表示

●消費電力：0.55W

●電源および電池寿命（使用温度25℃の場合）：

アルカリ単4形乾電池2本

LR03（AM4）：

- 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …… 約130時間
- 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき …… 約75時間（SDメモリーカードを使用したときは、約60時間）
- 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分間音出力／バックライト3分間点灯を繰り返したとき …… 約60時間
- スピーカー、またはイヤホンで音声出力を繰り返したとき …… 約10時間

※SDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法（バックライトの使用頻度、音量や音声出力の使用回数）により変動します。

●オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能
●レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
●使用温度範囲：0℃～40℃
●大きさ：奥行き99.0×幅144.5×高さ14.7mm（閉時、最薄部）、高さ20.1mm（閉時、最厚部）
●重さ：約250g（電池込み）

※本製品の英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語音声読み上げ機能は米国Fonix Corporation社のDECtalk™を使用しています。
本製品の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品

- エクスワード純正ケース
- エクスワードデータプラス2対応ソフト　CD-ROM版／データカード版（各種専門分野／生活・実用／外国語など）

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ（以下）をご覧ください。

http://www.casio.co.jp/exword/

さくいん

アルファベット・数字・記号

APO設定 …… 191
？…… 44、61、69
～…… 44、61、69

あ行

アフターサービス …… 246
アルファベットの入れかた … 44
一覧(リスト)…… 36
一括検索…… 193
イヤホン／イヤホン端子 21、27
上書き…… 47
英会話とっさのひとこと辞典 … 100
英検Pass単熟語 …… 106
英語類語辞典…… 99
英熟語ターゲット380 … 108
英単語ジャンプ…… 160
英単語ターゲット1800 … 108
英和辞典…… 66
液晶画面…… 21
エラーメッセージ…… 218
オートパワーオフ … 26、191
お気に入り…… 149
音声…… 145
音量調整ダイヤル … 21、28

か行

カーソル…… 24、33、46
解説 …… 60、68、75、88、
118、120、121、125、127
ガイド…… 40
学習機能…… 108
カタカナ語新辞典…… 96
カタカナの入れかた…… 41
かなめくり入力…… 41
画面の基本操作…… 33
画面の濃淡を変える… 192
画面分割検索…… 151
漢検プチドリル3級／4級 … 126
漢字源(漢和辞典)…… 78
慣用句検索…… 51
キー入力音設定…… 191
キーのなまえとはたらき 23
キーボード…… 23
キーボード設定…… 192
逆引きスーパー大辞林 …… 50
故事ことわざ辞典…… 90
小文字(拗音・促音)の入れかた … 43
コントラスト設定…… 192

さ行

削除…… 46
さらに検索…… 18
辞典／モードキー… 23、29
絞り込み／語順指定検索 … 154
社会ターゲット90 … 119
ジャンプ…… 160
熟語…… 85
仕様…… 235
数字の入れかた…… 45
スーパー大辞林…… 48
ズーム…… 165
すぐ出るサーチ…… 18
すぐ出るサーチ設定… 193

スピーカー……21
スペルチェック … 63、71
スペルチェック検索 … 156
成句…… 59、67
成句検索…… 64、72
世界史事典…… 103
設定…… 190
全訳古語辞典…… 98
総画数…… 82
挿入…… 47

た行

濁音の入れかた…… 43
単語帳…… 166
中学国語基礎ポイント集 …· 125
中学社会用語集…… 122
中学数学公式集…… 121
長音の入れかた…… 43
著作権…… 195
定数計算…… 187
電源…… 26
電源を入れる…… 26
電源を切る…… 26
電卓…… 186
電池の交換…… 228
電池ブタ…· 8、22、228
トゥルーボイス設定 …· 194

な行

日本語キーワード例文検索 · 134
日本国憲法…… 128
日本史事典…… 103
入力設定…… 191
入力(文字)…… 41

は行

パソコン・インターネット安全ガイド… 133
パソコン用語事典…· 130
バックライト…… 11
半濁音の入れかた…… 43
ヒストリーサーチ…· 157
ヒストリー削除…… 158
百人一首…… 104
百科事典…… 74
ひらがなの入れかた…· 41
複合語…… 59、67
複数辞書検索(ひらがな) …· 136
複数辞書検索(アルファベット) … 138
複数辞書検索(漢字) …… 142
部首…… 80
部首の画数…… 80
部品の読みサーチ(漢字源) …· 78
ブランクワードサーチ …·61、69
分野別小辞典(大辞林より) … 54
分野別小事典(マイペディアより) … 76
ベーシックジーニアス英和辞典 ·· 58
ページ送り…… 35

ま行

文字キー…… 25
文字サイズ…… 163
文字の入れかた…… 41
文字を消す…… 46
文字を直す…… 47

や行

用例…… 60、68
四字熟語辞典…… 92
読み上げ音声設定…· 194

ら行

ライブラリー……173
理科ターゲット80 …117
リスト件数表示…… 19
リセット……227
リセットボタン……227
レイアウト…… 36
例解新国語辞典…… 86
例文検索…… 65、73
ローマ字かな入力 …… 41

わ行

ワイルドカードサーチ…61、69
和英辞典…… 89